

Server Prioris MX 6200

Guida di riferimento del sistema

Prodotto N.: ER-B40WW-UI. A01

Digital Equipment Corporation

Gennaio 1997

Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate senza preavviso e non devono essere considerate come impegnative per la Digital Equipment Corporation.

La Digital Equipment Corporation non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori che possano comparire in questo documento.

Il software eventualmente descritto in questo documento è fornito su licenza. L'uso o la duplicazione di questo software sono autorizzati soltanto entro i limiti di questa licenza. La Digital Equipment Corporation non si assume alcuna responsabilità per l'uso e l'affidabilità del software o dei dispositivi che non siano stati forniti dalla Digital Equipment Corporation stessa o dalle società ad essa affiliate.

Diritti limitati: l'uso, la duplicazione o la divulgazione da parte del Governo degli Stati Uniti è soggetta alle limitazioni specificate nel sottoparagrafo (c) (1) (ii) della clausola "Rights in Technical Data and Computer Software" in DFARS 252.227-7013.

Guida di riferimento del sistema per Server Prioris MX 6200

Diritti di autore© Digital Equipment Corporation.

Tutti i diritti riservati.

DEC, Prioris, ServerWORKS, e Digital logo sono marchi depositati della Digital Equipment Corporation.

Intel e Pentium Pro sono marchi depositati della Intel Corporation.

Microsoft Windows NT, e Windows 95 sono marchi depositati della Microsoft Corporation.

Novell e NetWare sono marchi depositati della Novell Inc.

OS/2 e PS/2 sono marchi depositati della International Business Machines Corporation.

PhoenixBIOS è un marchio della Phoenix Technologies Ltd.

SCO Unix è un marchio della The Santa Cruz Operation, Inc.

SCSISelect è un marchio depositato della Adaptec Corporation.

SIMM è un marchio depositato della Wang Laboratories.

Tutti gli altri marchi commerciali e i marchi depositati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

ID della FCC: A09-B4XWW

Informazioni della FCC

Questo hardware è stato sottoposto a collaudo e corrisponde alle norme previste per un dispositivo digitale di Class B, conformemente alla Parte 15 delle regole della FCC (commissione federale statunitense delle comunicazioni). Questa regolamentazione assicura una protezione contro interferenze dannose in zona residenziale.

Qualsiasi cambio o modifica nell'hardware può compromettere la capacità dell'utente ad utilizzare il sistema.

Quest'ultimo genera, usa, e può emettere interferenze a radiofrequenza e, se non è installato e utilizzato conformemente alle istruzioni, causare interferenze dannose per le radiocomunicazioni. Tuttavia, non si garantisce che non ci saranno interferenze in un'installazione specifica. Se il sistema causa interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva, come provato spegnendo ed accendendo l'apparecchio, l'utente può tentare di risolvere il problema come segue:

- riorientare o rilocalizzare l'antenna di ricezione
- allontanare l'apparecchio dal ricevitore
- innestare l'apparecchio in una presa di un circuito distinto da quello del ricevitore
- rivolgersi al rivenditore o ad un tecnico specialista della radio e della TV

Tutti i cavi esterni che si collegano a quest'unità di base, tranne il cavo del mouse, devono essere schermati. Per i cavi collegati alle schede opzionali, riferirsi al Manuale utente o alle istruzioni di installazione corrispondenti.

Questo dispositivo digitale rispetta anche la regolamentazione della Class B determinata dal Canadian Department of Communications, per quanto concerne i rumori radioelettrici.

Quest'apparecchiatura figura nella categoria Classe 2 (sistemi informativi da utilizzare in una zona residenziale o adiacente) ed è conforme alle norme definite dal Voluntary Control Council For Interference per gli elaboratori di dati e le macchine elettroniche da ufficio allo scopo di evitare interferenze radio nelle zone residenziali.

L'apparecchiatura può causare interferenze radio se viene utilizzata vicino ad un ricevitore radio o TV.

Leggere le istruzioni di manutenzione.

Quest'apparecchiatura soddisfa pienamente i requisiti di sicurezza stabiliti dagli Stati Uniti (UL 1950), Canada (CSA C22.2 No. 950), e Europa (EN 60950/IEC 950).

Essa risponde inoltre ai requisiti ergonomici ZH1/618 e riporta il marchio GS come specificato dalla TUV Rheinland di Germania.

Questa apparecchiatura è stata collaudata per l'emissione di frequenze radio e ritenuta conforme alle specifiche VDE 0871 di Classe B.

Contenuti

Prefazione

Introduzione	ix
Pubblico	ix
Documentazione di riferimento	x
Struttura	xi
Convenzioni	xiii
Abreviaturas.....	xiv
Avvisi speciali.....	xv

1

Introduzione

Affidabilità/Disponibilità	1-1
Ampliación del servidor.....	1-2
Gestione del server.....	1-3
Software del servidor y documentación de apoyo.....	1-4
Software di diagnostica.....	1-5
Utilità per il server e assistenza tecnica	1-6
Importanti informazioni ergonomiche.....	1-7

2

Software e utilità del server

Introduzione	2-1
Quick Launch ServerWORKS	2-2
Utilità di configurazione di sistema (SCU).....	2-2
Quando eseguire la SCU.....	2-3
Configurazione delle schede di espansione	2-3
Avvio della SCU.....	2-4

Uso della SCU	2-7
Tasti di funzione della SCU.....	2-8
Configurare computer	2-9
Impostazione della data e dell'ora	2-10
Manutenzione del dischetto di configurazione del sistema.....	2-11
Utilità di configurazione RAID	2-12
Utilità di aggiornamento del BIOS (PHLASH.EXE)	2-13
Utilità SCSI <i>Select</i>	2-14
Diagnostica	2-14

3

Componenti del server

Introduzione	3-1
Scollegamento dei dispositivi esterni e dell'alimentazione	3-2
Accesso al pannello laterale del server.....	3-2
Funzionamento della serratura	3-2
Rimozione ed installazione del pannello laterale	3-4
Vista anteriore del server	3-6
Vista laterale sinistra del server	3-8
Vista posteriore del server	3-10
Connettori della scheda logica principale.....	3-12
Componenti della scheda logica principale.....	3-14
Componenti e connettori del modulo CPU	3-16
Utensili necessari.....	3-18
Elettricità statica.....	3-18
Sostituzione della batteria del server/RTC.....	3-19

4

Gestione del server

Introduzione	4-1
Gestione del server.....	4-1
Come ottenere informazioni sul server.....	4-2
Come ottenere informazioni utilizzando la SCU	4-4
Come ottenere informazioni utilizzando il software di gestione del server....	4-4
Visualizzazione dello stato del server tramite l'hardware.....	4-6

5

Aggiornamento modulo CPU

Introduzione	5-1
Direttive di configurazione.....	5-1
Configurazioni del modulo CPU del server	5-2
Configurazioni di aggiornamento del modulo CPU	5-2
Aggiornamento ad una nuova configurazione del modulo CPU	5-3

6

Installazione di memoria supplementare

Introduzione	6-1
Requisiti per i SIMM del server	6-2
Istruzioni per la configurazione della memoria	6-2
Aggiornamento della memoria	6-4
Installazione di SIMM (modulo di CPU)	6-4
Individuazione dei problemi associati alla memoria	6-8

7

Installazione di unità a disco e a nastro

Introduzione	7-1
Regole per la configurazione delle unità a nastro	7-1
Regole per la configurazione delle unità a disco rigido/SBB.....	7-2
Regole per la configurazione dei lettori di CD-ROM	7-2
Regole per la configurazione SCSI	7-2
ID SCSI e terminazione.....	7-2
Impostazione degli ID e della terminazione	7-3
Dispositivo di avvio	7-3
Canale esterno	7-4
Backplane di memoria	7-5
ID delle unità.....	7-5
Cavi	7-7
Installazione di unità opzionali.....	7-8
Installazione di un dispositivo da 5¼ pollici a metà altezza nello scomparto superiore.....	7-8
Installazione di un dispositivo da 5¼ pollici ad altezza intera nello scomparto superiore.....	7-10

Scomparto per unità a hot-swap.....	7-13
Installazione del cavo SCSI wide esterno.....	7-16
Collegamento di una scatola di memoria SCSI esterna.....	7-17

8

Installazione delle schede di espansione

Introduzione	8-1
Regole di configurazione per schede di espansione ISA/EISA	8-1
Regole di configurazione per le schede di espansione PCI.....	8-3
Configurazione delle schede di espansione EISA/PCI utilizzando la SCU.....	8-3
Dispositivi di avvio.....	8-4
Sequenza di avvio del server.....	8-4
Sequenza di scansione del server.....	8-5
Sequenza di scansione dipendente dalla preferenza di sequenza di avviamento della SCU.....	8-7
Esempi di assegnazione del dispositivo di avviamento	8-7
Esempi di ordine di scansione EISA/PCI.....	8-7
Identificazione di dispositivi PCI nella SCU	8-9
Menu Advanced nella SCU	8-11
Installazione delle schede di espansione.....	8-13
Aggiunta di schede di espansione ISA	8-13
Installazione delle schede di espansione ISA.....	8-14
Installazione di schede di espansione EISA	8-17
Aggiunta di schede di espansione EISA.....	8-18
Installazione delle schede di espansione PCI.....	8-20
Aggiunta di schede di espansione PCI.....	8-22
Spostamento delle schede di espansione	8-23

9

Collegamento di adattatori SCSI e RAID

Introduzione	9-1
Regole per la configurazione SCSI.....	9-1
Regole per la configurazione RAID.....	9-2
Configurazioni del cavo dell'adattatore host	9-3
Configurazione dei cavi SCSI wide e narrow.....	9-4
Configurazione RAID a canale singolo	9-7

10

Funzionalità di sicurezza del server

Introduzione	10-1
Barra di fissaggio	10-2
Serratura per lo sportello di sicurezza ad accesso anteriore e per il pannello anteriore.....	10-2
Password del supervisore.....	10-4
Se si dimentica la password	10-5
Funzioni di sicurezza addizionali.....	10-6

11

Risoluzione dei Problemi

Introduzione	11-1
Risoluzione dei problemi: prima fase	11-2
Esecuzione della diagnostica.....	11-3
Tasti per le utilità di diagnostica.....	11-4
Ricerca guasti del server	11-5
Ricerca guasti dell'unità a disco fisso.....	11-9
Ricerca guasti dell'unità SBB.....	11-12
Ricerca guasti dell'unità a nastro	11-13
Ricerca guasti del video.....	11-14
Ricerca guasti del CD-ROM	11-16
Ricerca guasti dell'unità a dischetti	11-17
Ricerca guasti dell'unità RAID	11-19

A

Caratteristiche tecniche

Introduzione	A-1
Specifiche del server.....	A-1
Prestazioni del server	A-2
Dimensioni del server	A-2
Specifiche ambientali del server	A-3
Slot di espansione EISA	A-3
Slot di espansione PCI su bus locale.....	A-3
Requisiti di tensione di ingresso dell'alimentatore.....	A-4
Specifiche della tensione di uscita dell'alimentatore	A-4

Contenuti

Requisiti del cavo di alimentazione	A-5
Caratteristiche ambientali	A-6
Impostazioni degli interruttori della scheda logica principale.....	A-7
Impostazioni degli interruttori e ponticelli del modulo CPU	A-11
Stato di guasto del server	A-13
Messaggi POST	A-14
Codici di avvio/POST.....	A-14
Valori di temperatura e tensione della CPU del server	A-15
Valori di tensione della CPU	A-16
Valori di tensione del VRM	A-17

B

Mappa dei dispositivi

Introduzione	B-1
Mappa degli indirizzi di memoria della CPU	B-2
Mappa degli indirizzi di I/O	B-3
Livelli di interrupt del server	B-4
Mappa degli indirizzi dello spazio di configurazione PCI	B-5

C

Funzioni della SCU

Introduzione	C-1
Sistema - Server Prioris MX	C-2
Gruppo gestione di sistema.....	C-3
Gruppo unità a dischetti.....	C-4
Gruppo opzioni di avvio	C-5
Gruppo periferiche integrate	C-6
Gruppo funzioni tastiera.....	C-10
Gruppo opzioni shadow.....	C-11
Gruppo opzioni di sicurezza	C-12
Gruppo opzioni cache.....	C-14
Gruppo di controllo avanzato.....	C-15
Gruppo di dispositivi EISA o PCI	C-16

D

Cura del server

Introduzione	D-1
Pulizia del server.....	D-2
Pulizia dello schermo.....	D-2
Pulizia del mouse.....	D-2
Trasporto del server.....	D-3
Imballaggio del server.....	D-3
Installazione del server in un nuovo luogo.....	D-4

Figuras

Esempio tipico di server Prioris MX 6200	xvi
1-1. Come ottenere un ambiente di lavoro comodo.....	1-9
2-1. Opzioni del menu principale dell'utilità SCU.....	2-6
3-1. Serratura per lo sportello di sicurezza anteriore e per il pannello laterale...	3-3
3-2. Rimozione del pannello laterale	3-4
3-3. Installazione del pannello laterale	3-5
3-4. Vista anteriore del server	3-7
3-5. Vista laterale sinistra del server	3-9
3-6. Vista posteriore del server	3-11
3-7. Connettori della scheda logica principale.....	3-13
3-8. Componenti della scheda logica principale.....	3-15
3-9. Componenti e connettori del modulo CPU	3-17
3-10. Sostituzione della batteria del server/RTC.....	3-20
4-1. Informazioni sui componenti del server Prioris MX 6200.....	4-3
5-1. Rimozione del modulo CPU.....	5-4
5-2. Rimozione dei SIMM	5-5
5-3. Installazione dei regolatori	5-6
5-4. Installazione di un modulo CPU.....	5-8
6-1. Ubicazione dei banchi SIMM del modulo CPU	6-3
6-2. Rimozione del modulo di CPU.....	6-5
6-3. Installazione di un SIMM.....	6-7
7-1. Ubicazione degli interruttori del backplane di memoria.....	7-6
7-2. Installazione di un dispositivo da 5¼ pollici a metà altezza nello scomparto superiore.....	7-9
7-3. Installazione di un dispositivo da 5¼ pollici ad altezza intera nello scomparto per unità superiore	7-11
7-4. Installazione delle staffe di espansione da 3,5 pollici e 5,25 pollici	7-12

Contenuti

7-5. Installazione di un dispositivo nello scomparto "hot swap"	7-14
7-6. Collegamento di una scatola di memoria SCSI esterna	7-18
8-1. Ubicazioni degli slot per schede di espansione	8-2
8-2. Rimozione di una piastra metallica di riempimento.....	8-15
8-3. Installazione di una scheda di espansione ISA.....	8-16
8-4. Installazione di una scheda di espansione EISA	8-18
8-6. Installazione di una scheda di espansione PCI	8-21
9-1. Configurazione per i cavi SCSI wide e narrow.....	9-6
9-2. Configurazione RAID a canale singolo	9-8
10-1. Barra di fissaggio	10-2
10-2. Serratura per lo sportello di sicurezza ad accesso frontale e per il pannello anteriore.....	10-3
A-1. Ubicazioni degli interruttori e ponticelli della scheda logica principale	A-10
A-2. Ubicazioni degli interruttori e ponticelli del modulo CPU	A-12

Prefazione *P*

Introduzione

Questa Guida di riferimento descrive il funzionamento, l'aggiornamento, la configurazione e la diagnostica dei server Prioris MX 6200. Questa Guida di riferimento consente inoltre all'utente di familiarizzarsi con tutti gli aspetti del server e di trovare utili risposte ai quesiti più frequenti.

Se si sta installando il server per la prima volta, consultare la *Guida di installazione del server*.

La *Guida di installazione del server* elenca tutti i componenti inclusi nella confezione e indica come collegare il mouse, la tastiera, il monitor e l'alimentazione in ca.

Tale guida mostra inoltre come accendere il server per la prima volta e come attivare il programma ServerWORKS Quick Launch, il quale viene utilizzato per effettuare la configurazione iniziale del server, per creare i dischetti delle utilità e dei driver di dispositivo e per installare un sistema operativo.

Pubblico

Questa guida si rivolge in particolar modo ai responsabili del funzionamento, della configurazione e dell'espansione del server Prioris MX 6200.

Documentazione di riferimento

Per l'installazione, la configurazione e il funzionamento del sistema server Prioris MX 6200 sono disponibili varie fonti di riferimento, come ad esempio file Leggimi, Guida in linea, libri elettronici o manuali stampati.

Se si desidera...	Consultare...
Installare il server	<i>Guida di installazione del server</i> per disimballare il sistema, installare i componenti interni, collegare i dispositivi esterni e l'alimentazione e attivare il programma ServerWORKS Quick Launch.
Caricare il software ServerWORKS fornito con il sistema	<i>Guida di riferimento di ServerWORKS Quick Launch.</i> File README contenuti nel disco CD-ROM di ServerWORKS Quick Launch.
Determinare l'ubicazione dei principali componenti interni del server Prioris MX 6200	<i>Etichette laterali</i> all'interno dei pannelli laterali destro e sinistro del server.
Aggiornare e configurare il server dopo aver installato componenti opzionali (ad esempio, un modulo CPU, memoria, dispositivi di memoria di massa, adattatori SCSI o RAID, e così via)	Informazioni fornite in questa guida dell'utente. Documentazione allegata ai dispositivi SCSI, RAID. La documentazione può essere fornita sotto forma di manuali oppure di file nel CD-ROM Quick Launch C.
Eseguire la diagnostica	<i>Guida di riferimento di ServerWORKS Quick Launch</i> e il programma Quick Launch che si trova sul disco CD-ROM allegato al sistema. La documentazione allegata per la diagnostica.

Struttura

Contenuto della guida:

- Capitolo 1: *Introduzione*—Questo capitolo contiene informazioni di carattere generale sul server, come: funzioni, software e documentazione per il server, software diagnostico, utilità del server ed informazioni sull'assistenza tecnica e l'ergonomia.
- Capitolo 2: *Software e utilità del server*— Questo capitolo descrive il software e le utilità del server allegati al server.
- Capitolo 3: *Componenti del server*— Questo capitolo contiene informazioni di carattere generale sui componenti del server e specifiche procedure come la rimozione dei pannelli laterali.
- Capitolo 4: *Gestione del server*— Questo capitolo illustra come gestire il server per mezzo del gestore di rete ServerWORKS della Digital.
- Capitolo 5: *Configurazioni per il potenziamento del modulo CPU*— Questo capitolo descrive come aggiornare il server con moduli CPU a prestazioni più elevate.
- Capitolo 6: *Installazione di memoria supplementare*— Questo capitolo illustra l'installazione di memoria supplementare sulla scheda logica principale e di moduli di memoria opzionali.
- Capitolo 7: *Installazione di unità a disco e a nastro*— Questo capitolo descrive come installare unità a disco e a nastro supplementari e una scatola di memoria esterna.
- Capitolo 8: *Installazione delle schede di espansione*— Questo capitolo descrive come installare schede di espansione ISA, EISA e PCI.
- Capitolo 9: *Collegamento di adattatori SCSI e RAID*— Questo capitolo descrive come collegare dispositivi di memoria di massa agli adattatori compatibili SCSI o RAID.

- Capitolo 10: *Funzionalità di sicurezza del server*—Questo capitolo descrive le varie funzioni di sicurezza del server per la protezione contro il furto del server o dei dati
- Capitolo 11: *Risoluzione dei Problemi* —Fornisce delle soluzioni sia fondamentali che avanzate ai problemi che possono insorgere.
- Appendice A: *Caratteristiche tecniche*—Questa appendice elenca le caratteristiche di funzionamento del server. In essa sono incluse anche le informazioni relative agli interruttori della scheda logica principale e del modulo CPU. Nel capitolo si troverà inoltre un elenco e la relativa descrizione dei messaggi di errore che possono essere visualizzati sullo schermo e dei codici di errore acustici emessi dal computer in caso di guasto.
- Appendice B: *Mappa dei dispositivi*— Questa appendice contiene una serie di tabelle che elencano le mappe e gli indirizzi relativi alla memoria del server e dei vari dispositivi della scheda logica principale (controller della tastiera, controller degli interrupt, controller della memoria ad accesso diretto (Direct Memory Access, DMA) e così via).
- Appendice C: *Funzioni della SCU*— Questa appendice elenca le opzioni disponibili di configurazione e risorse SCU.
- Appendice D: *Cura del server*—Contiene suggerimenti per la pulizia e il trasporto del server

Convenzioni

Esempio della convenzione	Descrizione
<i>Guida di riferimento</i>	Il corsivo è utilizzato generalmente per i titoli, i commenti e i riferimenti ad altre sezioni di questo manuale o di altri documenti.
<code>c:\windows></code>	El texto monoespaciado indica informaciones visualizadas dal server o dal software. Ad esempio, un percorso di directory o messaggio di errore.
<code>SCU.BAT</code>	El texto monoespaciado también puede indicar un comando que se debe escribir para ejecutar una aplicación o utilidad.
[Intro]	El texto entre corchetes representa una tecla del teclado.
[Ctrl]+[Alt]+[Supr]	El signo de suma indica que las teclas representadas deben presionarse al mismo tiempo.

Abreviaturas

Abbreviazione	Significato
BIOS	Sistema base di input/output
CPU	Unità centrale di elaborazione
DIMM	Modulo di memoria dual in-line
DMA	Accesso diretto alla memoria
DRAM	Memoria dinamica ad accesso casuale
ECC	Codice correzione errori
ECP	Porta a funzionalità estese
EDO	Extended Data Out (uscita dati estesa)
EISA	Architettura standard di settore estesa
EPP	Porta parallela potenziata
FRU	Unità sostituibile direttamente
GB	Gigabyte
h	Il suffisso h di un valore numerico indica numeri esadecimali. Ad esempio, 0F8h equivale a 0F8 (esadecimale).
IDE	Elettronica di unità integrata
I/O	Input/output
ISA	Architettura standard di settore
MB	Megabyte
MS-DOSä	Sistema operativo della Microsoft
PCI	Interconnessione componenti periferiche
POST	Autotest all'accensione
RAID	Serie ridondante di dischi economici
RAM	Memoria ad accesso casuale
ROM	Memoria di sola lettura

continua

Abbreviazione	Significato
RTC	Clock in tempo reale
SBB	Blocco componente della memorizzazione
SCSI	Interfaccia di sistema per piccoli computer
SCU	Utilità per la configurazione del sistema
SIMM	Modulo di memoria singolo in linea
SMP	Multi-processore simmetrico
SVGA	Super-video graphics array (uno standard per il video ad alta risoluzione)
VGA	Matrice grafica video
Windows NT	Sistema operativo Windows NT della Microsoft
ZIF	Forza di inserimento zero

Avvisi speciali

Per attirare l'attenzione su informazioni specifiche, in questo manuale vengono utilizzati i tre seguenti tipi di avvisi speciali:




ATTENZIONE: indica la presenza di un rischio che può causare danni alle persone se non è evitato.



AVVERTENZA: indica la presenza di un rischio che può causare danni alle apparecchiature o al software.



NOTA: fornisce ulteriori informazioni su un dato argomento.

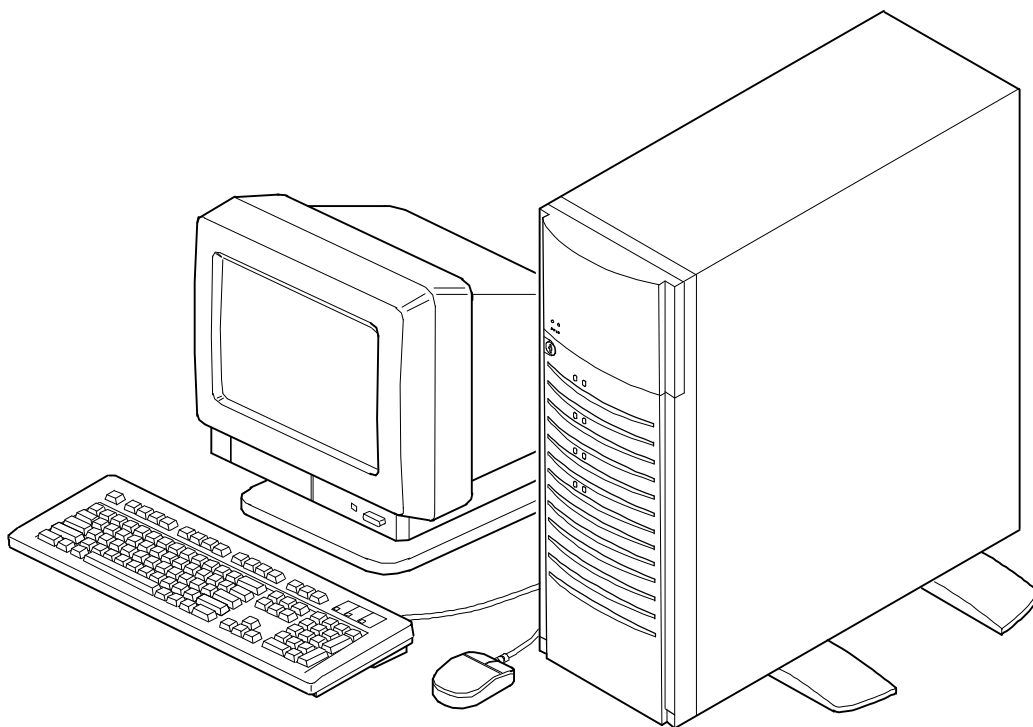

DEC01047

Esempio tipico di server Prioris MX 6200



NOTA: il monitor, la tastiera e il mouse in uso potrebbero essere diversi da quelli illustrati.

Introduzione

1

Il server Prioris MX 6200 è un server ad alte prestazioni, molto scalabile per uso in rete e applicativo, che include la tecnologia più all'avanguardia per quanto riguarda i moduli CPU e la memorizzazione.

I server Prioris MX 6200 offrono le seguenti funzioni:

Affidabilità/Disponibilità

<i>Modulo CPU</i>	Modalità a processore Pentium Pro singolo (1P) o doppio (2P). Ogni CPU funziona utilizzando un'interfaccia di memoria a 64 bit e una cache interna L2.
<i>Memory ECC (codice di correzione errori)</i>	Correzione di errori di memoria e di cache a bit singoli.
<i>Backplane di memoria a doppio canale</i>	Sottosistemi di dischi ridondanti che utilizzano due controller SCSI o un controller a doppio canale.
<i>Ventola a velocità variabile</i>	La velocità della ventola viene regolata automaticamente secondo la temperatura ambiente.
<i>Sensori interni</i>	Controllano le temperature interne del server, il funzionamento della ventola e la tensione dell'alimentatore per la scheda logica principale e il modulo CPU.

Ampliación del servidor

<i>Architettura di memoria flessibile</i>	Supporto per memoria ECC. La memoria del server può essere aggiornata da 32 MB fino a 1 GB tramite il modulo CPU installato.
<i>Quattro slot di espansione EISA, due slot di espansione PCI ed uno slot di espansione condiviso PCI/EISA</i>	Possono contenere schede di espansione standard come schede di rete, SCSI (Small Computer System Interface), RAID (Redundant Array of Independent Devices) e modem.
<i>Controller video PCI e SVGA integrato</i>	Supporta le applicazioni di gestione e di configurazione localmente senza l'utilizzo di uno slot di espansione.
<i>Controller Ultra SCSI</i>	Supporta dispositivi SCSI esterni ed interni, di tipo narrow e wide.
<i>Spazio per sette dispositivi di memoria SCSI interni</i>	Consente di installare quattro unità da 3½ pollici, mezza altezza, nei blocchi SBB (Storage Building Blocks) e tre unità da 5¼ pollici, mezza altezza, (CD-ROM, dischi rigidi o unità a nastro). Consente di installare un'unità CD-ROM (standard), un'unità a dischetti da 3 1/2 pollici (standard), e due dispositivi narrow (a 50 pin) di mezza altezza, da 5¼ pollici; oppure un dispositivo ad altezza intera da 5¼ pollici (unità CD-ROM o a nastri).
<i>Tastiera e mouse</i>	Tastiera da 104 tasti e mouse a tre pulsanti in dotazione.
<i>Porte di I/O esterne</i>	Due porte seriali e una porta parallela avanzata (EPP) supportano opzioni esterne come una stampante, un modem o un terminale locale.
<i>Porta SCSI wide esterna</i>	Consente di collegare i dispositivi SCSI wide esterni al server.
<i>Backplane di memoria per RAID e SCSI wide</i>	Supporta unità ad alte prestazioni.
<i>Capacità di sostituzione "a caldo" del disco</i>	Consente di sostituire un'unità a disco SBB mentre il server è in funzione.
<i>Porte di rete esterne</i>	Una porta 10/100Base-T (10/100 Mb/s) Una porta 10Base-2 (10 Mb/s) Una porta 10Base-5 (AUI).
<i>Controller di rete integrato</i>	Fornito da un controller Digital Ethernet sulla scheda logica principale.

Gestione del server

<i>Diagnostica del server</i>	Consente di effettuare la diagnostica, localmente o a distanza, di problemi che interessano il server.
<i>Configurazione dell'hardware</i>	Consente di effettuare la configurazione del server localmente o a distanza.
<i>Gestione unica delle risorse</i>	Identificatore unico del server nella memoria non volatile consente la facile gestione delle risorse.
<i>Utilità di aggiornamento del firmware</i>	Aggiorna le versioni del firmware.
<i>Spie dell'unità a disco rigido</i>	Forniscono informazioni immediate sullo stato di attività o il mancato funzionamento di un'unità a disco rigido SBB.
<i>Spia LED guasti del server</i>	Offre un'indicazione immediata di eventuali stati di guasto di: ventola del server, temperatura, tensione elettrica e memoria .
<i>Serratura</i>	Limita l'accesso ai componenti del server. Lo sportello superiore viene aperto girando la chiave di 45°. Per aprire il pannello anteriore e accedere alle viti del pannello laterale, le unità SBB e gli altri componenti del computer, girare la chiave di 90° (vedere il capitolo 10)

Software del servidor y documentación de apoyo

Se suministra con el servidor el siguiente software y documentación de apoyo:

- ServerWORKS Manageability Suite $\frac{3}{4}$ contiene ServerWORKS Quick Launch e ServerWORKS Manager.
 - ServerWORKS Quick Launch consiste in un disco CD-ROM avviabile e un guida di riferimento. Il programma Quick Launch guida l'utente nel procedimento di impostazione iniziale del server e di installazione del sistema operativo.

Consultare la Guida di riferimento di ServerWORKS Quick Launch e il file ReadMe.txt, che si trovano sul CD-ROM di Quick Launch.

- ServerWORKS Manager consiste di due unità CD-ROM, diverse unità a dischetti, la Guida utente e la documentazione di consultazione.
- Scatola della documentazione del server $\frac{3}{4}$ contiene questa Guida utente, una Guida di installazione, una descrizione generale della documentazione, le informazioni sulla garanzia, i manuali per le schede di espansione opzionali e la scheda di registrazione.



NOTA: qualora con il sistema si siano ordinati dispositivi opzionali come unità a disco rigido, sistemi di backup su nastro, CD-ROM, o modem che sono stati installati in fabbrica sul server, sono forniti inoltre i relativi manuali e dischetti. Conservare questo materiale per utilizzarlo in futuro.

Software di diagnostica

Il software di diagnostica è fornito sul CD-ROM Quick Launch, allegato al server. Il software è composto di un insieme di utilità diagnostiche che consentono di identificare e correggere eventuali problemi che dovessero verificarsi durante l'installazione, la configurazione o l'utilizzo del server. Il software può essere avviato in due modi diversi, come illustrato qui sotto.

1. Durante il procedimento di installazione del server, il software di diagnostica verrà copiato automaticamente in una sottodirectory della partizione MS-DOS (soltanto se si è selezionata l'opzione di creare una partizione MS-DOS). Ciò consente di eseguire il software di diagnostica in qualsiasi momento dalla partizione MS-DOS creata.
2. La scelta del pulsante Installazioni ed Utilità e poi la selezione della pagina Utilità dall'unità CD-ROM ServerWORKS Quick Launch consentono di creare un dischetto software di diagnostica per l'avviamento. Ciò permette di eseguire il software di diagnostica in qualsiasi momento usando il dischetto creato.

Per ulteriori informazioni, consultare i file README che si trovano sul dischetto di diagnostica creato dall'utente.



NOTA: la Digital raccomanda di copiare la diagnostica in un dischetto e di usare questo dischetto per l'esecuzione della diagnostica nel server.

Utilità per il server e assistenza tecnica

Le informazioni più recenti riguardanti i programmi di utilità e l'assistenza tecnica per il server sono fornite sul disco CD-ROM Quick Launch o sulla bacheca elettronica (BBS) della Digital. Per collegarsi al BBS della Digital negli Stati Uniti, chiamare il numero 508/496-8800 o collegarsi ai seguenti indirizzi sul World Wide Web:

<http://www.digital.com>

oppure

<http://www.digital.com/info/service.html>.

Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni relative all'assistenza tecnica nel programma ServerWORKS Quick Launch fornito sul disco CD-ROM.

Importanti informazioni ergonomiche

Dopo l'installazione del server, è importante fare attenzione alle seguenti informazioni di ergonomia.


- Creare un ambiente di lavoro comodo.
- Cambiare posizione spesso.
- Seguire i consigli presentati nella tabella e nell'illustrazione.

Regolare	in modo da ottenere questi risultati . . .
La sedia	<p>I piedi appoggino sul pavimento.</p> <p>Le gambe formino un angolo retto con il pavimento.</p> <p>Il peso non sia appoggiato sulle cosce, le quali sono mantenute in posizione orizzontale. Il lato posteriore delle ginocchia deve essere ad una certa distanza dalla sedia in modo da non bloccare la circolazione del sangue.</p> <p>Il torso va mantenuto eretto e l'area lombare deve essere sostenuta dallo schienale della sedia.</p>
Tastiera o mouse	<p>I polsi sono dritti e non si piegano di oltre 15 gradi. Possono venire appoggiati quando a riposo, ma non sullo spigolo della scrivania. Usare la tastiera comodamente, senza applicare una pressione superiore a quella necessaria per sentire il punto di contatto.</p> <p>Le braccia sono parallele al corpo, i gomiti sono vicini ai lati del corpo e sostengono il peso delle braccia. Gli avambracci formano un angolo tra i 70 e i 90 gradi.</p> <p>Se si usa un mouse, appoggiare la mano sul mouse in modo che il polso non sia appoggiato sulla superficie della scrivania. Utilizzare il mouse vicino alla linea centrale del proprio corpo.</p>
La testa	Evitare di affaticare il collo. Il capo non deve essere inclinato di più di 15-20 gradi.
Monitor	<p>Non deve essere posto più in alto del livello degli occhi e alla distanza adatta alla propria vista.</p> <p>Evitare l'affaticamento degli occhi, causato dai riflessi prodotti dallo schermo, dalla qualità dell'immagine, da mobili inadatti, dall'altezza della visuale e dalla mancanza di occhiali o lenti correttive. Se non si è in grado di leggere a distanze diverse, è possibile che siano necessari degli occhiali speciali. Rilassare gli occhi di tanto in tanto guardando oggetti lontani.</p>

continua

Regolare	in modo da ottenere questi risultati. . .
Pause	Fare delle pause durante la giornata lavorativa. In genere, per una giornata lavorativa di 8 ore, si raccomandano tre intervalli, uno durante il mattino, uno per il pranzo e uno durante il pomeriggio. Durante le pause, muoversi e svolgere attività diverse.
Illuminazione	<p>Evitare la luce diretta sullo schermo, che causa bagliori e riflessi. Posizionare la fonte luminosa dietro o su un lato dell'area di lavoro e fare in modo che venga distribuita l'illuminazione in maniera uniforme.</p> <p>Lo schermo del monitor del server è dotato di uno speciale rivestimento anti-riflesso che diminuisce l'effetto dei bagliori. Regolare la luminosità e il contrasto dello schermo secondo le necessità.</p>
Rumore	Il rumore di fondo dovrebbe essere ridotto al minimo. Un rumore di fondo superiore ai 65 dBA causa affaticamento. Utilizzare materiali di arredamento che assorbono il rumore, come tendaggi, moquette e piastrelle acustiche.
Temperatura	Da 20 a 23 gradi C.
Umidità	30-70%.
Ventilazione	Una buona ventilazione è essenziale per evitare l'affaticamento e per assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Spazio tra installazioni	<p>> 70 cm calcolati dal centro al centro, preferibilmente</p> <p>> 152 cm.</p>

IMPORTANTE: se si prova dolore o disagio durante l'uso del computer, fare una pausa e rileggere le istruzioni per l'impostazione ergonomica dell'ambiente di lavoro. Se il dolore o il disagio continua, sospendere l'uso del computer e rivolgersi al proprio superiore o al medico.

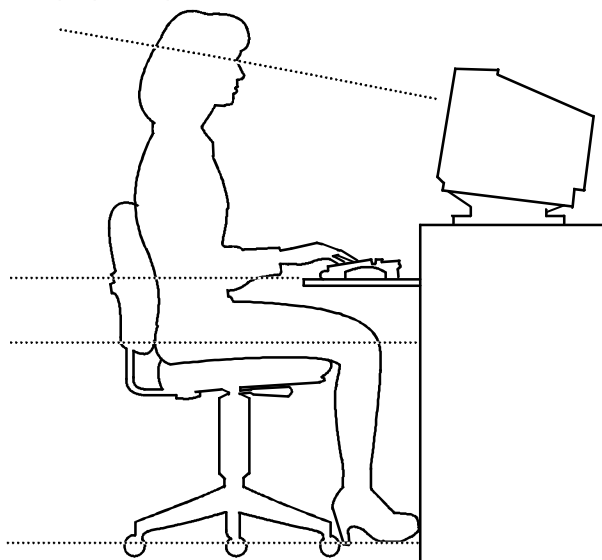

DEC00454

Figura 1-1. Come ottenere un ambiente di lavoro comodo

Software e utilità del server

2

Introduzione

Questo capitolo descrive le utilità fornite con il server, le quali comprendono:

- **ServerWORKS Quick Launch** ¾ Questo software viene usato per l'installazione di un sistema operativo di rete nel server. Il CD-ROM contiene anche vari driver e documentazione in linea.
- **Utilità di configurazione del sistema (SCU)** ¾ Consente di configurare il server in seguito allo spostamento, l'aggiunta o la rimozione di schede di espansione EISA/ISA/PCI e in seguito alla modifica delle opzioni BIOS Setup impostate al momento della fabbricazione.
- **Utilità di configurazione RAID** ¾ Disponibile soltanto per i server predisposti per l'utilizzo dei dispositivi RAID. Consente di effettuare la configurazione dell'insieme di dischi RAID.
- **Utilità BIOS Upgrade** ¾ Consente di aggiornare o ripristinare il BIOS del server.
- **SCSISelect** ¾ Consente di configurare e visualizzare i parametri dei controller SCSI e dispositivi SCSI installati.
- **Diagnostica** ¾ Questa utilità viene usata per verificare il funzionamento del server.

Quick Launch ServerWORKS

Quick Launch viene usato per installare il NOS (Network Operating System - Sistema operativo di rete) del server. Oltre a fornire un'installazione di NOS rapida e coerente, Quick Launch offre inoltre driver, documentazione e la possibilità di creare dischetti di utilità come la diagnostica. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida di Quick Launch*.

Utilità di configurazione di sistema (SCU)

Il server è stato pre-configurato al momento della fabbricazione utilizzando l'utilità di configurazione del sistema (SCU). In tal modo, l'hardware del server (la CPU, la memoria, la cache, i dispositivi di memoria di massa, le schede di espansione, e così via) è stato identificato e configurato per ottenere le migliori prestazioni dal sistema. Qualora sia necessario modificare tale configurazione, la Digital consiglia l'uso della SCU e delle informazioni fornite in questa sezione. La SCU può essere avviata dal disco rigido (se si è creata una partizione MS-DOS durante l'installazione di ServerWORKS Quick Launch) oppure dal dischetto SCU creato dall'utente per mezzo del CD-ROM ServerWORKS Quick Launch.

Vedere il paragrafo "Avvio della SCU" più avanti in questo capitolo.

Consultare l'appendice C, "Funzioni della SCU", per ulteriori dettagli sulla SCU.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di riferimento di ServerWORKS Quick Launch e il file ReadMe.txt, che si trova sul CD-ROM di Quick Launch.

Quando eseguire la SCU

La SCU deve essere eseguita quando si aggiungono, rimuovono o spostano le schede di espansione ISA, PCI e/o EISA per riconfigurare le risorse del server (IRQ, indirizzo di I/O, indirizzo della memoria, e così via). Occorre anche eseguire la SCU se la scheda logica principale è cambiata o dopo l'aggiunta di memoria nel modulo CPU installato.

Se la scheda logica principale cambia o se un modulo CPU viene aggiunto, eseguire la SCU (selezionare l'opzione "Configura computer") per aggiornare i numeri di serie dei componenti. Per ulteriori informazioni sul cambiamento dei numeri di serie, consultare il Capitolo 4, "Gestione del server".

In genere, il server visualizza un messaggio equivalente al seguente: Eseguire Utilità SCU.....Premere F1 per continuare. Selezionare come si desidera attivare e eseguire la SCU attenendosi alle istruzioni visualizzate sulle schermate SCU.

Configurazione delle schede di espansione

Quando si aggiunge, rimuove o sposta una scheda di espansione EISA/ISA/PCI, è necessario eseguire l'utilità SCU per identificarne le caratteristiche operative, le risorse del server necessarie e le ubicazioni degli slot. In base a tali informazioni, la SCU assegna automaticamente le risorse del server adatte alle schede di espansione EISA, abilita le schede PCI e indica all'utente quali ponticelli o interruttori devono essere impostati manualmente sulle schede di espansione ISA al fine di evitare conflitti di risorse.

La SCU identifica le caratteristiche operative di una scheda di espansione e le risorse necessarie per mezzo dei file di configurazione (.CFG). Tali file contengono i dati essenziali relativi alla scheda logica principale e alle schede di espansione EISA, PCI e ISA e le risorse del server necessarie per il loro buon funzionamento. Prima di poter configurare il server, occorre copiare i file CFG (e gli overlay, se opportuno) forniti con le schede EISA supplementari installate nella directory SCU sul disco rigido oppure sul dischetto SCU creato in precedenza.

La SCU ha una funzione aggiuntiva che consiste nel creare e memorizzare tutte le modifiche apportate alla configurazione in un file di configurazione di sistema (.SCI). In seguito, questo file SCI potrà essere utilizzato con qualsiasi Prioris MX 6200 configurato in modo analogo e può servire da copia di riserva della configurazione EISA salvata nella memoria NVRAM. Il file SCI è mantenuto nella directory SCU sul disco rigido oppure sul dischetto SCU creato quando si è eseguito ServerWORKS Quick Launch. Al file è assegnato il nome predefinito SYSTEM.SCI.

Avvio della SCU

La SCU si trova sul disco CD-ROM di ServerWORKS Quick Launch. Le opzioni SCU sono mostrate nella figura 2-1. Se si è in procinto di utilizzare la SCU per la prima volta, si consiglia di selezionare prima "Learn About Configuring your Computer" (Imparare a configurare il computer) per informazioni dettagliate sull'uso della SCU. Se si è utilizzata la SCU in precedenza, consultare le sezioni di questo capitolo che trattano gli argomenti di interesse per la modifica della configurazione del server.

La SCU può essere avviata in tre modi diversi:

1. Durante il procedimento di avvio di Quick Launch, se si è selezionato "per creare una partizione MS-DOS", la SCU è stata copiata in detta partizione MS-DOS sul disco rigido. Ciò consente di eseguire la SCU in qualsiasi momento dalla partizione MS-DOS.

Al prompt di MS-DOS, passare alla directory SCU e digitare:

```
SCU.BAT
```


2. Creare un dischetto SCU per l'avviamento usando il CD-ROM Quick Launch e selezionando il pulsante *Installazioni e Utilità* e poi la pagina *Utilità*. Nella pagina *Utilità*, selezionare il livello di BIOS adatto per il server per il quale la SCU è stata creata (se questa azione viene eseguita sul server, il BIOS predefinito che viene evidenziato è il BIOS di quel server).

In seguito, sarà possibile eseguire la SCU in qualsiasi momento caricando il dischetto creato.

3. La SCU può essere eseguita inserendo il CD-ROM Quick Launch, riavviando quindi il server e premendo e tenendo premuto il tasto [ALT] destro durante la procedura di avvio in modo da visualizzare la SCU.



NOTA: se nel server sono state installate schede EISA (in alcuni casi, PCI), la SCU sarà richiamata automaticamente quando sia avvia il sistema dal disco CD-ROM Quick Launch. Il file .SCI non viene tuttavia salvato quando si avvia la SCU con questo metodo.

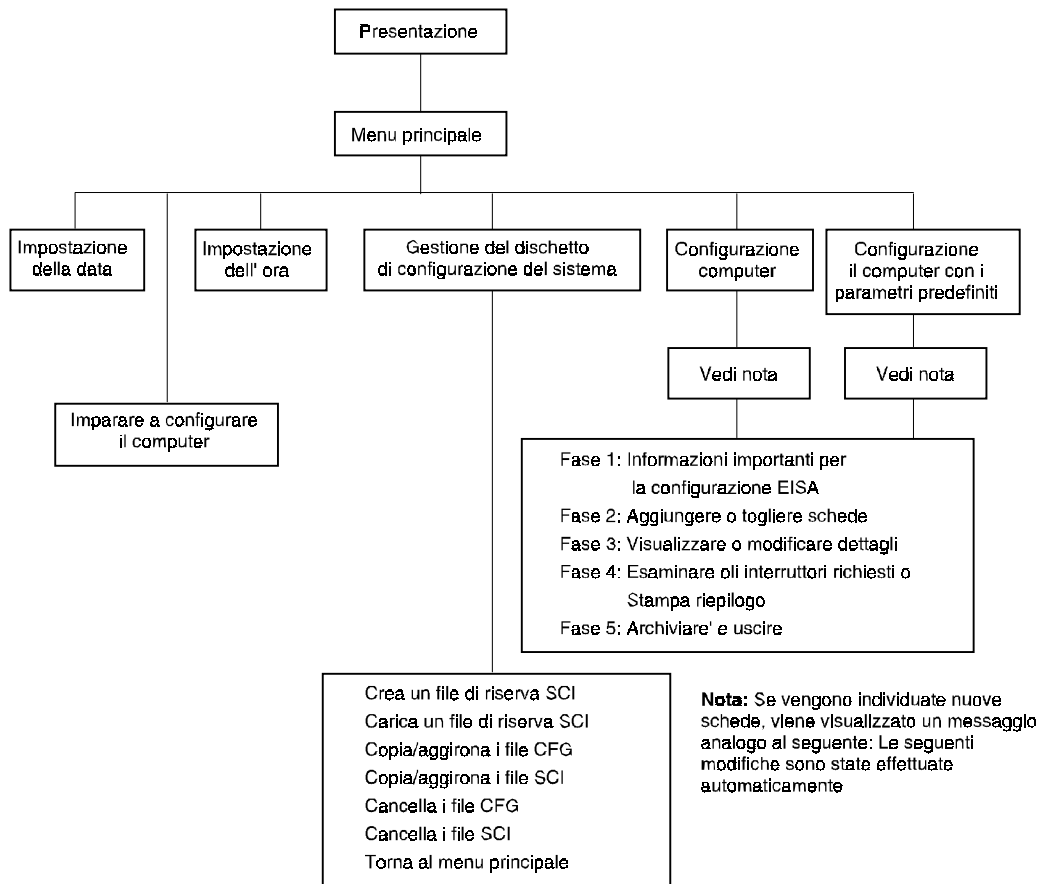

DEC00492

Figura 2-1. Opzioni del menu principale dell'utilità SCU

Uso della SCU

Per utilizzare la SCU.

1. Accendere il server ed attendere che venga eseguita l'autoverifica di accensione (POST).

Qualora POST individui un errore, vedere il capitolo 4, "Gestione del server", e prendere le opportune misure per risolvere il problema; riavviare quindi il server.

2. Avviare la SCU con uno dei tre metodi descritti precedentemente.
3. Premere [Invio] per visualizzare la schermata introduttiva della SCU.



NOTA: la SCU contiene schermi a comparsa per ogni voce di menu selezionata. Premere [F1] in qualsiasi momento per visualizzare la schermata della Guida. Premere [Esc] per chiudere la schermata della Guida.

4. Se non si verificano errori di configurazione, viene visualizzata la schermata di Presentazione.

Premere [Invio] per visualizzare il menu Principale.

Se si verifica un errore di configurazione, la schermata di Presentazione visualizza informazioni su tale errore e indica all'utente come riconfigurare il server.

5. Selezionare le varie voci di menu per familiarizzarsi con la SCU.

Tasti di funzione della SCU

Nella tabella seguente vengono elencati i tasti funzione della tastiera principale utilizzati per percorrere gli schermi del menu e selezionare specifiche opzioni di menu della SCU.

Tasto	Funzione
[↓]	Sposta il cursore all'opzione seguente.
[↑]	Sposta il cursore all'opzione precedente.
[→]	Sposta il cursore a destra di un carattere.
[←]	Sposta il cursore a sinistra di un carattere.
[Invio]	Visualizza le impostazioni disponibili e selezionabili dall'utente relative all'opzione evidenziata o seleziona l'opzione di menu evidenziata.
[F6]	Visualizza le risorse disponibili (IRQ, DMA, Porte di I/O, memoria) per l'opzione evidenziata.
[F10]	Premere [F10] per completare un'operazione.
[F1]	Visualizza lo schermo di guida relativo all'opzione di menu selezionata.
[Esc]	Ritorna alla visualizzazione dell'opzione di menu precedentemente selezionata.

Configurare computer

Questa opzione fornisce istruzioni dettagliate per la configurazione del server quando si aggiungono, rimuovono o spostano schede di espansione e quando si modificano i parametri operativi.

Selezionare una delle seguenti opzioni di menu:

- “Configurare computer con i parametri predefiniti” $\frac{3}{4}$ Carica le impostazioni predefinite della SCU.
- “Configurare computer” $\frac{3}{4}$ Vengono visualizzate le istruzioni. Attenersi alle istruzioni se si sta eseguendo la configurazione iniziale del server. Se si tratta di una configurazione successiva, consultare la rispettiva voce di menu per aggiornare la configurazione del server.

Per informazioni relative all'installazione delle schede, vedere il capitolo 8, “Installazione delle schede di espansione”.

Impostazione della data e dell'ora

Queste due opzioni SCU consentono di impostare la data e l'ora mantenute per mezzo della batteria del server. Si noti che è possibile che l'impostazione della data e dell'ora risulti più veloce utilizzando le opzioni di BIOS Setup.

Per accedere a questa voce di menu:

1. Avviare la SCU con uno dei tre metodi descritti al paragrafo “Avvio della SCU.”
2. Premere [Invio] per visualizzare il menu Principale della SCU.
3. Impostare la data e l'ora selezionando le opzioni Impostazione della data e Impostazione dell'ora.

Manutenzione del dischetto di configurazione del sistema

Selezionare quest'opzione per la gestione dei file di configurazione (CFG) e quelli d'informazioni sulla configurazione del sistema (SCI). Sono disponibili le seguenti opzioni di menu:

Per accedere a questa voce di menu:

1. Avviare la SCU con uno dei tre metodi descritti al paragrafo “Avvio della SCU.”
2. Premere [Invio] per visualizzare il menu principale della SCU.
3. Selezionare l'opzione Dischetto di manutenzione della configurazione del sistema, e premere [Invio].
4. Selezionare una voce di menu ed attenersi alle istruzioni visualizzate per tale voce.

Sono quindi disponibili le seguenti opzioni di menu:

- Crea un file di riserva SCI
- Carica un file di riserva SCI
- Copia/aggiorna i file CFG
- Copia/aggiorna i file SCI
- Cancella i file CFG
- Cancella i file SCI
- Torna al menu principale

Utilità di configurazione RAID

I server Prioris predisposti per l'utilizzo dei dispositivi RAID comprendono un controller RAID Mylex e una utilità di configurazione RAID. L'utilità di configurazione RAID compare quando si avvia il server con il disco CD-ROM ServerWORKS Quick Launch. L'utilità consente di configurare l'insieme di dischi RAID.

Ulteriori informazioni sono fornite nei manuali utente della Mylex. Questi manuali sono forniti sotto forma di libri o come file inclusi nel CD-ROM Quick Launch da consultare in linea tramite la pressione del pulsante "Documentazione".

Utilità di aggiornamento del BIOS (PHLASH.EXE)

Tutti i server sono dotati di software BIOS su chip di flash (ROM). Questo BIOS inizializza l'hardware e avvia il sistema operativo all'accensione del server. Il BIOS fornisce inoltre accesso ad altri dispositivi, come la tastiera e le unità disco.

Il BIOS del server può essere aggiornato con le versioni future eseguendo la utilità Bios Upgrade (PHLASH.EXE) che si trova nel kit di aggiornamento del BIOS. L'interruttore per l'aggiornamento del BIOS (SW1-1) sulla scheda logica principale deve essere impostato su ON prima di poter effettuare l'aggiornamento del BIOS di sistema.

PHLASH.EXE e le versioni aggiornate del BIOS possono essere prelevate dalla BBS della Digital. Per accedere al BBS della Digital negli USA, collegarsi al numero (508) 496-8800 o ai seguenti indirizzi sul World Wide Web.

<http://www.digital.com>

oppure

<http://www.digital.com/info/service.html>.



AVVERTENZA: prima di cominciare l'aggiornamento del BIOS del sistema, si consiglia caldamente di creare un dischetto di recupero di emergenza.

Quando si effettua l'aggiornamento del BIOS, è necessario rimuovere l'eventuale scheda video opzionale presente sul sistema ed attivare la funzione VGA incorporata. Essa è infatti richiesta qualora sia necessario utilizzare il dischetto di recupero di emergenza.

Utilità *SCSISelect*

Il server Prioris include due controller Adaptec 7880 SCSI incorporati e un'utilità di configurazione *SCSISelect*. Questa utilità, compresa nel BIOS del server, consente di cambiare le impostazioni del controller host senza richiedere l'apertura del server.

SCSISelect consente di:

- verificare i parametri predefiniti in fabbrica per ogni dispositivo collegato al bus SCSI;
- modificare i parametri di un dispositivo SCSI che possano essere in conflitto con quelli di altri dispositivi SCSI;
- eseguire una formattazione di basso livello su nuovi dischi rigidi SCSI.

Per avviare l'utilità di configurazione *SCSISelect*:

I tasti [Ctrl] + [A] devono essere premuti quando, durante il procedimento di avvio, compare la schermata di Adaptec BIOS e prima della fine della visualizzazione delle informazioni relative al dispositivo.

Diagnostica

La diagnostica per il server si trova nel CD-ROM Quick Launch. Il manuale si trova inoltre sul CD-ROM sotto forma di file da consultare in linea. Il CD-ROM Quick Launch può essere usato per creare un dischetto della diagnostica. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Quick Launch.

Componenti del server

3

Introduzione

Questo capitolo descrive le ubicazioni dei componenti interni del server Prioris MX 6200 e le procedure per lo sblocco e la rimozione dei pannelli laterali. È illustrata inoltre la procedura per l'installazione nel server di una nuova batteria/clock in tempo reale (RTC).

Scollegamento dei dispositivi esterni e dell'alimentazione

Prima di rimuovere i pannelli laterali, eseguire le seguenti operazioni.

1. Uscire da tutte le applicazioni aperte e chiudere il sistema applicativo.
2. Spegner tutti i dispositivi esterni collegati al server.
3. Spegner il server.
4. Staccare il cavo di alimentazione dalla presa murale.
5. Scollegare il cavo di alimentazione del monitor dalla presa di ca esterna e il cavo dati dal server.

Accesso al pannello laterale del server

1. Sbloccare innanzitutto il pannello anteriore del server premendo e ruotando la chiave di 90° in senso orario.
2. Aprire il pannello anteriore. (Il pannello anteriore ricopre l'intera altezza del server ed è articolato su cardini.)

Una volta aperto il pannello, sollevarlo per liberarlo dai cardini e rimuoverlo.

Funzionamento della serratura

- Premere e ruotare la chiave di 45° per accedere al pannello dei comandi e agli scomparti superiori per unità.
- Premere e ruotare la chiave di 90° per accedere alle viti a testa zigrinata del pannello laterale e agli SBB.



AVVERTENZA: riporre le chiavi in un luogo sicuro, in quanto non possono essere facilmente duplicate o sostituite in caso di smarrimento.


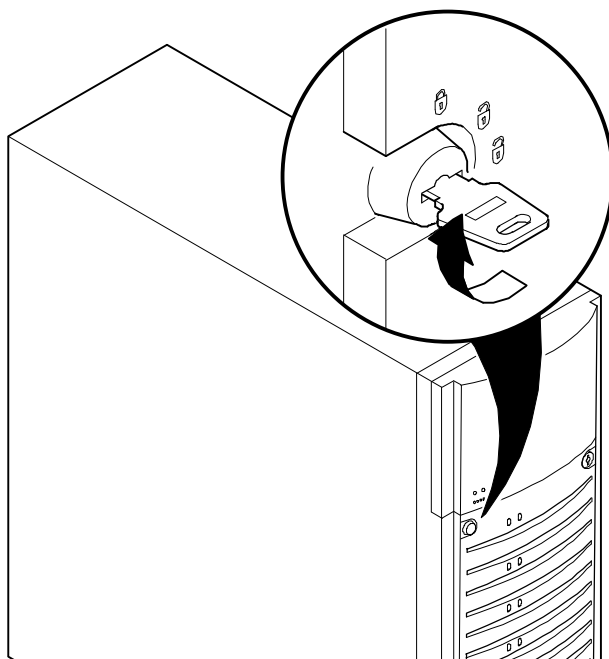


Figura 3-1. Serratura per lo sportello di sicurezza anteriore e per il pannello laterale

Rimozione ed installazione del pannello laterale

1. Allentare le due viti a testa zigrinata che fissano il pannello laterale al telaio del computer.
2. Fare scorrere il pannello verso il retro del server.

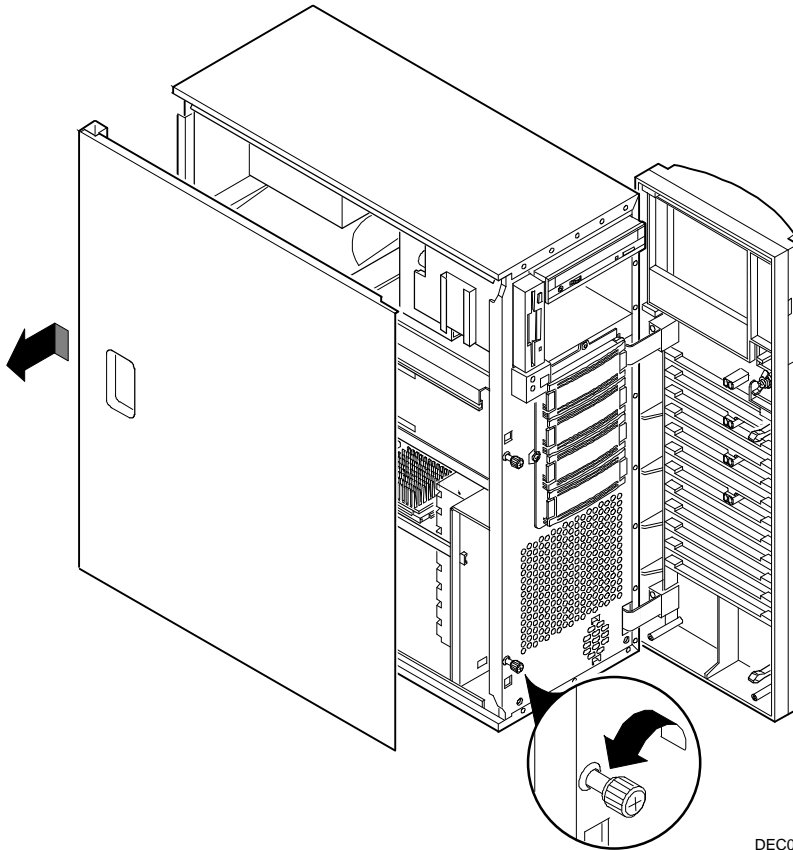

DEC01048

Figura 3-2. Rimozione del pannello laterale

Per reinstallare il pannello laterale.

1. Inclinare il pannello laterale verso l'alto e farlo scorrere verso il lato anteriore del server.
2. Fissare il pannello al telaio con le due viti a testa zigrinata.
3. Chiudere e bloccare il pannello anteriore del server.


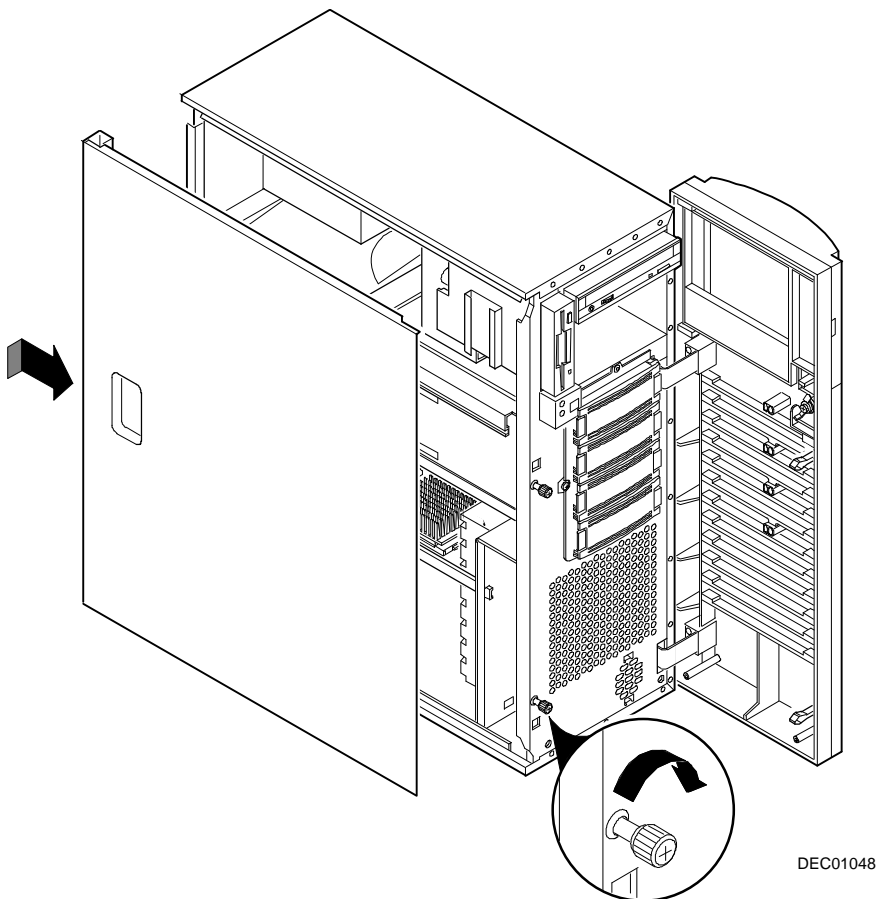


Figura 3-3. Installazione del pannello laterale

Vista anteriore del server

Descr. Figura	Componente
A	Pulsante di alimentazione
B	Indicatore di alimentazione
C	Indicatore di attività dell'unità a disco rigido
D	Unità a dischetti da 3½ pollici
E	Lettore di CD-ROM
F	Scomparti per unità a metà altezza da 5¼ pollici ad accesso anteriore
G	Etichetta della spia LED guasti
H	Sportello di accesso ai dischi
I	Pannello anteriore
J	Piedini di stabilizzazione
K	Indicatori LED di stato degli SBB ⁽¹⁾
L	Serratura di sicurezza a 3 vie
M ⁽¹⁾	Indicatori LED di guasti
N	Pulsante di ripristino

⁽¹⁾ Questi indicatori compaiono come un singolo indicatore quando lo sportello è chiuso. Per vedere il codice di errore LED è necessario aprire lo sportello.

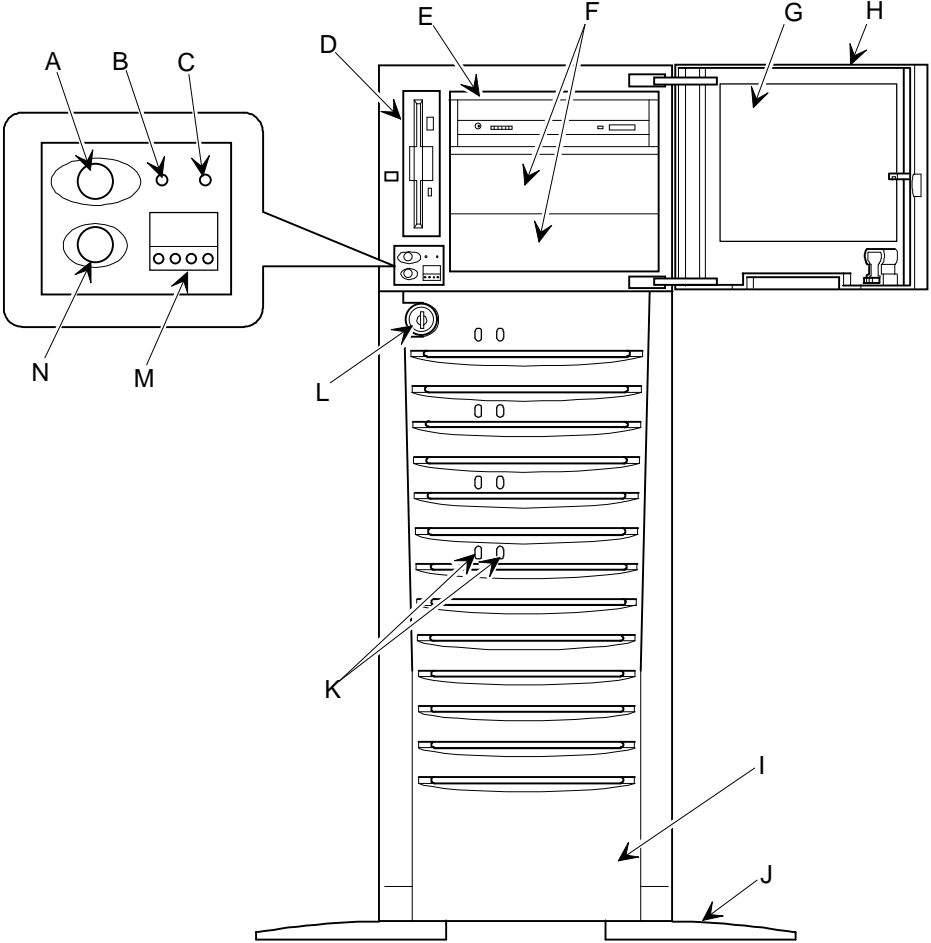


DEC01049-2

Figura 3-4. Vista anteriore del server

Vista laterale sinistra del server

Descr. Figura	Componente
A	Scheda secondaria Ethernet
B	Ventola di raffreddamento SBB
C	Alimentatore
D	Scomparti superiori per unità
E	Scomparto SBB
F	Ventola della scheda logica principale
G	Altoparlante
H	Scheda logica principale
I	Modulo CPU e relativo fermo

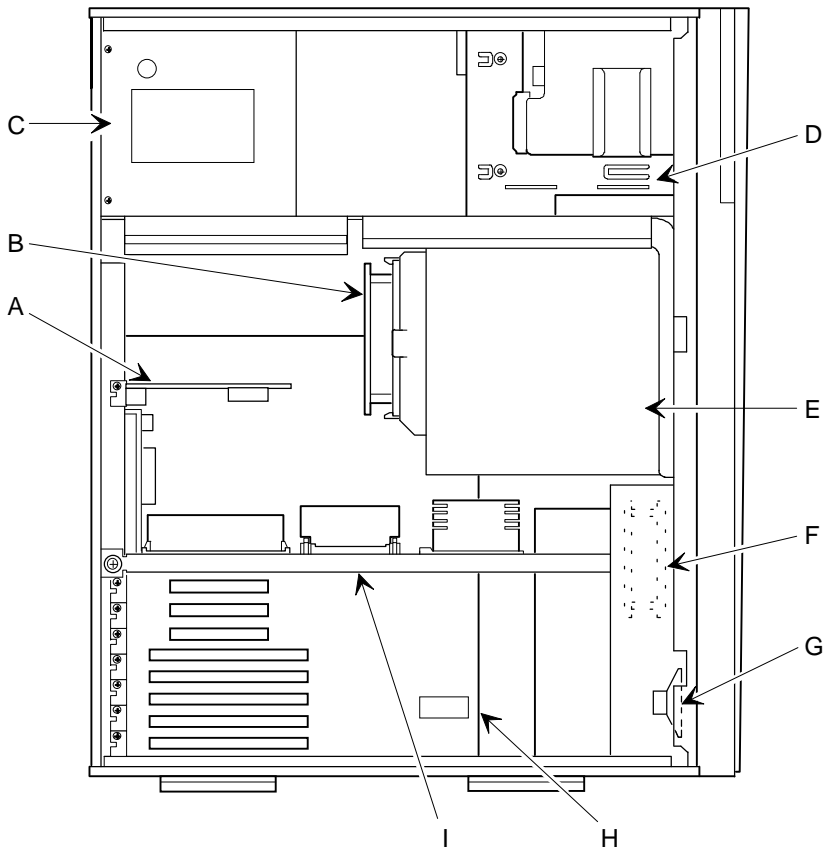


DEC01050-2

Figura 3-5. Vista laterale sinistra del server

Vista posteriore del server

Figure Legend	Component
A	Quattro slot di espansione EISA dedicati
B	Uno slot di espansione EISA/PCI condiviso
C	Due slot di espansione PCI dedicati
D	Porte seriali
E	Porta grafica SVGA
F	Porte per tastiera e mouse
G	Connettore di porta 10/100Base-T (RJ45)
H	Connettore di 5 porte 10Base (AUI)
I	Connettore di 2 porte 10Base (BNC)
J	Porta SCSI wide esterna
K	Presa di alimentazione ca
L	Selettore di tensione
M	Indicatore di attività in rete
N	Indicatore di alimentazione della rete
O	Porta parallela
P	Piastrine SCSI rimovibili
Q	Barra di fissaggio di sicurezza

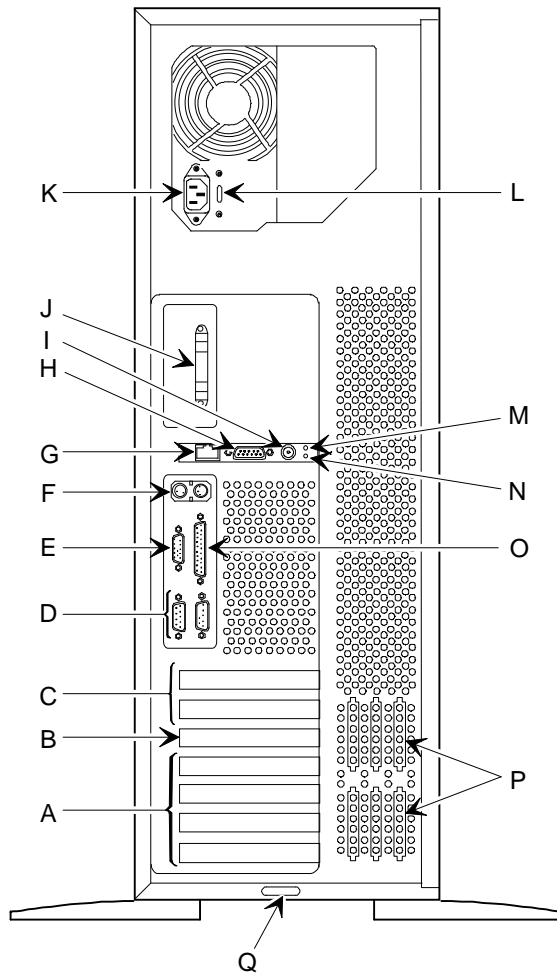


DEC01051

Figura 3-6. Vista posteriore del server

Connettori della scheda logica principale

Descr. Figura	Componente
A	Slot di espansione EISA (da 1 a 5)
B	Slot PCI principali (da 1 a 3)
C	Porte seriali
D	Porta parallela e porta grafica SVGA
E	Mouse e tastiera
F	Connettore della scheda figlia Ethernet
G	Alimentatore 5 V cc
H	Alimentazione 3,3 V cc
I	Connettore LED e interruttore del pannello anteriore
J	Unità a dischetti connettore
K	Connettore SCSI narrow a 50 pin Ventola 5
L	Connettore SCSI wide a 68 pin
M	Ventola 2 connettore
N	Modulo CPU connettore
O	Ventola 1 connettore
P	Altoparlante connettore
Q	RSM (Remote Server Management) connettore

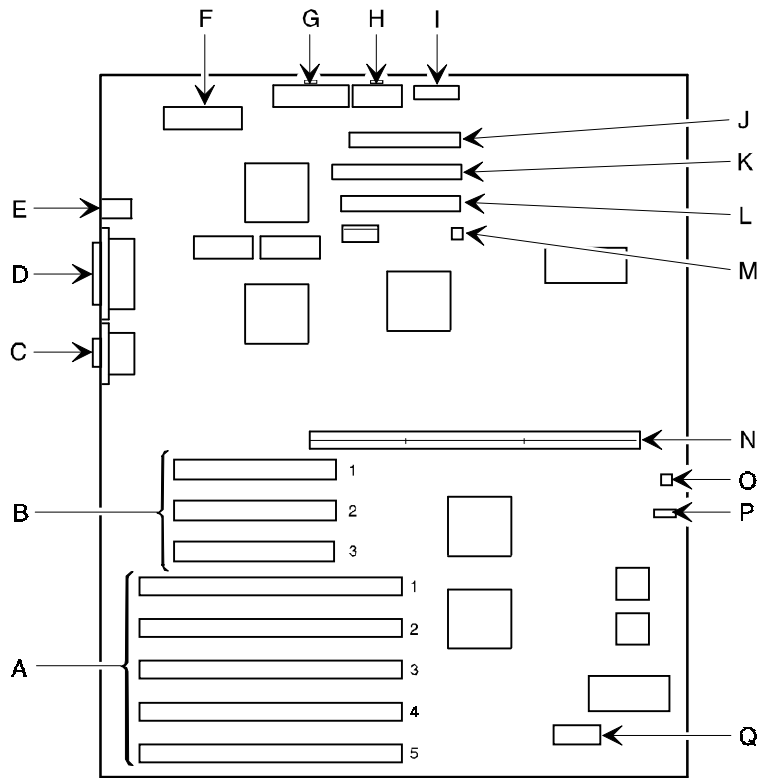


DEC01052-2

Figura 3-7. Connettori della scheda logica principale

Componenti della scheda logica principale

Descr. Figura	Componente
A	Controller video
B	Controller Ethernet
C	Blocco interruttori DIP
D	ROM 8031
E	Controller SCSI
F	BIOS flash ROM
G	Clock in tempo reale/batteria del server

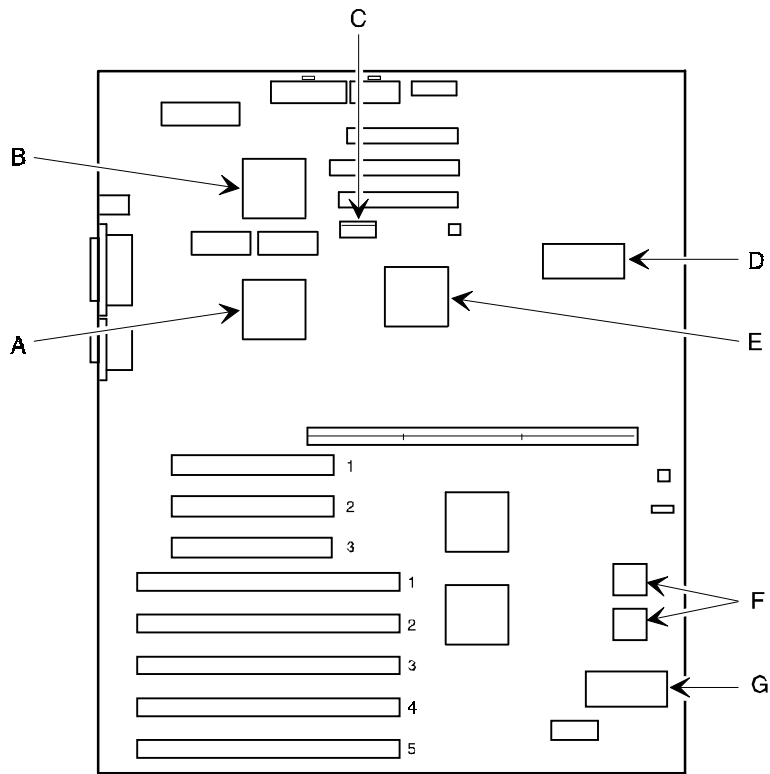

DEC01052-3

Figura 3-8. Componenti della scheda logica principale

Componenti e connettori del modulo CPU

Descr. Figura	Componente
A	Otto prese SIMM
B	Alloggiamento ZIF interno della CPU #1
C	Alloggiamento ZIF esterno della CPU #2
D	Regolatore di tensione esterno della CPU #2
E	Regolatore di tensione interno della CPU #1
F	Interruttori DIP del rapporto di frequenza della CPU interni/esterni (SW4)
G	Ponticelli di prova per la fabbrica

Aggiornamento modulo CPU

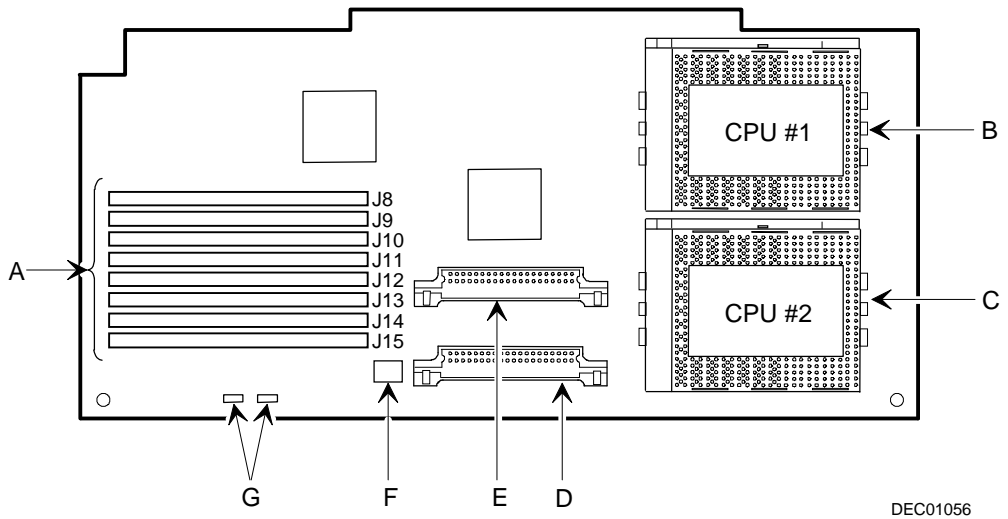


Figura 3-9. Componenti e connettori del modulo CPU

Utensili necessari

Prima di installare un dispositivo opzionale, avere a portata di mano:

- un cacciavite
- un cinturino antistatico (consigliato, ma non necessario)

Elettricità statica

L'elettricità statica si accumula su elementi non conduttivi quali la carta, il tessuto o la plastica. Una scarica di elettricità statica può essere dannosa anche se spesso non è visibile o percepibile. Per evitare di danneggiare le schede, seguire le regole riportate qui di seguito:


- Prima di toccare qualsiasi scheda o componente di circuito, bisogna toccare il telaio di metallo del server per scaricare qualsiasi elettricità statica.
- Mantenere le schede ed i componenti al riparo dai non conduttori.
- Tenere qualsiasi indumento lontano dalle schede e dai componenti.
- Riporre le schede nelle confezioni antistatiche.

Sostituzione della batteria del server/RTC

La batteria di mantenimento della memoria di sistema/RTC (real time clock) fa funzionare l'orologio del server e ritiene le informazioni di configurazione quando esso viene spento. Se il server non mantiene correttamente la data, l'ora o i parametri di configurazione all'accensione, è necessario sostituire la batteria/RTC del server. Il numero di parte della Digital per questo dispositivo è 21-39151-01.

Per sostituire la batteria/RTC, eseguire le seguenti operazioni:

1. Se non è già stato fatto, annotare i parametri di configurazione del server mediante la SCU.
2. Spegnerne il server.
3. Scollegare eventuali dispositivi esterni e staccare il cavo di alimentazione dalla presa murale. Staccare il cavo di alimentazione e del monitor dal retro del server.
4. Sbloccare e aprire il pannello anteriore, allentare le due viti a testa zigrinata e rimuovere il pannello laterale.
5. Estrarre la vecchia batteria/RTC (si riferisce alla figura 3-10).

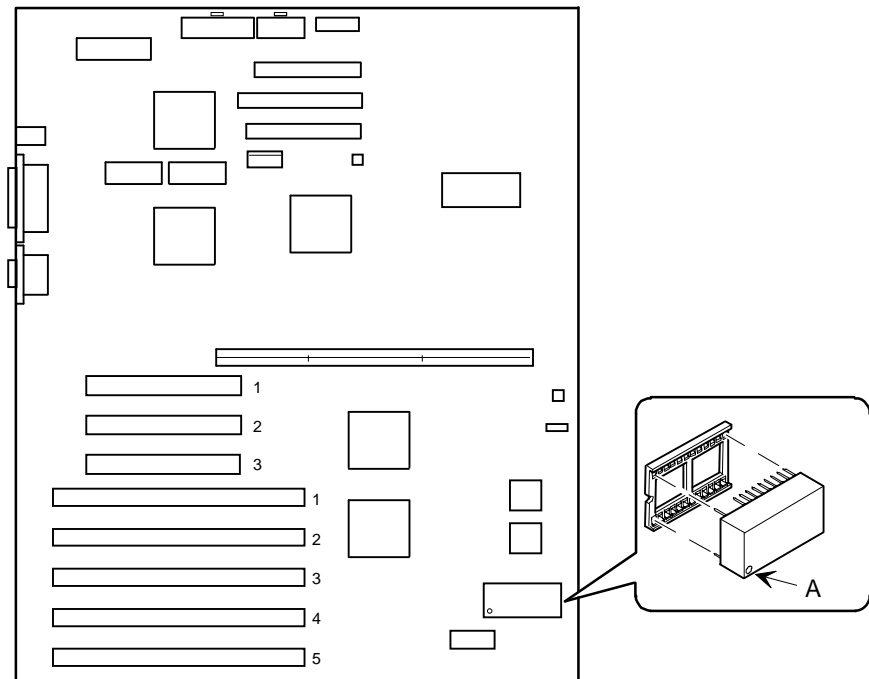

DEC01052-4

Figura 3-10. Sostituzione della batteria del server/RTC



AVVERTENZA: a seconda della località, è possibile che il batteria/RTC del server sia considerato un rifiuto pericoloso. Eliminare il batteria/RTC conformemente alle normative vigenti, a causa della batteria/RTC al litio incorporata

6. Installare la nuova batteria/RTC. Assicurarsi che il pin 1 della batteria/RTC sia allineato in corrispondenza del pin 1 dell'alloggiamento (A, Figura 3-10).



AVVERTENZA: pericolo di esplosione se la batteria o l'RTC non sono sostituiti correttamente. Ognuno di questi elementi va sostituito esclusivamente con uno dello stesso tipo od equivalente raccomandato dal fabbricante. Rivolgere gli eventuali quesiti al fornitore autorizzato di riparazioni/manutenzione di zona.

7. Reinstallare il pannello laterale, stringere le due viti a testa zigrinata e chiudere e bloccare il pannello anteriore.
8. Collegare le periferiche esterne e ripristinare l'alimentazione.
9. Riavviare ed eseguire la SCU:
 - a. Selezionare Configurare computer dalla schermata della SCU.
 - b. Selezionare Visualizza e modifica dettagli dalla schermata visualizzata.
 - c. Modificare i parametri di configurazione in modo da farli corrispondere ai parametri annotati alla fase 1.
 - d. Selezionare Salva ed esci per configurare il server.

Consultare il capitolo 2 "Software e utilità del server".

Introduzione

Il server Prioris MX 6200 è configurato con dell'hardware che supporta la gestione del server, e comprende un processore 8031 con bus multipli I²C per la segnalazione dello stato del server.

Gestione del server

Il server Prioris MX 6200 consente di eseguire le operazioni di gestione elencate qui di seguito.

- Monitoraggio della tensione della scheda logica principale e delle condizioni della ventola di raffreddamento
- Monitoraggio della tensione del modulo CPU, della temperatura e delle condizioni
- Rilevamento e correzione automatica di errori ECC di bit singoli

Il server Prioris MX 6200 consente di gestire il server stesso e i componenti principali nel modo seguente:

1. ottenendo informazioni sul server ed i relativi moduli;
2. avvisando l'utente di eventuali modifiche apportate ai moduli del server.

Le informazioni possono essere ottenute mediante la SCU o mediante software di gestione del sistema come ServerWORKS Manager.

Come ottenere informazioni sul server

Il server Prioris MX 6200 fornisce le seguenti informazioni relative alla scheda logica principale, ai moduli CPU ed ai moduli di memoria configurati sul server:

- Numero risorsa $\frac{3}{4}$ campo che può essere definito dall'utente per rintracciare questi componenti
- Numero parte $\frac{3}{4}$ numero di prodotto Digital
- Numero revisione $\frac{3}{4}$ numero di revisione della scheda
- Numero di serie $\frac{3}{4}$ numero di serie della scheda
- Disegno modello $\frac{3}{4}$ revisione della scheda di circuito stampato

L'ID di sistema si trova inoltre sulla scheda logica principale, sul modulo CPU e sui moduli di memoria. L'ID di sistema contiene le seguenti informazioni:


- Numero di modello $\frac{3}{4}$ numero del modello del server
- Numero di serie $\frac{3}{4}$ numero di serie del server
- Numero risorsa del sistema $\frac{3}{4}$ campo che può essere definito dall'utente per rintracciare i componenti del sistema

Aggiornamento modulo CPU

La scheda logica principale, i moduli CPU e i moduli di memoria contengono ciascuno della memoria in cui sono memorizzate informazioni specifiche e l'ID del sistema. La scheda logica principale contiene inoltre il numero di risorsa del server (vedere la figura 4-1).

Sono disponibili le informazioni relative alla scheda logica principale, ai moduli CPU ed ai moduli di memoria (come ad esempio numeri di parte, revisioni, numeri di serie, e così via). L'utente può inoltre assegnare numeri di risorsa a questi componenti. Il software è inoltre in grado di rilevare le modifiche apportate dall'utente alla configurazione del server aggiungendo o rimuovendo un componente.

Per ottenere informazioni sulla configurazione del server, eseguire la SCU o servirsi del software di gestione del sistema.

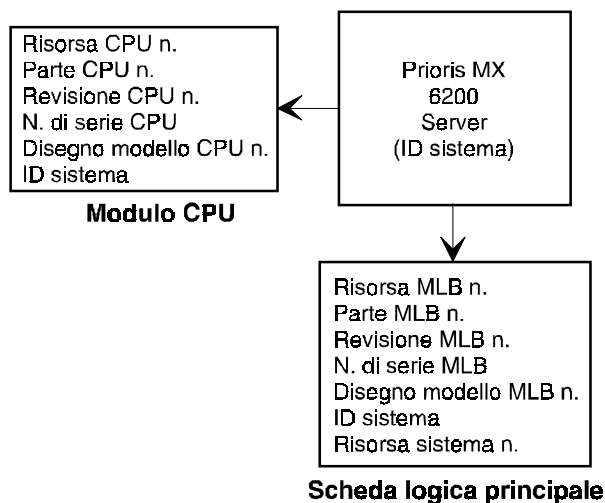

DEC01108

Figura 4-1. Informazioni sui componenti del server Prioris MX 6200

Come ottenere informazioni utilizzando la SCU

Si può utilizzare la SCU per verificare il numero di serie, il numero di revisione e il numero di risorsa per la scheda logica principale e i moduli CPU e di memoria configurati sul server. Ad esempio, se si modifica un modulo sul server, è necessario eseguire la SCU per sincronizzare nuovamente l'ID del sistema (numero di modello e numero di serie del server) nella memoria di quel modulo. La SCU verifica il nuovo modulo e informa l'utente in caso di mancata corrispondenza degli ID di sistema.

I dettagli per la scheda logica principale o per il modulo CPU possono essere visualizzati selezionando la scheda logica principale o il modulo CPU. Dopo la selezione, il Numero di serie, Numero di revisione e Numero di risorsa (Asset) sono visualizzati. La SCU elenca quindi il numero di modello del server e il numero di serie del server memorizzati sul modulo. L'utente può confermare a questo punto il numero di modello e il numero di serie. Questi dati sono inoltre disponibili sull'etichetta apposta sul pannello posteriore del server.

Per ulteriori dettagli sulla SCU, consultare l'appendice C, "Funzioni della SCU".

Come ottenere informazioni utilizzando il software di gestione del server

Con il server Prioris MX 6200 viene fornito il software ServerWORKS Manager. ServerWORKS Manager è un prodotto di gestione del server e del gruppo di lavoro creato appositamente per la famiglia di server della Digital. ServerWORKS Manager utilizza l'ambiente Simple Network Management Protocol (SNMP) e coadiuva l'amministratore della rete o del server monitorizzando costantemente la rete e riportando gli eventuali problemi riscontrati.

ServerWORKS Manager si basa su un'architettura aperta che ne consente la perfetta integrazione ed interoperabilità con altri programmi software di gestione aziendale diffusi su larga scala come, ad esempio POLYCENTER Manager/NetView della Digital, OpenView UX per Windows della Hewlett-Packard e Netview/6200 AIX della IBM. Con ServerWORKS Manager sono inoltre inclusi Network Operating System (NOS) Agents per Windows NT V3.51, Novell NetWare V3.12 e V4.x e SCO UNIX V5.0. Il NOS OS/2 include il proprio agente e può essere gestito anche da ServerWORKS Manager.

ServerWORKS Manager consente all'amministratore della rete o del server di eseguire le seguenti operazioni sul server.

- Gestire i server Digital PC per stampa, file e applicazione supportati da server Prioris Intel utilizzando un'interfaccia grafica utente (GUI) basata su Windows.
- Visualizzare le informazioni relative ai componenti del server come ad esempio l'utilizzo della CPU e del sistema di file o l'interfaccia della rete.
- Costruisce automaticamente una rete tramite la scoperta automatica di tutte le risorse SNMP di rete e visualizza i nodi raccordi durante la scoperta automatica in una mappa topologica con codice a colori.
- Interrogare tutti i dispositivi della rete ad intervalli definiti dall'amministratore.
- Eseguire un'analisi approfondita della rete per il monitoraggio continuo dello stato della rete.
- Impostare allarmi e avvisi per eventi specifici su tutti i dispositivi della rete, e sulla rete stessa, al fine di individuare tempestivamente i problemi ed evitare costosi tempi di fermo.

Consultare la Guida utente per l'amministratore di ServerWORKS Manager per informazioni su come usare ServerWORKS Manager per la visualizzazione e per la notifica di eventi sul server.

Il server Prioris MX 6200 può essere gestito anche con altri gestori basati su SNMP.

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo relativo alla gestione dei server mediante altri gestori basati su SNMP nel manuale dell'amministratore di ServerWORKS Manager.

Visualizzazione dello stato del server tramite l'hardware

Quando il server Prioris MX 6200 è in funzione, possono essere visualizzati due tipi di messaggi:

- messaggi di stato normali
- messaggi di errore

Durante il normale funzionamento del sistema, sullo schermo vengono visualizzati i messaggi della procedura POST (Power On Self Test) e di avvio. I LED di stato di guasto possono inoltre visualizzare eventuali messaggi di errore.

Questi messaggi possono anche essere visualizzati usando ServerWORKS Manager per il monitoraggio del server.

Per ulteriori informazioni sui codici di errore LED del server e i messaggi POST, consultare l'appendice A .

Aggiornamento modulo CPU

5

Introduzione

L'installazione di un secondo modulo CPU ad alte prestazioni aumenta la capacità del server. Questo capitolo descrive le direttive di configurazione che devono venire seguite prima di procedere all'aggiornamento, oltre alle procedure dettagliate sulla rimozione e l'installazione di un modulo CPU.

Direttive di configurazione

- Usare solo moduli CPU forniti dalla Digital.
- Utilizzare una fascia antistatica da polso quando si effettua qualsiasi intervento di riparazione sul server.
- Un aggiornamento della CPU può essere eseguito tramite l'installazione di un modulo CPU di maggiori prestazioni.

Configurazioni del modulo CPU del server

La tabella seguente elenca le configurazioni disponibili per il modulo CPU (Figura 5-1):

Configurazione CPU	Numero di CPU
Cache 1P da 256 Kb	CPU con 1 processore
Cache 2P da 256 Kb	CPU con 2 processori

Configurazioni di aggiornamento del modulo CPU

Il server Prioris MX 6200 può essere aggiornato con un secondo modulo CPU con 256 KB di cache.

Configurazione CPU precedente	Configurazioni nuova CPU disponibili
Cache 1P da 256 Kb	Cache 2P da 256 Kb




NOTA: quando si installa una CPU più veloce sul sistema, è possibile che sia necessario aggiornare il BIOS di sistema. Consultare in merito il capitolo 2, “Utility di aggiornamento del BIOS”.

Aggiornamento ad una nuova configurazione del modulo CPU

Per aggiornare:

1. Fermare il software del sistema operativo.
2. Spegnerne il server.
3. Scollegare tutti i dispositivi esterni, alimentazione ca e alimentazione del monitor.
4. Sbloccare e aprire il pannello anteriore, allentare le due viti a testa zigrinata e rimuovere il pannello laterale.
5. Allentare la vite a testa zigrinata e rimuovere il fermo e il modulo CPU (A, Figura 5-1).

Aggiornamento modulo CPU

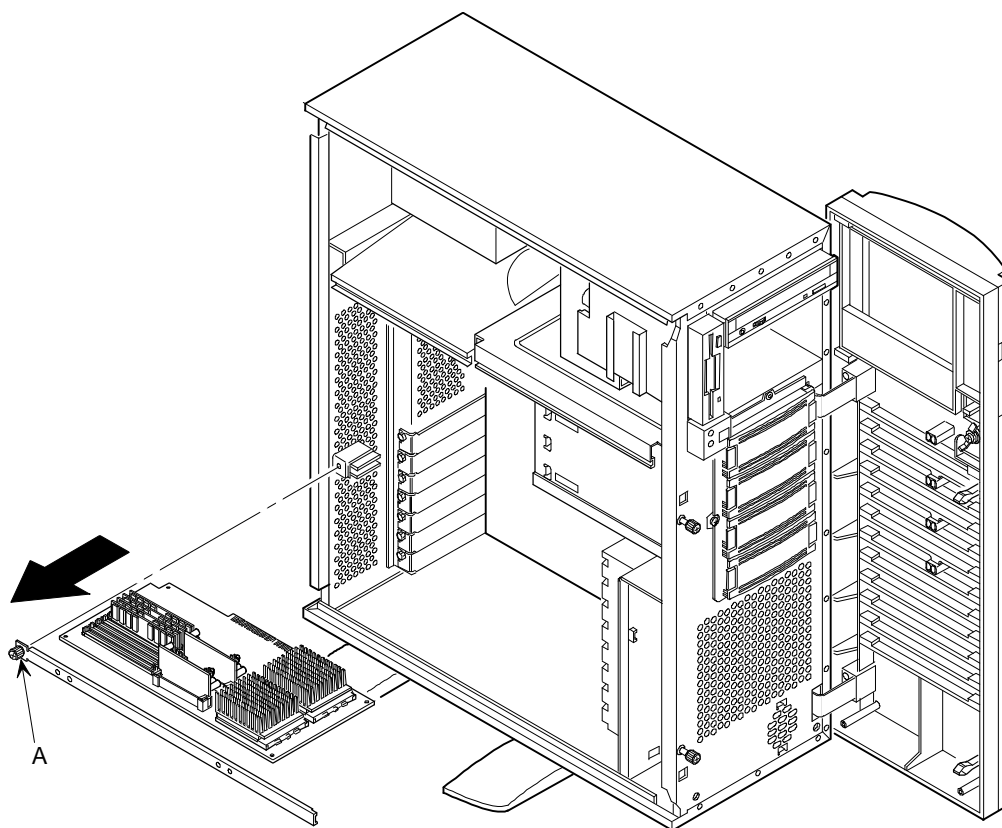


DEC01054-2

Figura 5-1. Rimozione del modulo CPU

6. Rimuovere la memoria del server (SIMM) dal modulo CPU corrente:
 - a. Premere verso l'esterno le linguette di posizionamento del SIMM.
 - b. Inclinare il SIMM verso il basso e rimuoverlo dalla presa.
 - c. Ripetere le fasi a. e b. per togliere gli altri SIMM.

Si noti che i moduli SIMM possono essere riutilizzati.

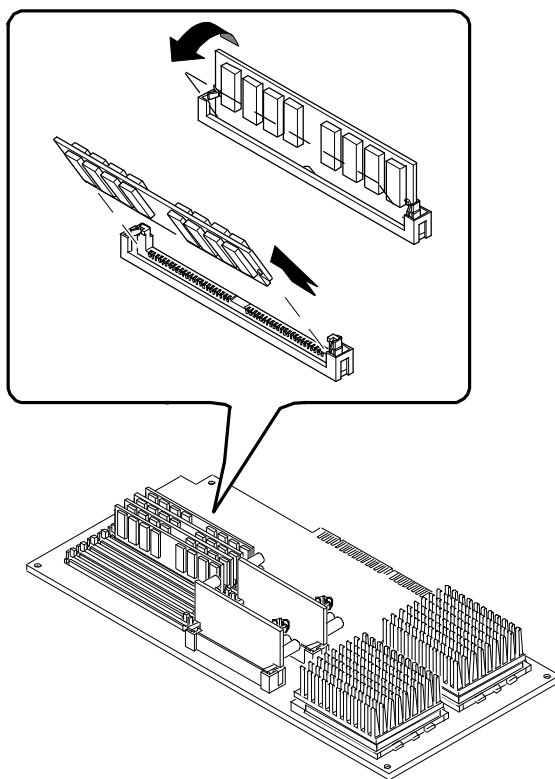

DEC01066-2

Figura 5-2. Rimozione dei SIMM


Aggiornamento modulo CPU

7. Rimuovere il modulo CPU nuovo, i due regolatori e la staffa di supporto dalla confezione antistatica. Verificare l'interruttore SW4 sul modulo CPU per le impostazioni di interruttore adatte.

Consultare l'Appendice A, "Specifiche tecniche" per descrizioni e posizioni degli interruttori.

8. Installare i regolatori negli slot corrispondenti sul modulo CPU.
9. Installare i SIMM rimossi precedentemente sul nuovo modulo CPU.

Le istruzioni per l'installazione sono fornite nel capitolo 6, "Installazione di memoria supplementare".

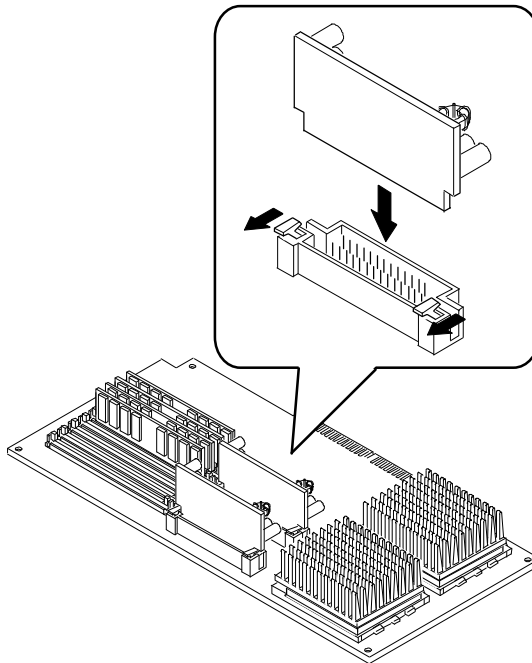

DEC01032-2

Figura 5-3 Installazione dei regolatori

10. Installare il modulo CPU nello slot (vedere Figura 5-5). Installare la staffa di supporto e fissare la vite prigioniera che si trova nella staffa dello chassis.




AVVERTENZA: Inoltre, il modulo CPU include una fila di punte dorate sul bordo che vengono inserite nello slot della scheda logica principale. Il modulo CPU deve venire spinto saldamente nello slot per garantire il completo inserimento delle punte dorate, necessario per permettere l'avvio del server.

11. Reinstallare il pannello laterale, fissare le due viti a testa zigrinata e chiudere e bloccare il pannello anteriore.
12. Collegare tutte le periferiche esterne e ripristinare l'alimentazione.
13. Eseguire la SCU, selezionare Configurazione Computer, selezionare Visualizza e modifica i dettagli, e poi selezionare Salva ed Esci.

Ciò consente al server di riconoscere la configurazione del nuovo modulo CPU.


Consultare il Capitolo 2, "Software e utilità del server".

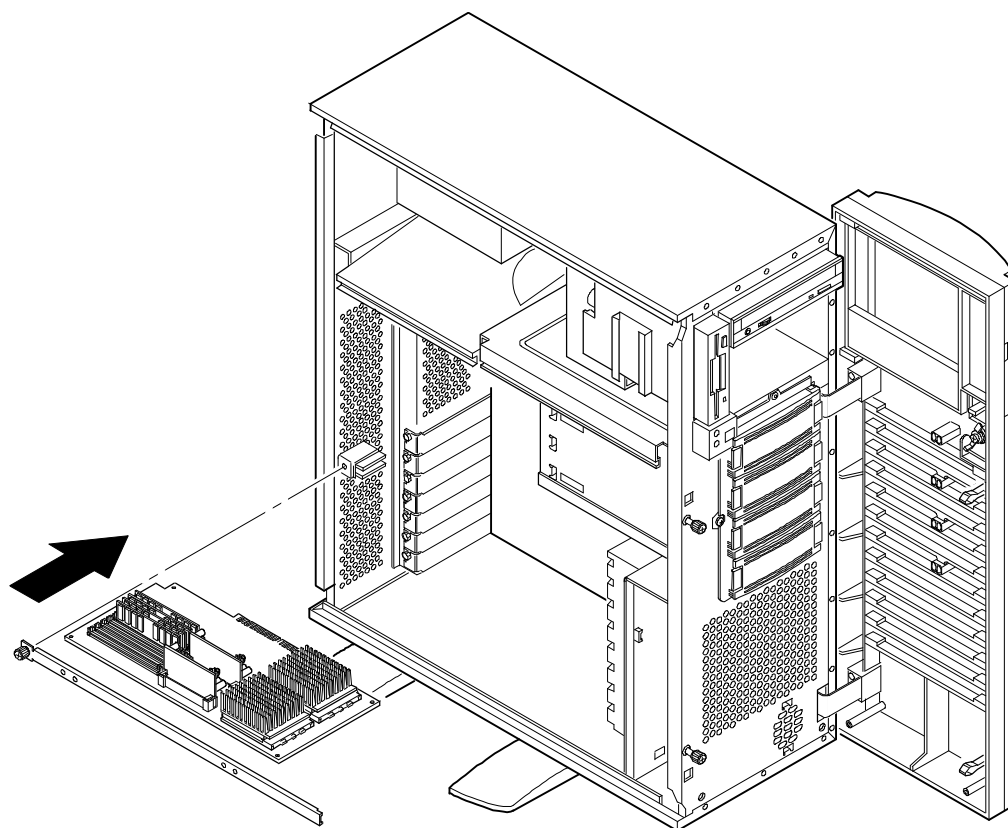

DEC01054-3

Figura 5-4. Installazione di un modulo CPU

Installazione di memoria supplementare

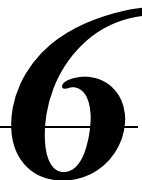

Introduzione

Aggiungendo della memoria supplementare nel server, è possibile eseguire software più complessi. Il server Prioris MX 6200 può contenere un massimo di 1 GB di memoria EDO o Fast-Page¹ utilizzando i moduli SIMM (Single In-line Memory Modules)..

Questo capitolo fornisce le direttive di configurazione della memoria che devono venire osservate prima dell'installazione di SIMM aggiuntivi nel modulo CPU installato.

Il server Prioris MX 6200 fornisce un sistema di memoria interlacciata a due sensi, con una memoria minima supportata di 32 MB. La memoria viene configurata in banchi; ciascun banco contiene due interlacciamenti (ossia interlacciamento a due sensi). Il modulo CPU contiene i Banchi da 0 a 3, con due SIMM per banco.

¹ Dipende dalla disponibilità di SIMM EDO o FP da 128 MB.


Requisiti per i SIMM del server

SIMM supportati	SIMM da 36 bit, tempo di accesso di 60 nsec, memoria EDO o SIMM da 36 bit, tempo di accesso di 60 nsec, memoria Fast Page
Densità supportate	8, 16, 32, 64 MB di memoria EDO/FP (per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni per la configurazione della memoria)
Memoria di sistema minima supportata	32 MB
Memoria di sistema massima supportata	1 GB

Istruzioni per la configurazione della memoria

Qui di seguito sono elencate le regole principali per la configurazione della memoria del server Prioris MX 6200.

- Ogni banco di memoria nel modulo CPU deve contenere due SIMM che devono essere di tipo e di dimensioni uguali.
- Installare la memoria a partire dal Banco 0.
- Memoria minima supportata è 32 MB.
- Memoria massima supportata è 1 GB.
- SIMM da 60 ns sono supportati.
- È possibile utilizzare sia la memoria Fast Page che la memoria EDO, purché ogni banco contenga lo stesso tipo di memoria.

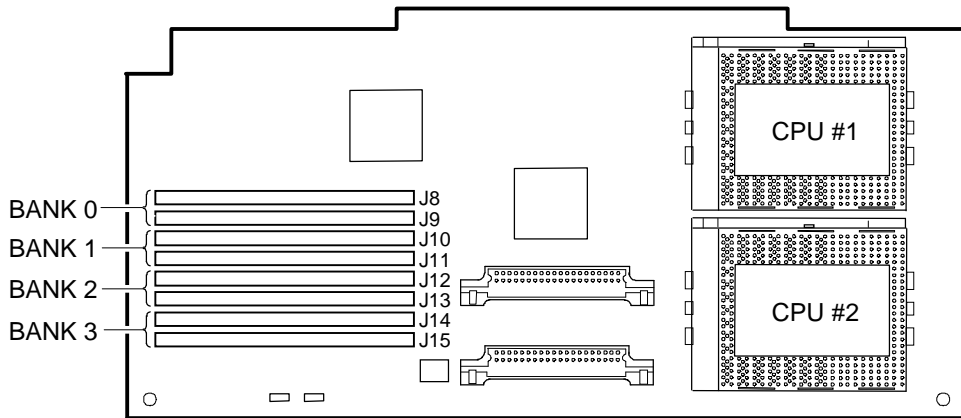

DEC01029-3

Figura 6-1. Ubicazione dei banchi SIMM del modulo CPU

Aggiornamento della memoria

La memoria sul server Prioris MX 6200 può essere aggiornata mediante moduli di memoria supplementari. Per l'espansione della memoria è necessario installare due SIMMs (per banco), a partire del Banco 0.


Installazione di SIMM (modulo di CPU)



NOTA: prima di installare della memoria supplementare nel server Prioris MX 6200, consultare la sezione precedente per verificare che la configurazione prescelta sia conforme a tutte le regole di configurazione della memoria indicate.

Per installare i moduli SIMM, eseguire le seguenti operazioni.

1. Spegnerne il server.
2. Scollegare tutti i dispositivi esterni, l'alimentazione in ca e l'alimentazione al monitor.
3. Sbloccare e aprire il pannello anteriore, allentare le due viti a testa zigrinata e rimuovere il pannello laterale.
4. Allentare la vite a testa zigrinata e rimuovere il fermo e il modulo CPU (A, Figura 6-2).
5. Rimuovere con cautela i moduli di CPU dalla scheda logica principale e collocarli su una superficie antistatica.

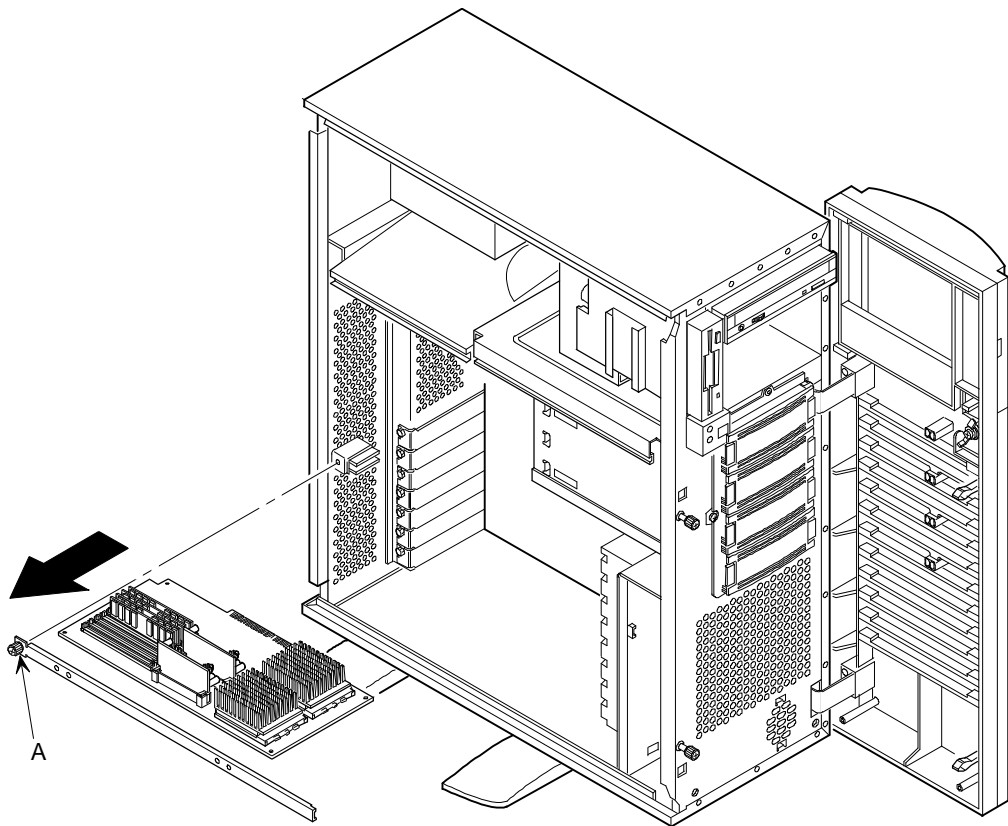

DEC01054-2

Figura 6-2. Rimozione del modulo di CPU


Installazione di memoria supplementare

6. Installare un SIMM in un alloggiamento ad un angolo di 45 nella direzione opposta rispetto al connettore laterale.

Verificare che la tacca sia rivolta come illustrato nella figura 6-3 (A). Far oscillare delicatamente il SIMM fino a quando non sia completamente inserito nell'alloggiamento. Portare il SIMM in posizione verticale per far scattare entrambi i ganci di blocco (B, C, Figura 6-3).

7. Installare i rimanenti SIMM riempiendo i banchi sui moduli di CPU.
8. Rimettere in posizione il modulo CPU.
9. Reinstallare il pannello laterale, fissare le due viti a testa zigrinata e chiudere e bloccare il pannello anteriore.
10. Ricollegare tutti i dispositivi esterni e ripristinare l'alimentazione.
11. Eseguire la SCU. Selezionare Configura computer dal menu principale e selezionare Salva ed esci per configurare il server per la memoria supplementare.

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 2 "Software e utilità del server".

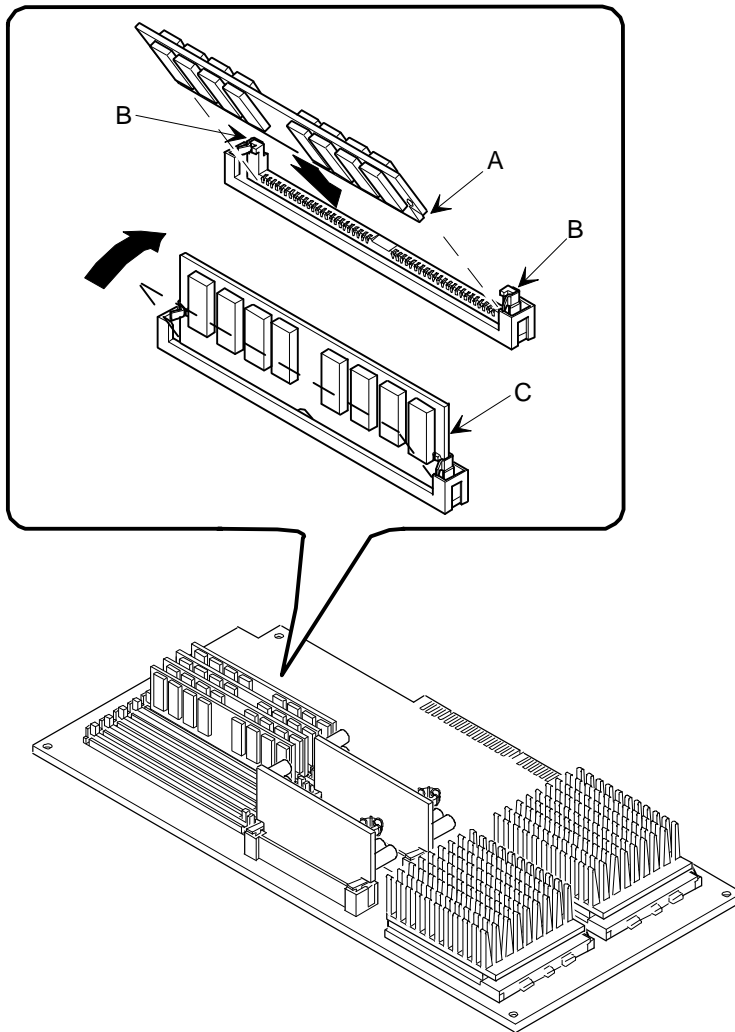

DEC01032-2

Figura 6-3. Installazione di un SIMM

Individuazione dei problemi associati alla memoria

Il POST del server Prioris MX 6200 può rilevare gli errori della memoria all'avvio. L'errore può essere isolato ad una coppia di SIMM nel modulo CPU installato. Ulteriori informazioni vengono visualizzate per indicare le dimensioni e il tipo di memoria (EDO o Fast Page).

Il formato dei messaggi di errore è il seguente:

<Tipo di errore>: <Ubicazione>

Dove:

<Tipo di errore>	Errore rimediabile
	Errore irrimediabile
<Ubicazione>	J8/J9 (bank 0) ⁽¹⁾
	J10/J11 (bank 1) ⁽¹⁾
	J12/J13 (bank 2) ⁽¹⁾
	J14/J15 (bank 3) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ SIMM EDO da xx MB o SIMM Fast Page da xx MB

Esempio:

Errore irrimediabile: J8/J9 xx MB EDO SIMMs

Vedere la figura 6-1 per individuare le ubicazioni dei banchi e i numeri di designazione dei ponticelli.

Se si verifica un errore rimediabile, il BIOS visualizza il messaggio: "Premere <F1> per continuare" dopo l'avvio del server.

Se si verifica un errore irrimediabile, il server si blocca dopo la verifica della memoria.

Per isolare il SIMM guasto, sostituire uno dei due SIMM indicati nel messaggio di errore POST con un SIMM simile e poi rieseguire il test POST. Se lo stesso messaggio di errore viene ripresentato, sostituire il secondo SIMM con il SIMM che è stato rimosso in precedenza.

Installazione di unità a disco e a nastro



Introduzione

Questo capitolo descrive le regole di configurazione da seguire prima di installare unità a disco e a nastro opzionali ed una scatola di memoria esterna. Sono fornite inoltre istruzioni dettagliate per l'installazione.

Regole per la configurazione delle unità a nastro

- Le unità a nastro devono essere installate nello scomparto superiore destro da 5¼ pollici.
- Un'unità a nastro ad altezza intera occupa due scomparti per unità a metà altezza da 5¼ pollici.

Regole per la configurazione delle unità a disco rigido/SBB

- Sul server possono essere configurate al massimo sei unità a disco rigido.
 - Quattro unità SBB (Storage Building Block) nella zona scomparti di scambio "a caldo" (hot-swap)
 - Due unità per scambio non "a caldo" nella zona scomparti superiore
- Le unità SBB possono essere installate soltanto nell'area dello scomparto inferiore a hot-swap.

Regole per la configurazione dei lettori di CD-ROM

- Il lettore di CD-ROM SCSI preinstallato ha l'ID impostato su SCSI 5.
- Il lettore di CD-ROM deve essere sempre collegato al controller SCSI Adaptec (Canale A) preinstallato per supportare il CD avviabile ServerWORKS Quick Launch.

Regole per la configurazione SCSI

La seguente sezione elenca le regole da seguire per la configurazione dei dispositivi SCSI installati sul server.

ID SCSI e terminazione

- Sul server possono essere installati fino a sette dispositivi SCSI interni, comprese quattro unità SBB, un lettore di CD-ROM e due dispositivi a metà altezza che si trovano negli scomparti superiori sopra l'area SBB.
- L'unità CD-ROM e i due dispositivi di mezza altezza che si trovano negli scomparti superiori possono essere collegati soltanto al bus SCSI di tipo narrow.
- I quattro dispositivi SBB possono essere collegati soltanto al bus SCSI wide.

I limiti relativi al collegamento di questi dispositivi possono essere inoltre determinati dalla loro particolare progettazione.

Impostazione degli ID e della terminazione

- Ogni dispositivo sul canale deve essere assegnato ad un numero di ID SCSI univoco. Il bus SCSI narrow supporta otto dispositivi da 0 a 7.
- Il bus SCSI wide supporta 16 dispositivi da 0 a 15. In entrambi i bus, L'ID SCSI 7 è in genere assegnato all'adattatore host SCSI. L'assegnazione può essere modificata nell'utilità di configurazione.
- Entrambe le estremità del bus SCSI devono essere munite di terminazione. Nella maggior parte dei casi, un lato della terminazione verrà posto sulla scheda logica principale, per mezzo della utility di configurazione. L'altra terminazione si può trovare su un dispositivo SCSI come un'impostazione di ponticello, l'ultimo connettore di un cavo bus che utilizza una terminazione SCSI in linea o una terminazione Digital che si trova sul backplane SBB.
- Se un dispositivo come un lettore di CD-ROM è munito di ponticello di terminazione e il lettore è collegato al secondo connettore sul cavo dall'adattatore host SCSI, non sarà "visto" alcun altro dispositivo oltre il secondo connettore.

Dispositivo di avvio

- L'adattatore host SCSI con l'indirizzo BIOS più basso è identificato dal server come l'adattatore host SCSI "primario". Quando si carica il sistema operativo da un SBB SCSI, Questa unità primaria o di avvio deve essere collegata all'adattatore SCSI principale.
- Per migliorare il rendimento del server, si possono distribuire i dispositivi SCSI sugli adattatori host SCSI.
- Ogni sistema operativo ha limiti specifici relativi al numero massimo di adattatori host SCSI che possono essere installati. Per ulteriori informazioni, consultare i manuali del sistema operativo.

Canale esterno

- Verificare che gli ID SCSI selezionati per i dispositivi SCSI esterni non siano in conflitto con non siano in conflitto con altri dispositivi installati sul server sullo stesso bus.
- Assicurarsi che il bus SCSI esterno sia munito della corretta terminazione.
- Per assicurare il corretto funzionamento, la lunghezza del cavo SCSI di ogni canale non deve superare il metro*. Questa comprende la lunghezza del cavo interno e la lunghezza del cavo esterno fino alla porta.
- Sarà necessario disattivare la terminazione dell'adattatore host se si trova al centro del cavo SCSI collegato a margherita (daisy chain). Se si rimuove la terminazione dell'adattatore host, verificare che entrambe le estremità del cavo SCSI siano munite della corretta terminazione.

* Secondo le specifiche Digital

Backplane di memoria

- Le SBB possono essere installate soltanto nell'area degli scomparti a hot-swap.
- Si possono installare quattro SBB al massimo.
- Gli ID SCSI degli SBB vengono assegnati mediante gli interruttori del backplane di memoria (vedere la figura 7-1).


Consultare la tabella ID di destinazione per bus SCSI singoli/doppi nella sezione ID delle unità.

ID delle unità

- L'assegnazione degli ID SCSI è indipendente dalla configurazione con bus SCSI singolo o doppio. Selezionare ID SCSI univoci per tutti i dispositivi sul bus SCSI.
- Per impostare ID SCSI superiori a sette è necessario un adattatore host SCSI di tipo wide.
- Gli ID del lettore di CD-ROM e dell'unità a nastro devono essere impostati manualmente mediante ponticelli sul dispositivo. Per informazioni sull'impostazione degli ID delle unità, consultare la documentazione fornita dal fabbricante. L'ID SCSI del lettore di CD-ROM preinstallato è stato impostato su 5.

Impostazione degli ID per bus SCSI (SW1 Figura 7-1)

Posizione dell'interruttore		ID SCSI			
Interruttore superiore, (SW1-1) OFF	0	1	2	3	
Interruttore superiore, ON	8	9	10	11	
Interruttore inferiore(SW1-2)		Nessun collegamento			

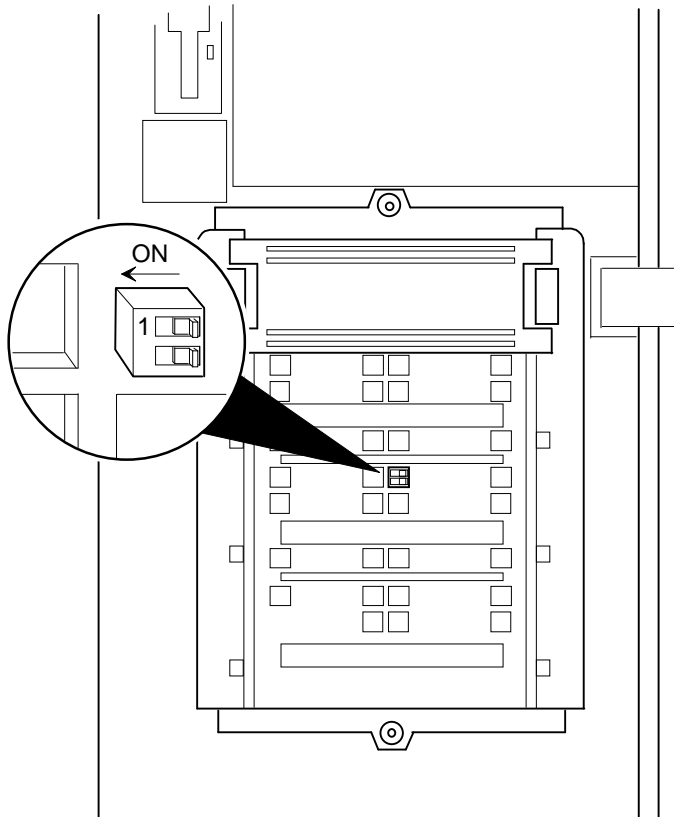

DEC01064

Figura 7-1. Ubicazione degli interruttori del backplane di memoria



NOTA: per poter raggiungere l'interruttore SW1 è necessario rimuovere il terzo SBB dall'alto (vedere la figura 7-5).

Cavi

- Cavo SCSI narrow con quattro connettori collegati al bus SCSI narrow sulla scheda logica principale, ai due scomparti per unità da 5¼ pollici, mezza altezza, e all'unità CD-ROM.
- Cavo SCSI wide con due connettori collegati al bus SCSI wide sulla scheda logica principale e al connettore SCSI wide inferiore a 68 pin sul backplane di memoria.
- Cavo SCSI wide con due connettori collegati al connettore SCSI wide superiore a 68 pin sul backplane di memoria e al connettore SCSI wide esterno sul retro del server.
- Una terminazione per bus SCSI narrow collegata al connettore posto sull'estremità del cavo SCSI narrow.
- Una terminazione per bus SCSI wide collegata al connettore del bus SCSI wide sul lato superiore del backplane. Questa terminazione deve essere spostata all'estremità del connettore per bus esterno SCSI wide, se presente sul sistema.

Installazione di unità opzionali

Sul server sono predisposte due aree per scomparti per unità. Le unità opzionali come un'unità a disco SCSI, un'unità a dischetti, un CD-ROM SCSI e un'unità a nastri SCSI vengono installate in queste aree per scomparti per unità.. Le due aree per scomparti per unità sono elencate qui di seguito.

- Area superiore per scomparti per unità—Contiene un'unità CD-ROM SCSI da 5¼ pollici, un'unità a dischetti da 3½ pollici (entrambe di serie nei server Prioris MX 6200) e spazio per due dispositivi SCSI narrow (50 pin) da 5¼ pollici, mezza altezza, o un dispositivo da 5¼ pollici di altezza intera. Tali dispositivi possono comprendere unità CD-ROM o unità a nastro.
- Area per scomparti per unità a hot-swap (inferiore)—Quest'area può contenere quattro dispositivi SBB SCSI wide da 3½ pollici per "hot-swap", ovvero che possono essere estratti e inseriti quando il sistema è in funzione ma non sta utilizzando il dispositivo.


Installazione di un dispositivo da 5¼ pollici a metà altezza nello scomparto superiore

Per installare un dispositivo da 5¼ pollici a metà altezza in uno degli scomparti del lato superiore del server attenersi alle seguenti istruzioni.

1. Spegnerne il server.
2. Scollegare eventuali dispositivi esterni e staccare il cavo di alimentazione dalla presa murale. Staccare il cavo di alimentazione e del monitor dal retro del server.
3. Sbloccare e aprire il pannello anteriore, allentare le due viti a testa zigrinata e rimuovere il pannello laterale.
4. Rimuovere il pannello protettivo anteriore in plastica.
5. Togliere la staffa dallo scomparto per unità (all'interno a sinistra) e installarla sul dispositivo.
 - a. Verificare che la linguetta sulla staffa sinistra sia rivolta verso l'alto (A, Figura 7-2) e che la linguetta sulla staffa destra sia rivolta verso il basso.

- b. Installare due viti nei fori anteriori (C/F) ed in uno slot posteriore. (Si noti che, una volta effettuata l'installazione, l'etichetta posta sulla staffa destra risulterà capovolta.)
6. Inserire il dispositivo nello scomparto per unità dal lato anteriore.
7. Fissare il dispositivo nello slot servendosi delle viti di montaggio fornite.

Per il collegamento dei cavi SCSI e di alimentazione, vedere il capitolo 9, "Collegamento degli adattatori SCSI e RAID".

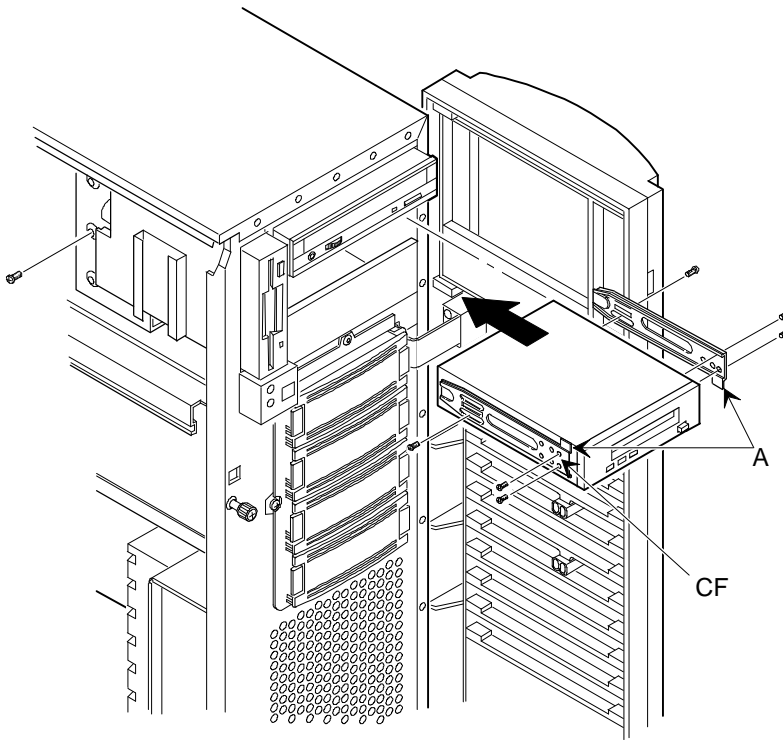

DEC01055-2


Figura 7-2. Installazione di un dispositivo da 5¼ pollici a metà altezza nello scomparto superiore

Installazione di un dispositivo da 5¼ pollici ad altezza intera nello scomparto superiore

Per installare un dispositivo da 5¼ pollici ad altezza intera in uno degli scomparti del lato superiore del server attenersi alle seguenti istruzioni.

1. Spegnerne il server.
2. Scollegare eventuali dispositivi esterni e staccare il cavo di alimentazione dalla presa murale. Staccare il cavo di alimentazione e del monitor dal retro del server.
3. Sbloccare e aprire il pannello anteriore e rimuovere il pannello laterale.
4. Rimuovere i pannelli protettivi anteriori in plastica.
5. Disinstallare le staffe di supporto dall'interno dello scomparto per unità e installarle sul dispositivo.
 - a. Verificare che la linguetta sulla staffa sinistra sia rivolta verso l'alto (A, Figura 7-3) e che la linguetta sulla staffa destra sia rivolta verso il basso.
 - b. Installare due viti nei fori anteriori (C/F) ed in uno slot posteriore. (Si noti che, una volta effettuata l'installazione, l'etichetta posta sulla staffa destra risulterà capovolta.)
6. Inserire il dispositivo nello scomparto per unità dal lato anteriore.
7. Fissare il dispositivo utilizzando le due viti di montaggio fornite.

Per il collegamento dei cavi SCSI e di alimentazione, vedere il capitolo 9, "Collegamento degli adattatori SCSI e RAID".

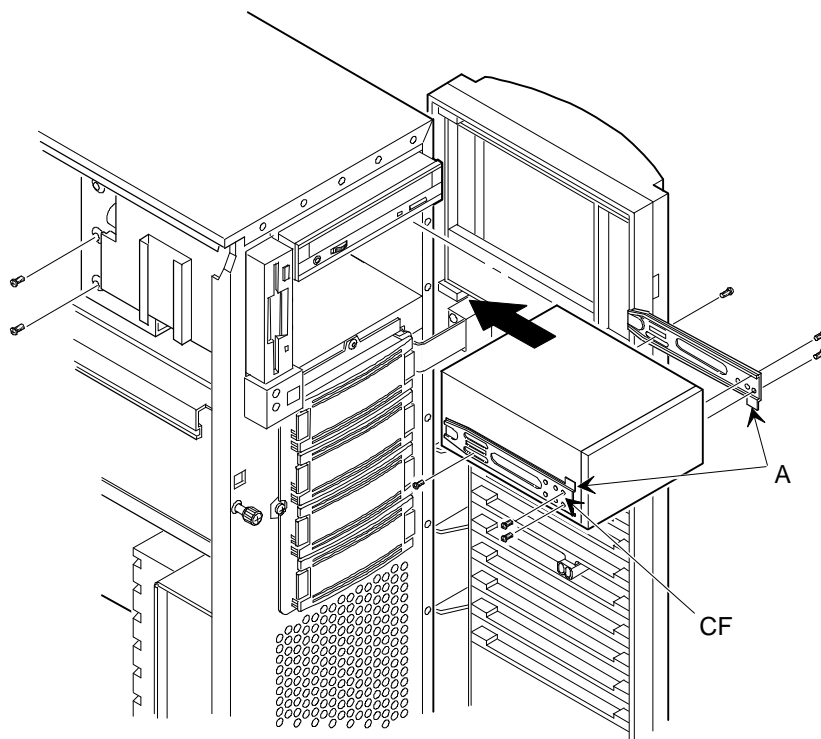


DEC01055-3

Figura 7-3. Installazione di un dispositivo da 5 1/4 pollici ad altezza intera nello scomparto per unità superiore

Installazione delle staffe di espansione

Lo scomparto superiore destro permette di installare dispositivi di mezza altezza da 3,5 pollici. Se si prevede di installare un dispositivo da 3,5 pollici in uno scomparto per dispositivi da 5,25 pollici, occorre prima di tutto installare le staffe di espansione da 3,5 pollici sul dispositivo e, come illustrato in Figura 7-4. Le staffe di espansione da 3,5 pollici (74-44337-01) sono in dotazione del dispositivo o vanno acquistate dalla Digital. Rivolgersi al rappresentante della Digital per ulteriori informazioni. Installare quindi il dispositivo da 3½ pollici attenendosi alle procedure illustrate nel paragrafo “Installazione di un dispositivo da 5¼ pollici di mezza altezza nello scomparto per unità superiore.”

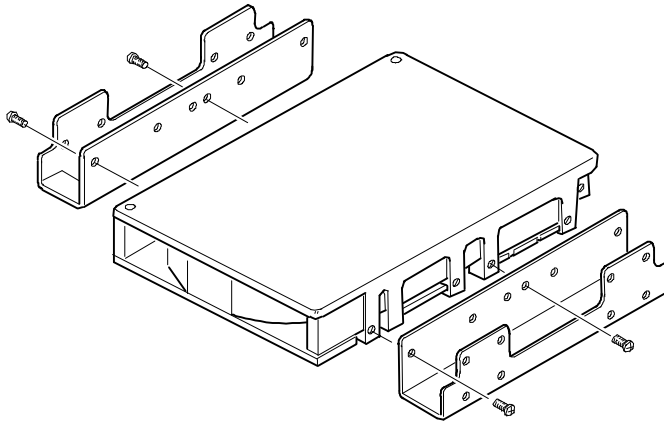

DEC0723A

Figura 7-4. Installazione delle staffe di espansione da 3,5 pollici e 5,25 pollici

Scomparto per unità a hot-swap


Il metodo “hot-swap” consente di rimuovere o installare un'unità SBB mentre il server è in linea e attivo, senza però accedere in quel momento al dispositivo che viene sostituito. Ciò elimina le interferenze con il funzionamento del server. Per le unità SBB, si può utilizzare il metodo “hot-swap” per sostituire un dispositivo, a condizione che tale dispositivo non sia attivo (la spia luminosa verde è spenta).



NOTA: potrebbe essere necessario riconfigurare il server per riconoscere i dispositivi installati.

Usare questa procedura per installare o sostituire un blocco SBB:

1. Sbloccare e aprire il pannello anteriore.
2. Rimuovere il pannello protettivo o SBB premendo le due linguette per liberarlo (A, Figura 7-5).
3. Inserire il nuovo SBB negli slot di guida e spingerlo fino ad ottenere un inserimento completo e ad ingaggiare le linguette di montaggio nel ripiano.
4. Chiudere e bloccare il pannello anteriore.

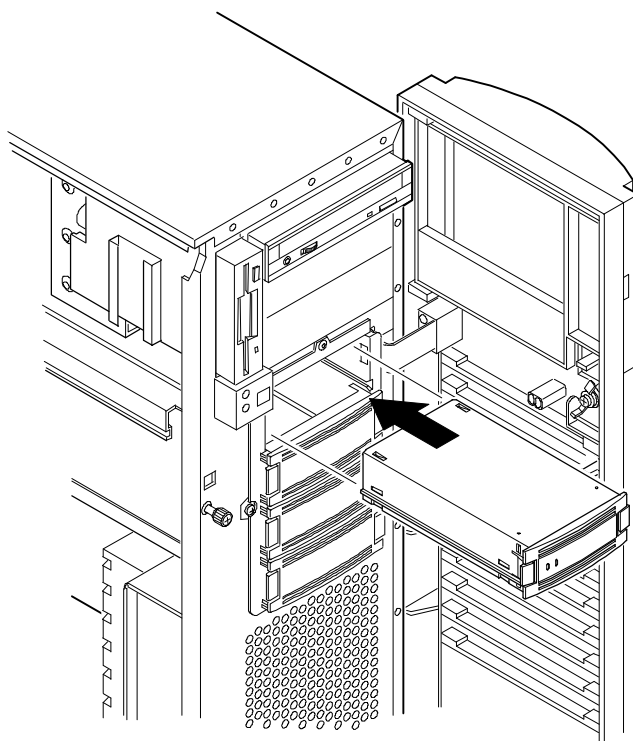

DEC01058-2

Figura 7-5. Installazione di un dispositivo nello scomparto "hot swap"

Spie luminose di stato dei blocchi SBB

Il backplane di "hot swap" controlla lo stato del ripiano per identificare le condizioni di errore o i guasti. Tale stato viene visualizzato dai LED dei blocchi SBB. Il LED sinistro mostra l'attività del dispositivo e quello destro lo stato di guasto.

- Il LED sinistro (verde) corrisponde alla spia di attività del dispositivo ed è acceso o lampeggiante quando il blocco SBB è attivo.



AVVERTENZA: per adattatori non di tipo RAID, togliere un SBB quando il LED sinistro è acceso, altrimenti il lampeggio potrebbe causare la perdita o la corruzione dei dati.

- Per gli adattatori RAID, la spia destra (colore giallo) si illumina o lampeggia in presenza di una condizione di errore sull'unità SBB.

LED di stato SBB

LED di attività	LED di guasto	Indicazione
Acceso	Spento	Il dispositivo funziona normalmente
Lampeggiante	Spento	Il dispositivo funziona normalmente
Spento	Spento	Il dispositivo è inattivo e funziona normalmente. Nessun guasto.
Acceso	Acceso	Stato di errore, dispositivo bloccato. Sostituire il blocco SBB.
Spento	Acceso	Stato di errore, dispositivo inattivo e fermo. Sostituire il blocco SBB.
Acceso	Lampeggiante	Stato di errore, dispositivo attivo e in fase di arresto in seguito ad un guasto.

Installazione del cavo SCSI wide esterno

Per collegare il cavo SCSI wide esterno:

1. Spegnerne il server Prioris MX 6200.
2. Sbloccare e aprire il pannello anteriore, allentare le due viti a testa zigrinata e rimuovere il pannello laterale.
3. Rimuovere la terminazione a 68 pin dal backplane di memoria sopra la ventola allentando le viti a testa zigrinata.
4. Collegare l'estremità maschio del cavo SCSI wide esterno al backplane di memoria.

Per il collegamento dei cavi SCSI e di alimentazione, vedere il capitolo 9, "Collegamento degli adattatori SCSI e RAID".

5. Rimuovere gli eventuali pannelli protettivi dall'apertura della porta SCSI wide esterna sul lato posteriore del telaio.
6. Rimuovere una delle viti a testa esagonale dall'estremità del cavo SCSI wide esterno e allentare l'altra.
7. Far passare il cavo attraverso i fermagli in nylon sul lato superiore del pannello divisorio del telaio. Non bloccare il flusso dell'aria dalla ventola.
8. Inserire il connettore del cavo attraverso il foro della porta SCSI wide esterna e fissarlo per mezzo delle viti a testa esagonale.
9. Collegare la terminazione al connettore SCSI wide esterno sul retro del server.




AVVERTENZA: non spedire il server con la terminazione installata, in quanto ciò può danneggiare il connettore del cavo.

Collegamento di una scatola di memoria SCSI esterna

Per collegare una scatola di memoria SCSI esterna, eseguire le seguenti operazioni:

1. Spegnerne il server Prioris MX 6200.
2. Rimuovere la terminazione dal connettore SCSI wide esterno sul retro del server.
3. Collegare il cavo della scatola di memoria SCSI esterna al connettore SCSI wide esterno sul retro del server verificando che la terminazione sia stata installata correttamente.

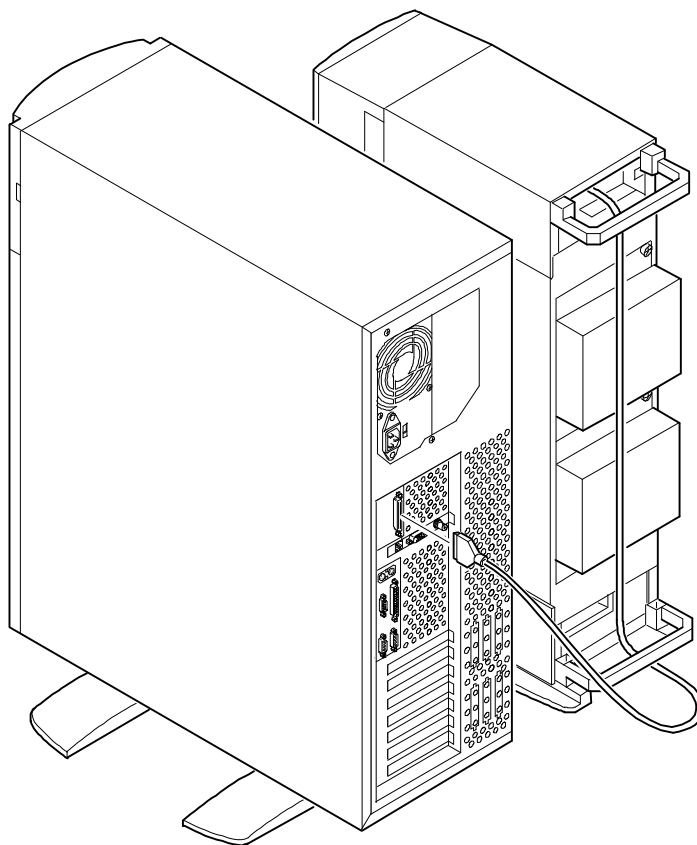

DEC01059

Figura 7-6. Collegamento di una scatola di memoria SCSI esterna

Installazione delle schede di espansione

8


Introduzione

Questo capitolo elenca le regole di configurazione da rispettare prima di eseguire l'installazione delle schede di espansione ISA, EISA o PCI e fornisce istruzioni dettagliate per l'installazione. Si noti che le schede di espansione EISA e PCI possono essere SCSI, RAID e Schede interfaccia rete (NIC - Network Interface Cards)..

Regole di configurazione per schede di espansione ISA/EISA

- Gli slot EISA da uno a cinque supportano schede di espansione standard EISA a 32 bit o ISA a 16 bit.
- Le schede ISA/EISA devono essere installate cominciando dallo slot EISA due. Utilizzare una scheda nello slot condiviso EISA (slot 1) per ultimo.
- Dopo aver installato una scheda di espansione EISA è necessario eseguire la utilità SCU.
- La SCU deve essere eseguita prima di installare una scheda di espansione ISA per visualizzare gli IRQ e indirizzi assegnati per altre opzioni.
- Scheda RSM (facoltativa) è installata nello slot 1 EISA 2.

Installazione delle schede di espansione

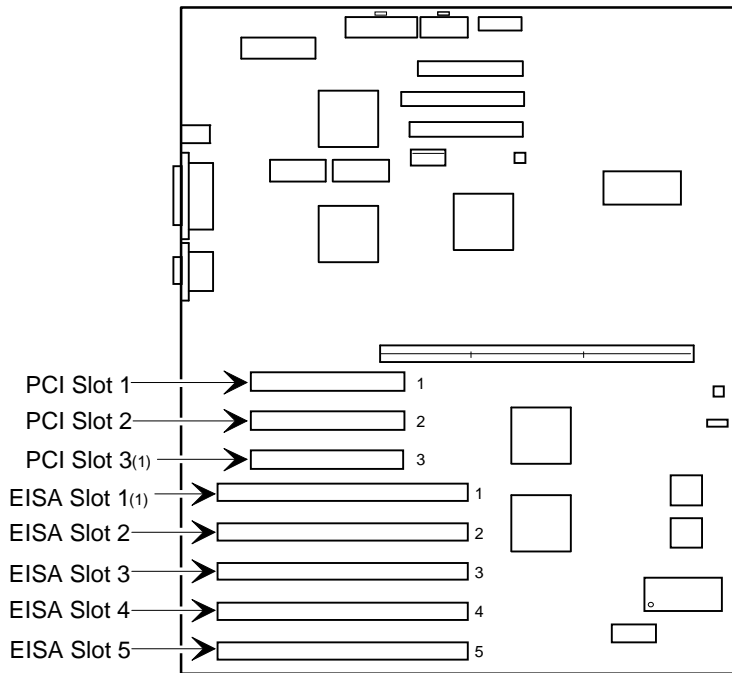

DEC01052-5

(1) Lo slot PCI 3 e lo slot EISA 1 condividono uno slot di espansione sul retro del server

Figura 8-1. Ubicazioni degli slot per schede di espansione

Regole di configurazione per le schede di espansione PCI

- Gli slot PCI da uno a otto supportano schede di espansione PCI a 32 bit con mastering del bus.
- Le schede PCI devono essere installate cominciando dallo slot PCI uno. Installare una scheda nello "slot PCI condiviso" (slot 3) per ultimo.
- Le schede di espansione video PCI devono essere installate nel Bus PCI 0, slot da uno a tre.



NOTA: il BIOS del server disattiva automaticamente il controller del video incorporato quando viene installata una scheda di espansione video. Collegare il cavo del video alla scheda di espansione video per ottenere il normale avvio del server.

- La SCU verifica automaticamente il bus PCI ed assegna un IRQ e un indirizzo per la porta di I/O per ogni nuova scheda PCI installata sul server.

Configurazione delle schede di espansione EISA/PCI utilizzando la SCU

Quando si installano schede di espansione EISA e PCI sul server, è necessario eseguire la SCU per configurarle.

Nel caso delle schede di espansione EISA, la SCU consente di rivedere/modificare l'IRQ predefinito e l'indirizzo della porta I/O. Questi valori vengono salvati nel file SCU e possono essere caricati utilizzando tale file quando la SCU viene eseguita una seconda volta.

Per le schede di espansione PCI, la SCU rileva automaticamente le schede e assegna gli IRQ alle schede stesse. Gli indirizzi ROM per queste schede di espansione PCI verranno assegnati in base alla sequenza di scansione PCI e alla disponibilità di indirizzi.

Dispositivi di avvio

La SCU consente di definire la posizione del dispositivo di avvio come:

- Controller SCSI incorporato
- Slot di espansione PCI

Per i controller SCSI incorporati, il dispositivo di avvio sarà il primo dispositivo caricabile che il sistema incontra a partire da SCSI ID 0 in quel canale. Il dispositivo di avvio in una scheda di espansione sarà determinato dalla sequenza di avvio del sistema e dalla sequenza di scansione PCI. Questi vengono discussi nelle sezioni seguenti.

Sequenza di avvio del server

La sequenza di avvio del server è la seguente:

1. Se un'unità CD-ROM avviabile è attivata e un CD-ROM avviabile viene inserito in questa unità, il sistema ignora tutte le altre impostazioni e viene avviato dal CD-ROM.
2. Se un CD-ROM non è presente, il sistema operativo può essere avviato dall'unità A o C secondo il modo in cui un'opzione è stata impostata nella SCU. Questa opzione determina quale unità viene selezionata per prima come dispositivo di avvio.

Un'opzione è A: poi C: (predefinita). In questo caso, il sistema seleziona prima l'unità A per l'avviamento del sistema operativo. Se un dischetto non è stato inserito nell'unità A, il sistema seleziona in seguito l'unità C: per l'avvio del sistema operativo.

Se l'impostazione è C: e poi A:, l'unità C: viene selezionata per prima come unità di avvio. Se un sistema operativo di avviamento non viene trovato, il sistema seleziona l'unità A:.

L'unità C può essere collegata ad un controller SCSI incorporato, una scheda di espansione EISA o una scheda di espansione PCI.

La posizione dell'unità C è determinata dalla sequenza di scansione del sistema descritta qui di seguito.

Sequenza di scansione del server

Se il dispositivo di avviamento non è né il CD-ROM né il dischetto, il sistema operativo si trova nell'unità C. La posizione dell'unità C può essere determinata nel modo seguente:

1. La ricerca di un dispositivo di avviamento viene avviata da un indirizzo ROM basso ad un indirizzo ROM alto (a partire da C8000H). Il dispositivo di avviamento con l'indirizzo più basso riceve la priorità più alta da assegnare come unità C rispetto a quelli con indirizzi più alti.
2. Il bus EISA viene esaminato per primo. Se una scheda di espansione EISA è configurata per occupare l'indirizzo C8000H, diventa il dispositivo di avviamento.
3. La scansione del bus PCI viene eseguita a questo punto. Se il Canale A o B PCI SCSI è stato attivato usando la SCU, diventa il dispositivo di avviamento. Se gli "slot PCI" è l'opzione SCU selezionata, il dispositivo di avviamento viene determinato dalla sequenza di scansione PCI:
 - a. I bus PCI esaminati in sequenza ascendente iniziano con il bus 0. Il bus 0 è fisso sulla scheda (Slot 1, 2 e 3).

- b. Per ciascun bus, la sequenza di scansione è anche in sequenza ascendente a partire dal dispositivo 0 al dispositivo 1FH.

Per ogni dispositivo identificato, il server esegue la scansione per determinare se quel controller include ulteriori bus PCI. Quando i bus PCI vengono rilevati, ricevono il successivo numero di bus PCI disponibile in sequenza. I controller come i controller Adaptec 2940W e Mylex RAID (canale 1, 2 o 3) non hanno bus PCI aggiuntivi incorporati. Rappresentano un singolo dispositivo sul bus PCI 0, se installati negli slot 1 - 3 PCI.

Questo è il riepilogo delle priorità degli slot:

Priorità	Slot N.
1	Slot 1 (Bus 0, Dispositivo 08H)
2	Slot 2 (Bus 0, Dispositivo 09H)
3	Slot 3 (Bus 0, Dispositivo 0AH)
4	Controller SCSI incorporato (0CH)

Sequenza di scansione dipendente dalla preferenza di sequenza di avviamento della SCU

Queste sono le priorità di scansione per le due preferenze di sequenza di avviamento della SCU:

1. Slot PCI $\frac{3}{4}$ Se viene selezionato "Slot PCI", gli slot 1 - 3 vengono esaminati per primi, seguiti dal controller SCSI incorporato.
2. Controller SCSI incorporato $\frac{3}{4}$ Se il Controller SCSI incorporato è selezionato, viene esaminato per primo, seguito infine dagli slot 1 - 3 PCI.

Esempi di assegnazione del dispositivo di avviamento

In ciascuno di questi esempi, si presume che "Slot PCI" sia l'opzione di sequenza di avviamento selezionata nella SCU.

Esempi di ordine di scansione EISA/PCI

Esempio 1:

Slot PCI 1	Controller SCSI PCI, come un'unità 2940W sull'ID SCSI 0
Slot EISA 4	Controller RAID EISA, come un RAID Mylex a 3 canali Unità su ID SCSI 0 Canale 1 Unità su ID SCSI 4 Canale 2 Unità su ID SCSI 2 Canale 3

Ai fini di questo esempio, si presuma che l'indirizzo ROM predefinito del controller RAID Mylex sia CC000h. Si presuma inoltre che si sia utilizzata la utilità di configurazione RAID per creare un'unità logica del server 0. Il controller RAID Mylex sul bus EISA verrebbe pertanto esaminato per primo, con l'indirizzo ROM CC000h. In seguito verrebbe esaminato il controller Adaptec 2940W sul bus PCI. Il 2940W richiede 32 KB per l'inizializzazione (sebbene occupi soltanto 10 KB dopo l'ottimizzazione). Poiché fra C8000h e CC000h è disponibile uno spazio di indirizzamento ROM di 16 KB soltanto, al 2940W verrebbe assegnato il blocco successivo di 32 KB di spazio di indirizzamento ROM che comincia da D0000h. L'unità logica 0 del server sul controller RAID Mylex diventerebbe quindi il dispositivo di avvio.

Per avviare il sistema da un'unità avviabile sul 2940W, sarebbe necessario eseguire la SCU per impostare l'indirizzo del controller RAID Mylex su un indirizzo più alto, come ad esempio D0000h; e durante il POST, il BIOS eseguirebbe la scansione del bus PCI ed assegnerebbe l'indirizzo C8000h al 2940W e tale unità diventerebbe il dispositivo di avvio.

Identificazione di dispositivi PCI nella SCU

La SCU rileva automaticamente i dispositivi PCI presenti sul sistema ed assegna loro le risorse. I dispositivi PCI compaiono nella SCU come assegnati ad uno slot oppure come dispositivi incorporati.

Se una scheda di espansione PCI utilizza uno o più interrupt, ma nessuno degli interrupt è condiviso, la SCU include una voce per ogni interrupt utilizzato da tale scheda di espansione. Ad esempio, presumiamo un controller SCSI a 2 canali con un chip bridge da PCI a PCI con due dispositivi dietro richiedenti un interrupt ciascuno. Se la scheda di espansione viene installata nello slot PCI 1, la voce nella SCU risulta analoga alla seguente:

- PCI 1 Controller PCI SCSI IRQ15
- PCI 1 Controller PCI SCSI IRQ14

Se una scheda di espansione PCI utilizza uno o più interrupt, ma gli interrupt sono condivisi, la SCU visualizza una voce per un interrupt nello slot e i rimanenti dispositivi che condividono il medesimo interrupt saranno mostrati come dispositivi "incorporati". Si prenda in considerazione il controller SCSI Adaptec 3985. Esso è munito di chip di collegamento da PCI a PCI in cui tre dispositivi condividono un interrupt ed il quarto dispositivo utilizza un altro interrupt. Se questa scheda di espansione viene installata nello slot PCI 2, la voce nella SCU risulta analoga alla seguente:

- PCI 2 Controller PCI SCSI IRQ10
- PCI 2 Controller di memoria PCI IRQ2(9)
- Controller PCI SCSI incorporato

In questo caso sono indicati i due interrupt, e i dispositivi che condividono un interrupt sono mostrati come dispositivi incorporati.

I dispositivi su scheda appaiono sempre come dispositivi incorporati. Ad esempio, il controller VGA su scheda compare come:

- VGA incorporato

Installazione delle schede di espansione

Se il numero di dispositivi PCI è superiore a 10, gli eventuali dispositivi oltre questo numero compaiono come dispositivi incorporati, anche se richiedono l'assegnazione di un IRQ. I dispositivi incorporati sono elencati nell'ordine in cui sono stati rilevati. Per associare i dispositivi incorporati a schede di espansioni PCI specifiche, è necessario essere a conoscenza del numero di dispositivi (esclusi i ponti da PCI a PCI, che non sono elencati nella SCU) presenti su ogni scheda di espansione PCI. Se vi sono molti dispositivi incorporati, cominciare ad associare le schede di espansione PCI nello slot di numero più elevato agli ultimi dispositivi incorporati dell'elenco (sopra il dispositivo VGA incorporato). Ad esempio, si presuma che su un server siano installati due controller SCSI Adaptec 3985, uno nello slot PCI 1 ed il secondo nello slot PCI 2. La SCU indica:

- PCI 1 Controller PCI SCSI IRQ15
- PCI 1 Controller di memoria PCI IRQ14
- PCI 2 Controller PCI SCSI IRQ10
- PCI 2 Controller di memoria PCI IRQ2(9)
- Controller PCI SCSI incorporato
- Controller PCI SCSI incorporato
- Controller PCI SCSI incorporato (7880)
- Controller PCI Ethernet incorporato
- PCI VGA incorporato

In questo caso, i primi due riferimenti incorporati sono dispositivi sul controller nello slot PCI 1, i due successivi sono associati al controller nello slot 2 PCI e i riferimenti finali sono per i controller incorporati.

Menu Advanced nella SCU

Il menu Advanced (avanzato) nella SCU consente di bloccare e sbloccare le risorse e di visualizzare le assegnazioni delle risorse del sistema. Per utilizzare questo menu, eseguire la SCU e selezionare View or edit details (visualizza o modifica dettagli) (fase 3). Premere F7 per il menu Advanced. Qui di seguito sono descritte le opzioni di questo menu.

Blocco delle risorse

La SCU consente di bloccare le risorse per le schede di espansione EISA/PCI installate sul server. In tal modo, è possibile assegnare le risorse (come IRQ) alla scheda di espansione e mantenere tali risorse assegnate alla stessa scheda anche se si esegue nuovamente la SCU. Questa funzione viene utilizzata soprattutto per prevenire la riassegnazione dell'indirizzo ROM del controller di avvio quando sul server vengono installate nuove schede di espansione.

Passare al menu Advanced nella SCU.

La prima voce che compare nell'elenco è Lock/unlock boards (blocca/sblocca schede). Premere Invio per effettuare la selezione. Viene visualizzato l'elenco di opzioni integrate e installate. Evidenziare l'opzione le cui risorse si desidera bloccare e premere Invio. Sulla sinistra dell'opzione compare ora un punto esclamativo (!), per indicare che le risorse associate all'opzione sono fisse e non verranno modificate all'esecuzione della SCU. Per sbloccare la risorsa, premere Invio nuovamente; il punto esclamativo scompare. Premere F10 per completare l'operazione.

Visualizzazione di informazioni supplementari sul sistema

La SCU fornisce informazioni all'utente relative all'assegnazione delle risorse e alla loro disponibilità. Si possono inoltre visualizzare informazioni sulle schede di espansione installate, sulle risorse assegnate e su quelle disponibili.

Passare al menu Advanced nella SCU.

Selezionare il menu View additional system information (visualizza ulteriori informazioni sul sistema). Selezionare Board specifications (caratteristiche scheda) per visualizzare le assegnazioni di slot. Selezionare System specifications (caratteristiche sistema) per visualizzare informazioni dettagliate su ogni dispositivo EISA/PCI, fra cui l'ID della scheda, la lunghezza e così via. Selezionare Used resources (risorse utilizzate) per visualizzare le assegnazioni di IRQ, porta di I/O e memoria. Selezionare Available resources (risorse disponibili) per visualizzare gli indirizzi di IRQ, DMA, porte di I/O e memoria non assegnati.

Menu Set Verification Mode

La SCU consente di scegliere se si desidera venire notificati automaticamente delle modifiche apportate alla configurazione del server, oppure se si desidera effettuare una verifica manuale della configurazione.

Passare al menu Advanced nella SCU.

Selezionare il menu Set verification mode (imposta modalità di verifica). Scegliere Automatic se si desidera che il server effettui la verifica della configurazione quando la SCU viene eseguita, oppure selezionare Manual per effettuare la verifica della configurazione mediante l'opzione Verify nella schermata della fase 3.

Menu Maintain SCI File

I dati di configurazione del sistema possono essere salvati in un file.

Passare al menu Advanced nella SCU.

Selezionare il menu Maintain SCU files. Selezionare Open... per visualizzare le informazioni da un file .SCI creato precedentemente. I dati di configurazione correnti verranno persi. Selezionare Save as... per salvare i dati di configurazione correnti in un file.

Installazione delle schede di espansione

Le seguenti sezioni contengono le istruzioni per l'installazione delle schede di espansione ISA, EISA e PCI, e per l'esecuzione della SCU prima di procedere con l'installazione delle schede ISA e dopo aver installato le schede di espansione EISA e PCI.

Aggiunta di schede di espansione ISA

Prima di installare una nuova scheda di espansione ISA, eseguire le seguenti operazioni.

1. Avviare la SCU con uno dei tre metodi descritti nel capitolo 2, "Software e utilità del server".
2. Selezionare la fase 2 dal menu Configurazione computer: "Aggiunta e rimozione di schede" ed aggiornare l'elenco di schede di espansione e di opzioni aggiungendo le schede di espansione ISA che saranno installate sul server.
3. Selezionare "Fase 4: Esamina interruttori o stampa riepilogo" per verificare le necessarie impostazioni di interruttori e ponticelli per le schede di espansione ISA.
4. Selezionare "Fase 5: Archiviare e uscire" per salvare la configurazione ed uscire dalla SCU.
5. Spegnerne il server ed installare le schede di espansione ISA, impostando manualmente i necessari interruttori e ponticelli.

Vedere il paragrafo "Installazione delle schede di espansione ISA".


Installazione delle schede di espansione ISA

Per installare una scheda di espansione ISA, attenersi alle istruzioni fornite qui di seguito.



NOTA: prima dell'installazione, leggere attentamente la documentazione fornita con le schede di espansione opzionali.


1. Eseguire la SCU.
2. Spegnerne il server.
3. Scollegare eventuali dispositivi esterni e staccare il cavo di alimentazione dalla presa murale. Staccare il cavo di alimentazione e del monitor dal retro del server.
4. Sbloccare e aprire il pannello anteriore, allentare le due viti a testa zigrinata e rimuovere il pannello laterale.
5. Svitare e rimuovere la piastra metallica di riempimento dallo slot di espansione ISA prescelto.

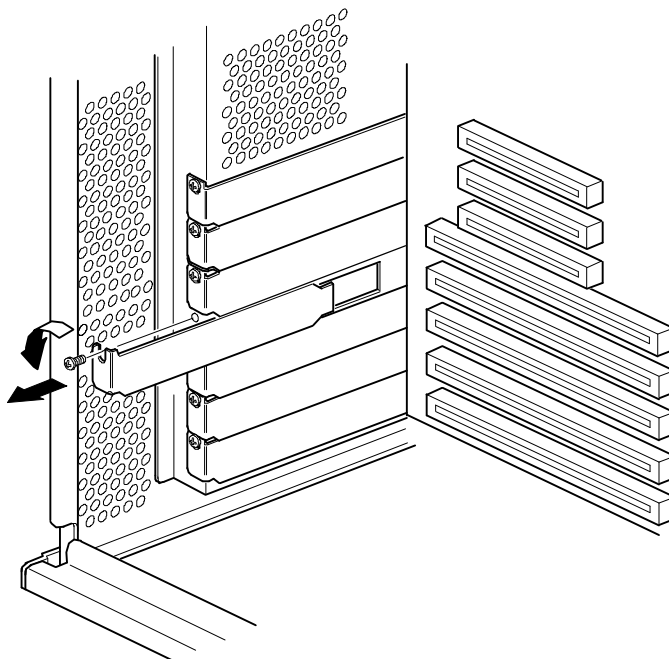

DEC01060-2

Figura 8-2. Rimozione di una piastra metallica di riempimento

6. Inserire la nuova scheda di espansione ISA nell'alloggiamento e premere finché non sia inserita saldamente in sede.

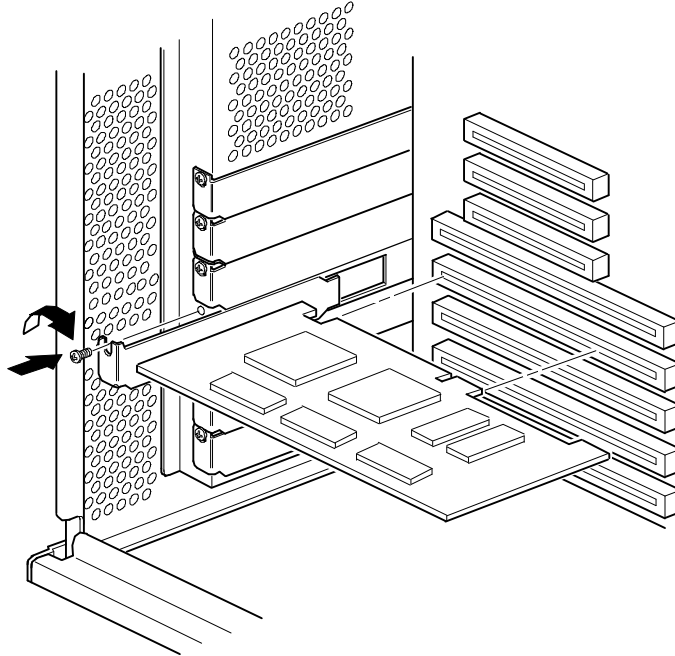

DEC01060-3

Figura 8-3. Installazione di una scheda di espansione ISA

7. Fissare la scheda di espansione ISA allo slot con le viti rimosse al punto 5.
8. Reinstallare il pannello laterale, fissare le due viti a testa zigrinata e chiudere e bloccare il pannello anteriore.
9. Inserire il cavo di alimentazione e quello del monitor sul retro del server. Collegare tutti i dispositivi esterni e inserire il cavo di alimentazione principale nella presa di rete.

Installazione di schede di espansione EISA


Per l'installazione di schede di espansione EISA:



NOTA: prima dell'installazione, leggere attentamente la documentazione fornita con le schede di espansione opzionali.

1. Spegnerne il server.
2. Scollegare tutte le periferiche esterne, l'alimentazione ca e l'alimentazione del monitor.
3. Sbloccare e aprire il pannello anteriore, allentare le due viti a testa zigrinata e rimuovere il pannello laterale.
4. Svitare e rimuovere la piastra metallica di riempimento dallo slot di espansione EISA prescelto (vedere la figura 8-3).
5. Inserire la nuova scheda di espansione EISA nell'alloggiamento e premere finché non sia inserita saldamente in sede.
6. Fissare la scheda di espansione EISA allo slot con le viti rimosse al punto 4.
7. Reinstallare il pannello laterale, fissare le due viti a testa zigrinata e chiudere e bloccare il pannello anteriore.
8. Collegare tutte le periferiche esterne e ripristinare l'alimentazione.
9. Eseguire la SCU.

Per informazioni dettagliate sull'esecuzione della SCU, consultare il paragrafo "Aggiunta di schede di espansione EISA".

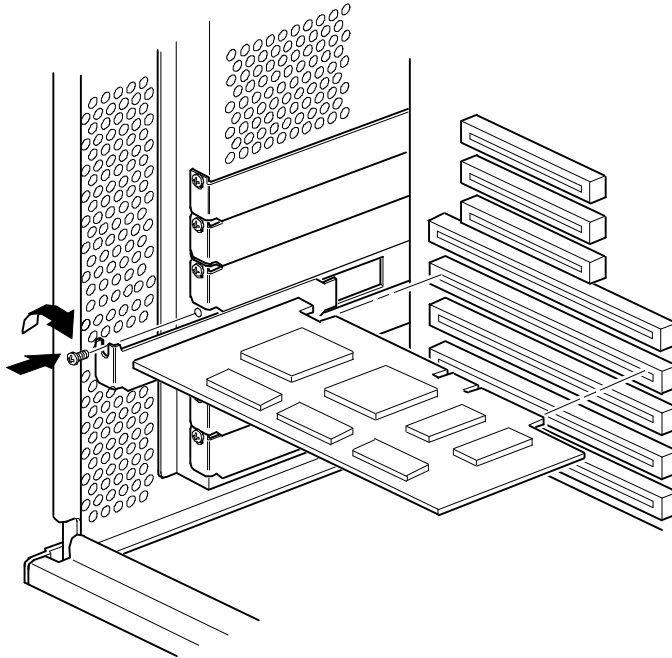

DEC01060-4

Figura 8-4. Installazione di una scheda di espansione EISA

Aggiunta di schede di espansione EISA

Dopo aver installato le schede di espansione EISA, eseguire le seguenti operazioni.

1. Avviare la SCU con uno dei tre metodi descritti nel capitolo 2, “Software e utilità del server”.

Una volta riavviato, il server visualizza un messaggio analogo a questo:

Errore di configurazione EISA - Eseguire l'utilità di configurazione

Ciò indica che la configurazione EISA è stata modificata dall'ultima versione salvata.

2. Premere [Invio] per visualizzare il menu Principale della SCU e premere [Invio] una seconda volta per continuare.

La SCU chiede all'utente di caricare tutti i file .CFG adatti per le nuove schede EISA installate e visualizza quindi il menu Configurazione computer.

3. Dal menu Configurazione Computer, selezionare "Fase 3: Visualizzare o modificare dettagli" per verificare che tutte le schede di espansione EISA siano state installate e configurate correttamente.



NOTA: è possibile che sia necessario impostare un IRQ per una scheda di espansione EISA. In tal caso, selezionare la scheda e scegliere un IRQ dall'elenco fornito. Questo elenco contiene gli IRQ che non sono ancora stati assegnati oppure che possono essere assegnati nuovamente. Qualora l'IRQ selezionato sia in conflitto con l'interrupt di un'altra scheda installata sul server, viene visualizzato un menu che indica all'utente quale scheda è in conflitto, i suoi parametri attuali e quali parametri saranno modificati se si decide di impostare quell'IRQ.

4. Selezionare "Fase 5: Archiviare e uscire" per salvare la configurazione ed uscire dalla SCU.

Installazione delle schede di espansione PCI


Per l'installazione di schede di espansione PCI:



NOTA: prima dell'installazione, leggere attentamente la documentazione fornita con le schede di espansione opzionali.

1. Spegnerne il server.
2. Scollegare tutte le periferiche esterne, l'alimentazione ca e l'alimentazione del monitor.
3. Sbloccare e aprire il pannello anteriore, allentare le due viti a testa zigrinata e rimuovere il pannello laterale.
4. Svitare e rimuovere la piastra metallica di riempimento dallo slot di espansione PCI prescelto.

5. Inserire la nuova scheda di espansione PCI nell'alloggiamento e premere finché non sia inserita saldamente in sede.

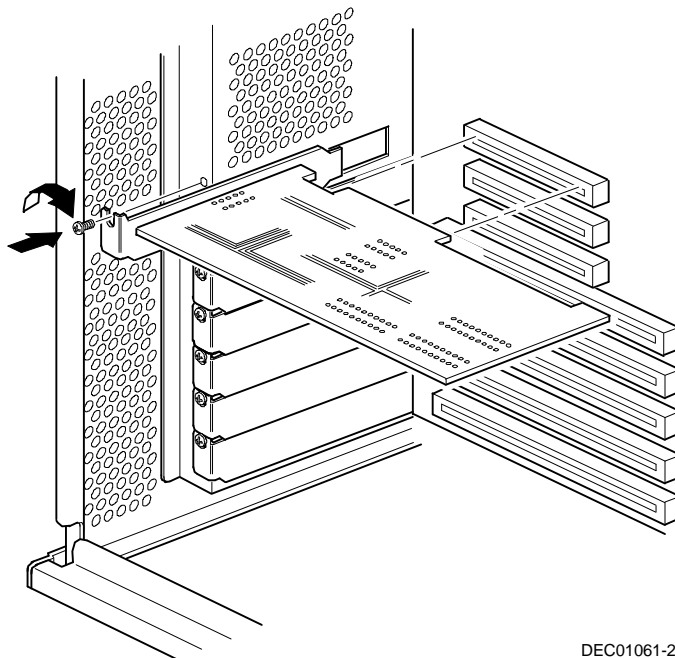

DEC01061-2

Figura 8-6. Installazione di una scheda di espansione PCI

6. Fissare la scheda di espansione ISA allo slot con le viti rimosse al punto 4.
7. Reinstallare il pannello laterale, fissare le due viti a testa zigrinata e chiudere e bloccare il pannello anteriore.
8. Collegare tutte le periferiche esterne e ripristinare l'alimentazione.
9. Eseguire la SCU.

Per informazioni dettagliate sull'esecuzione della SCU, consultare il paragrafo "Aggiunta di schede di espansione PCI".

Aggiunta di schede di espansione PCI



AVVERTENZA: prima di installare una scheda di espansione video PCI, assicurarsi che sia stato attivato il corretto gruppo di opzioni di slot PCI. In caso contrario è possibile che il server non funzioni correttamente.

Dopo aver installato le schede di espansione PCI, eseguire le seguenti operazioni.

1. Avviare la SCU con uno dei tre metodi descritti nel capitolo 2, “Software e utilità del server”.
2. Premere [Invio] per visualizzare la schermata di presentazione della SCU e premere [Invio] una seconda volta per continuare.
3. Dal menu Configurazione Computer, selezionare “Fase 3: Visualizzare o modificare dettagli”.
4. La SCU rileva automaticamente la presenza dei dispositivi PCI ed assegna loro le risorse. Verificare che le risorse assegnate (ovvero gli IRQ) siano compatibili con il dispositivo PCI nel sistema operativo in uso sul server.

Consultare la documentazione acclusa al dispositivo PCI in dotazione.

Premere [F6] per visualizzare l'IRQ attualmente assegnato e + o - per visualizzare i rimanenti IRQ non ancora assegnati e selezionare quello desiderato.



NOTA: gli indirizzi assegnati a IRQ e DMA possono essere riesaminati in qualsiasi momento quando la SCU è in esecuzione premendo [F7]. Viene visualizzata la schermata “View Additional System Information” (visualizza ulteriori informazioni di sistema). Selezionare Used Resources (risorse utilizzate) o Available Resources (risorse disponibili) da questa schermata.

Il BIOS del server disattiva automaticamente il controller video incorporato quando una scheda di espansione video viene installata. Collegare il cavo video alla scheda di espansione video per consentire il normale avviamento del server.

5. Selezionare “Fase 5: Archiviare e uscire” per salvare la configurazione ed uscire dalla SCU.

Spostamento delle schede di espansione

Eseguire le seguenti operazioni **prima** di spostare una scheda di espansione ISA e **dopo** aver spostato una scheda di espansione EISA o PCI.

1. Avviare la SCU con uno dei tre metodi descritti nel capitolo 2, “Software e utilità del server”.
2. Premere [Invio] per visualizzare la schermata di presentazione della SCU e premere [Invio] una seconda volta per continuare.
3. Selezionare la fase 2 dal menu Configurazione Computer: “Aggiunta e rimozione di schede”.
4. Evidenziare la scheda da spostare, premere [Invio] ed attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
5. Selezionare “Fase 5: Archiviare e uscire” per salvare la configurazione ed uscire dalla SCU.

Se non vi sono conflitti nelle risorse, i nuovi dati di configurazione vengono salvati nel file .SCI. Qualora invece vi sia un conflitto, sarà necessario risolverlo prima di poter completare la configurazione del server.



NOTA: se si esegue la SCU dal disco CD-ROM ServerWORKS Quick Launch, il file .SCI non viene salvato. Per salvare il file .SCI, eseguire una seconda volta l'utilità SCU dal disco rigido oppure dal dischetto SCU creato dall'utente.

Collegamento di adattatori SCSI e RAID



Introduzione

Questo capitolo le regole di configurazione da rispettare quando si effettua il collegamento di adattatori SCSI o RAID a unità a disco, a CD-ROM, e a nastro opzionali.

Regole per la configurazione SCSI

- La specifica SCSI fast e wide supporta fino a 16 dispositivo per ogni canale.
- Selezionare le unità a disco negli scomparti SBB per il supporto hot-swap in un server RAID.
- Non collegare dispositivi SCSI wide ad un adattatore SCSI narrow.
- Eseguire la utilità di configurazione SCSI e/o RAID per modificare le impostazioni dell'adattatore host secondo la propria configurazione particolare.

Per ulteriori istruzioni sulla configurazione SCSI, consultare il capitolo 7.

Regole per la configurazione RAID

- Per consentire la sostituzione “a caldo” (hot swapping) delle unità a disco, è necessario che la gestione degli errori sia supportata e attivata dall'adattatore host.
- Quando si aggiunge un adattatore host RAID ad un server su cui non è installato un dispositivo RAID, utilizzare il software RAID per configurare il server per il funzionamento RAID.
- Selezionare le unità a disco negli scomparti SBB per il supporto hot-swap in un server RAID.
- Utilizzare unità a disco della medesima capacità per un gruppo RAID, in quanto in caso contrario, la differenza di spazio sarà persa.
- Un gruppo RAID può essere costituito al massimo da otto unità a disco logiche.
- Per ottenere le migliori prestazioni di I/O dal sottosistema RAID a canali multipli, collegare ogni unità a disco in un gruppo RAID su un canale SCSI distinto. Questo metodo attiva l'accesso simultaneo a tutte le unità a disco da parte dell'adattatore host RAID.
- I livelli RAID supportati comprendono: 0, 1, 0+1, 5, e RAID 7 (JBOD).

RAID	Descrizione	Unità per gruppo RAID (1 canale)	Unità per gruppo RAID (3 canali)
0	Striping - nessuna ridondanza	2 - 7	2 - 8
1	Mirroring	2	2
0 + 1	Striping e mirroring	3 - 7	3 - 8
5	Striping con parità	3 - 7	3 - 8
7	Disco singolo - (impostazione predefinita)	1 (da minimo a massimo)	1 (da minimo a massimo)

Nota: Ogni server RAID è configurato come RAID 7 o JBOD (Just a Bunch of Disks - soltanto un insieme di dischi)

Configurazioni del cavo dell'adattatore host

Le seguenti sezioni descrivono le configurazioni disponibili per il cavo dell'adattatore host del server Prioris MX 6200.

Configurazione dei cavi SCSI wide e narrow

Per collegare i dispositivi SCSI utilizzando cavi SCSI di tipo wide o narrow, attenersi alle seguenti istruzioni.

1. Spegnerne il server.
2. Scollegare tutte le periferiche dal server.
3. Sbloccare e aprire il pannello anteriore, allentare le due viti a testa zigrinata e rimuovere il pannello laterale.
4. Collegare i cavi come illustrato nella Figura 9-1.


Utilizzare gli appositi fermagli in nylon e le altre caratteristiche per collegare correttamente i cavi. Non bloccare il flusso dell'aria dalla ventola.

5. Reinstallare il pannello laterale, fissare le due viti a testa zigrinata e chiudere e bloccare il pannello anteriore.
6. Collegare i dispositivi esterni e riaccendere l'alimentazione.
7. Eseguire le utilità SCU e/o RAID per configurare il server.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione, consultare il capitolo 2, "Software e utilità del server" e i manuali forniti con i dispositivi SCSI e RAID.

Legenda della Figura 9-1	Componente
A	Connettore SCSI wide a 68 pin alla scheda logica principale
B	Connettore SCSI narrow a 68 pin alla scheda logica principale
C	Cavo con connettore SCSI wide esterno
D	Terminazione SCSI wide esterna ⁽¹⁾
E	Connettore SCSI narrow a 50 pin per lo scomparto unità superiore destro
F	Terminatore SCSI narrow a 50 pin
G	Connettore SCSI narrow a 50 pin per l'unità CD-ROM
H	Connettore SCSI wide al backplane SBB
I	Connettore SCSI wide a 68 pin per il SBB backplane

⁽¹⁾ La terminazione (D) è collegata all'elemento H quando non è installato un cavo wide esterno.

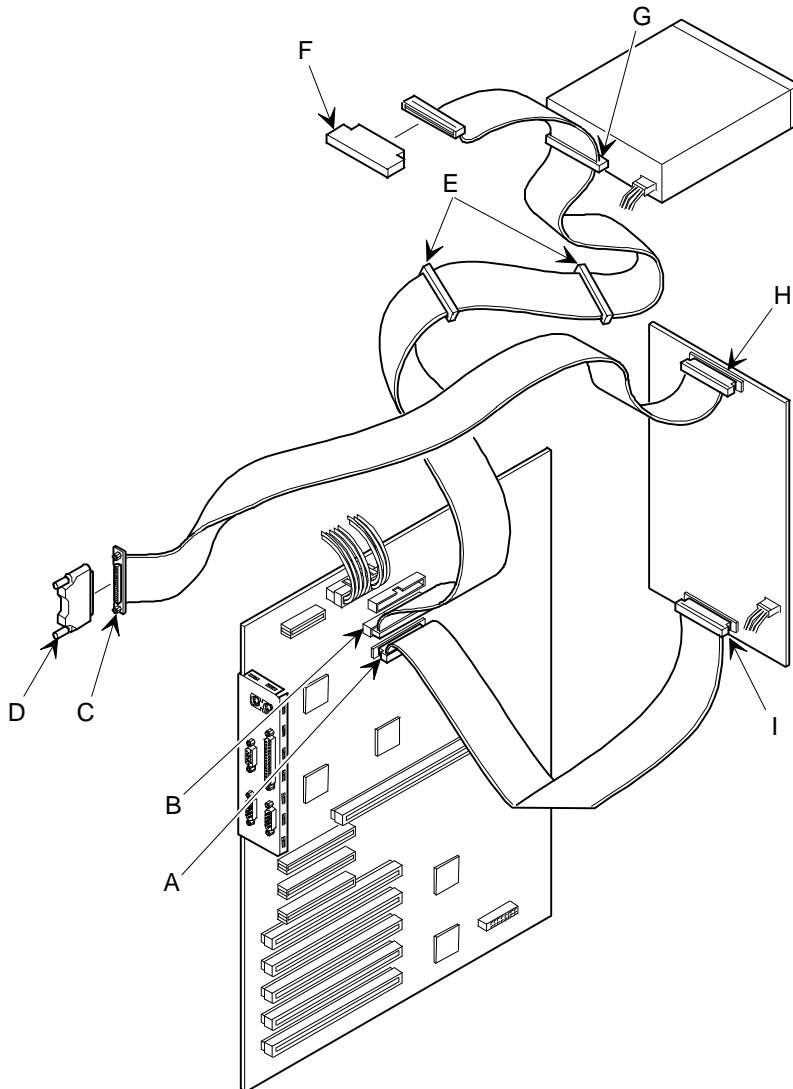

DEC01062-2

Figura 9-1. Configurazione per i cavi SCSI wide e narrow

Configurazione RAID a canale singolo

Per collegare i dispositivi SCSI utilizzando una configurazione RAID a canale singolo, attenersi alle seguenti istruzioni.

1. Spegnerne il server.
2. Scollegare tutte le periferiche dal server.
3. Sbloccare e aprire il pannello anteriore, allentare le due viti a testa zigrinata e rimuovere il pannello laterale.
4. Collegare i cavi come illustrato nella Figura 9-2.


Utilizzare gli appositi fermagli in nylon e gli altri dispositivi per collegare correttamente i cavi. Non bloccare il flusso dell'aria dalla ventola..

5. Reinstallare il pannello laterale, fissare le due viti a testa zigrinata e chiudere e bloccare il pannello anteriore.
6. Collegare tutte le periferiche esterne e poi accendere il server.
7. Eseguire la SCU e/o le utilità RAID per configurare il server.

Consultare il Capitolo 2 "Software e utilità del server" e la documentazione RAID per ulteriori informazioni sulla configurazione.

Leyenda de la Figura 9-2	Componente
A	Connettore controller RAID canale 1
B	Connettore SCSI narrow a 50 pin Adaptec 7880 alla scheda logica principale
C	Connettore SCSI wide esterno
D	Terminazione SCSI wide esterna
E	Connettore SCSI narrow a 50 pin allo scomparto per unità superiore
F	Terminazione SCSI narrow a 50 pin
G	Connettore SCSI narrow a 50 pin all'unità CD-ROM
H	Connettore SCSI wide esterno al backplane
I	Connettore SCSI wide a 68 pin al backplane

⁽¹⁾ La terminazione (D) è collegata all'elemento H quando non è installato un cavo wide esterno.

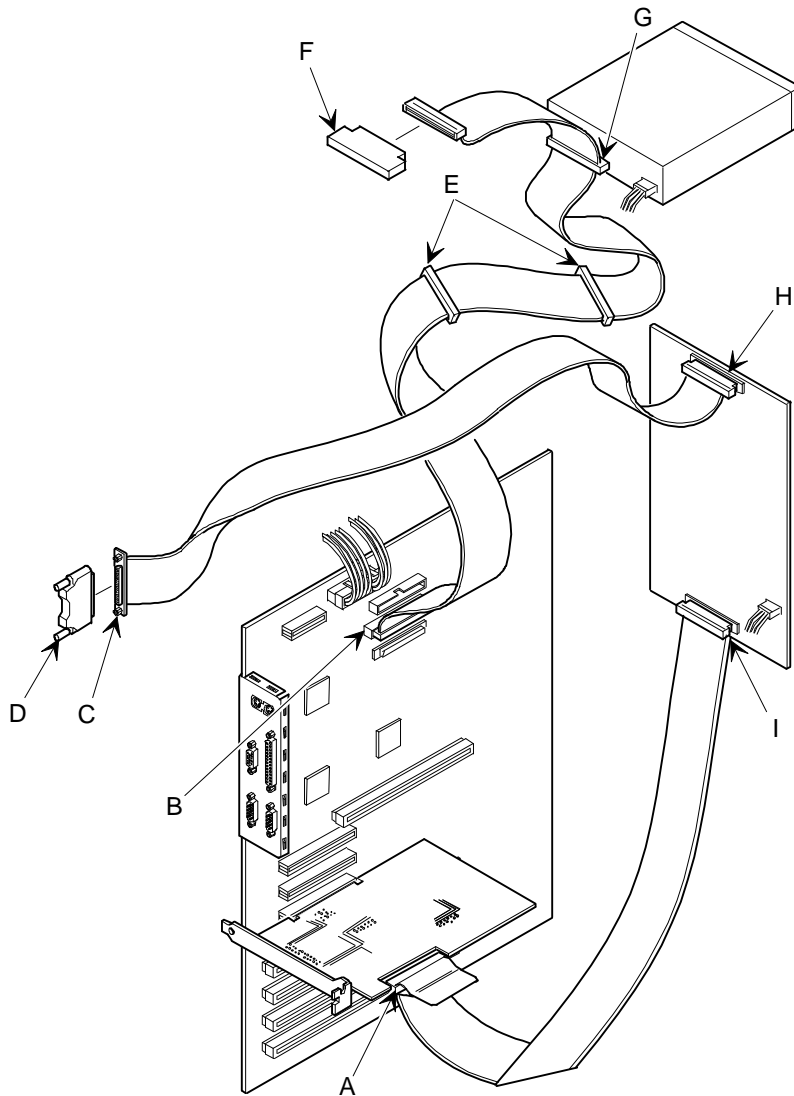

DEC01067-2

Figura 9-2. Configurazione RAID a canale singolo

Funzionalità di sicurezza del server

10


Introduzione

La sicurezza del server è importante per evitare furti o perdite accidentali di software ed hardware del server. Il server Prioris MX 6200 dispone dei seguenti livelli di protezione:

- Barra di fissaggio di sicurezza sul retro del telaio
- Serratura per lo sportello di sicurezza e per il pannello anteriore
- Password del supervisore
- Ulteriori funzionalità di sicurezza

Barra di fissaggio

Sul retro del telaio è predisposta una barra di fissaggio estraibile a forma di ansa rettangolare, che consente di assicurare il server al pavimento o alla scrivania con un cavo munito di serratura o un lucchetto.

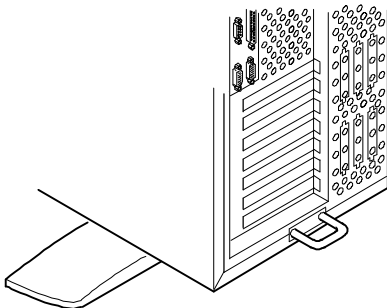

DEC0110E

Figura 10-1. Barra di fissaggio

Serratura per lo sportello di sicurezza ad accesso anteriore e per il pannello anteriore

Il server è munito di serratura a tre vie per prevenire l'apertura non autorizzata allo sportello di sicurezza ad accesso frontale e al pannello anteriore. Per aprire lo sportello di sicurezza ad accesso frontale, inserire la chiave nella serratura nella posizione superiore, premere e girare la chiave in senso orario fino alla prima posizione di sblocco (45°). Per aprire il pannello anteriore, continuare a girare la chiave fino alla seconda posizione di sblocco (90°).



AVVERTENZA: prendere le dovute precauzioni al fine di non smarrire le chiavi del server. Annotare il numero della chiave all'interno del manuale e riporre la chiave in un luogo sicuro. Essa è necessaria per rimuovere il pannello laterale, aprire lo sportello di sicurezza ad accesso frontale e aprire il pannello anteriore. In caso di smarrimento, contattare il fornitore di manutenzione autorizzato o il rivenditore autorizzato di zona per informazioni su come ottenere una nuova chiave.

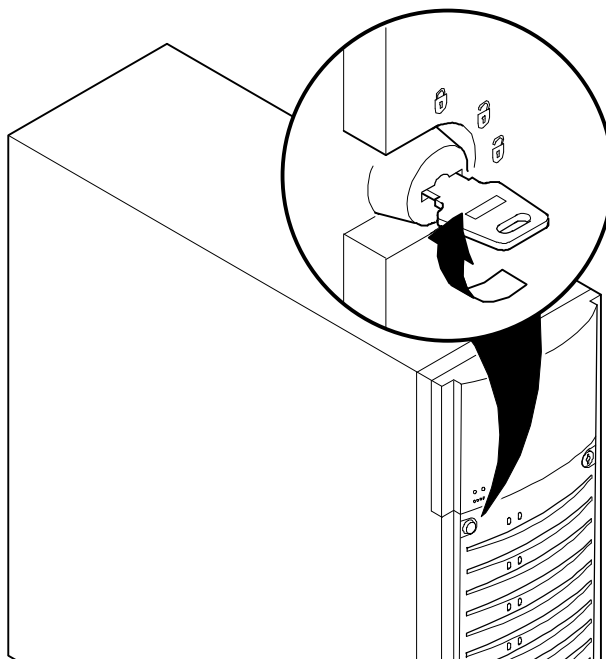


Figura 10-2. Serratura per lo sportello di sicurezza ad accesso frontale e per il pannello anteriore

Password del supervisore

Il server è munito di una funzione di password che consente di evitare l'accesso non autorizzato ai file. Una volta impostata la password del supervisore, questa dovrà essere immessa prima di poter avviare la SCU. Se si attiva la funzione "Password all'avvio", l'utente dovrà immettere la password prima di poter avviare il sistema operativo.

Per impostare una password del supervisore, attenersi alle seguenti istruzioni.

1. Accendere il server ed attendere che venga eseguita la procedura POST.
Se POST individua un errore, consultare il capitolo 4, "Gestione del server", e risolvere il problema. Riavviare quindi il server.
2. Avviare la SCU dalla partizione MS-DOS o inserire il dischetto SCU nell'unità A ed effettuare un riavvio software del server (ossia, a "caldo", premendo i tasti Ctrl-Alt-Canc).
3. Premere [Invio] per visualizzare il menu Principale, selezionare l'opzione Configurazione Computer e selezionare l'opzione Visualizzare o modificare dettagli.
4. Evidenziare il Gruppo opzioni di sicurezza e premere [Invio].
5. Evidenziare il campo Password del supervisore e premere [Invio].
6. Selezionare Installato.
7. Digitare una password e premere [Invio].
Per conferma, digitare la password del supervisore una seconda volta e premere [Invio].
8. Evidenziare il campo Password all'avvio e selezionare Attivato, se lo si desidera.
9. Uscire dalla SCU e riavviare il server per attivare le modifiche effettuate.

Il computer eseguirà la procedura POST e chiederà all'utente di immettere la password del supervisore appena impostata.

Se si dimentica la password

Per eliminare la password dal server, eseguire questa procedura.

1. Spegnerne il server e rimuovere il pannello laterale sinistro.
2. Impostare l'interruttore SW1-4 a ON (sulla posizione di azzeramento password).

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo dedicato alle impostazioni degli interruttori della scheda logica principale nell'appendice A, "Caratteristiche tecniche", e alla figura A-1.

3. Ricollegare il server e riaccenderlo.

L'avvio del server con questo ponticello installato cancella le password precedentemente impostate.

4. Spegnerne il server.
5. Impostare l'interruttore SW1-4 a OFF (sulla modalità normale).
6. Reinstallare il pannello laterale sinistro
7. Ricollegare il server e riaccenderlo.
8. Servendosi della SCU, assegnare una nuova password.

Per ulteriori informazioni, consultare l'appendice C, "Funzioni della SCU".

Funzioni di sicurezza aggiuntive

Ulteriori funzioni di sicurezza sono disponibili come opzioni nelle utilità SCU e BIOS Setup e mediante i ponticelli della scheda logica principale.

La SCU comprende le seguenti opzioni di configurazione per aumentare il livello di sicurezza del server.

- *Accesso ai dischetti* ^{3/4} L'impostazione di questa opzione a Supervisore o Utente controlla chi ha accesso a qualsiasi unità a dischetti installata.
- *Server di rete* ^{3/4} Se si disattiva (Enabled) questa opzione, il server potrà essere avviato senza che ad esso sia collegata una tastiera.
- *Settore di avvio del disco fisso* ^{3/4} Impostando questa opzione su Write Protected (protezione da scrittura) si impedisce la scrittura sul settore di avvio del disco rigido.

Risoluzione die Problemi

11

Introduzione

Questo capitolo illustra le procedure iniziali di diagnostica da eseguire qualora si verificano problemi durante l'utilizzo del server. Le tabelle fornite più avanti elencano dei problemi specifici, le relative cause possibili e le azioni correttive consigliate. Nelle tabelle sono trattati i seguenti argomenti.

- Ricerca guasti del server
- Ricerca guasti dell'unità a disco
- Ricerca guasti dell'unità SBB
- Ricerca guasti dell'unità a nastro
- Ricerca guasti del monitor
- Ricerca guasti del CD-ROM
- Ricerca guasti dell'unità a dischetti
- Ricerca guasti dell'unità RAID

Per un elenco dei messaggi che possono essere visualizzati, fare riferimento al capitolo 4, "Gestione del server".

Consultare la documentazione fornita con le opzioni supplementari se si riscontrano problemi durante l'uso di queste ultime.

Risoluzione dei problemi: prima fase

Procedere come segue per risolvere eventuali problemi del server Prioris MX 6200.

- Annotare tutti i dati di configurazione e tenerli a portata di mano.
- Se il server non si riavvia, spegnerlo, attendere fino a quando tutti i dischi fissi hanno smesso completamente di girare e riaccenderlo.
- Se la procedura POST individua un errore, consultare il capitolo 4, “Gestione del server”.
- Controllare che tutti i cavi e i connettori siano ben inseriti.
- Verificare che tutti i driver per video, stampante e applicazioni siano correttamente installati.
- Non tentare di diagnosticare più di un problema per volta.
- Provare a duplicare il problema.
- Avviare la diagnostica del software. Consultare la sezione seguente “Esecuzione della diagnostica”
- Eseguire l'utilità SCU.

Per verificare che il server sia stato configurato correttamente per tutti i dispositivi hardware e i programmi installati, consultare il capitolo 2, “Software e utilità del server”.

- Qualora si riscontrino problemi in seguito al collegamento di un dispositivo SCSI, eseguire SCSISelect.

Ulteriori informazioni sono fornite nel capitolo 2, “Software e utilità del server”.

- Contattare il servizio assistenza della Digital per problemi di hardware o software.



NOTA: in caso di componenti difettosi, rinviarli alla Digital nel loro imballaggio originale per le eventuali riparazioni.

Se non si è sottoscritto un contratto di assistenza tecnica, rivolgersi comunque al centro di assistenza autorizzato per eventuale supporto tecnico. Consultare il CD-ROM fornito con il server per i numeri telefonici locali.

Esecuzione della diagnostica

Il server Prioris MX 6200 è dotato di un set di utilità di diagnostica avanzata che vengono usate per identificare e correggere i problemi che potrebbero presentarsi durante la configurazione o la ricerca dei guasti del server.

La diagnostica è reperibile:

- Nella cartella Utilità nel CD-ROM ServerWORKS Quick Launch. Usare Quick Launch per creare un disco di diagnostica avviabile. Per eseguire la diagnostica, inserire il dischetto e riavviare il server.
- La partizione MS-DOS del server (se la partizione è stata creata durante la procedura di installazione di Quick Launch). Per eseguire la diagnostica dalla partizione dei MS-DOS immettere:

```
c:\diag\diagnose.bat
```

Il server viene riavviato, alla selezione di avviamento, selezionare MS-DOS.

Dopo l'avvio della diagnostica, appare lo schermo principale.

Un'opzione di menu viene selezionata usando i tasti freccia su e giù per spostarsi sulla voce ed evidenziarla, premendo in seguito [Invio]. La pressione dei tasti freccia visualizza un menu diverso.

Per ulteriori informazioni sull'esecuzione della diagnostica, consultare il manuale in linea in Quick Launch premendo il pulsante "Documentazione".

Tasti per le utilità di diagnostica

Tasto	Descrizione
<Esc>	Permette di uscire dalla diagnostica (se un test non è in fase di esecuzione) oppure interrompe il test corrente (se un test è in fase di esecuzione).
<Alt> <H>	Visualizza/nasconde i test distruttivi sul disco rigido, dischetto e menu di test SCSI.
<Invio>	Esegue il test di diagnostica evidenziato.
<F1>	Visualizza gli schermi di guida.
<F2>	Modifica i parametri batch.
<F3>	Carica i parametri batch.
<F4>	Salva i parametri batch.
<F5>	Seleziona o elimina la selezione del test corrente.
<F6>	Seleziona o elimina la selezione dei test in un menu di diagnostica specifico.
<F7>	Seleziona o elimina la selezione di tutti i test di diagnostica.
<F10>	Esegue il test o i test selezionati.

Ricerca guasti del server

Problema	Possibile causa	Azione
Nessuna risposta quando il server viene acceso.	Il server non è collegato	Spegnere il server, collegarlo e riaccenderlo
	Presa di rete non alimentata.	Cambiare presa.
	Guasto alla scheda logica principale.	Contattare il centro di assistenza autorizzato.
	Interruttori della scheda logica principale impostati incorrettamente.	Impostare tutti gli interruttori correttamente.
	Modulo CPU guasto.	
	Interruttori del modulo CPU impostati incorrettamente.	Inserire di nuovo il modulo CPU.
	Panelli laterali rimossi.	Impostare tutti gli interruttori correttamente.
	Guasto all'alimentatore	Installare i pannelli laterali. Contattare il centro di assistenza autorizzato.

continua

Problema	Possibile causa	Azione
Server acceso senza visualizzazione schermo.	Contrasto e luminosità regolati in modo errato.	Regolare il contrasto e la luminosità.
	Video spento.	Accendere il video
	Cavo video mal collegato	Controllare tutti i collegamenti video.
	Installazione di driver video inadatti.	Installare i driver video adatti.
	Il controllore video è guasto.	Contattare il centro di assistenza autorizzato.
	Guasto al monitor.	Sostituire il monitor o contattare il centro di assistenza autorizzato.
Il server non si avvia dal lettore CD-ROM.	Driver di dispositivo SCSI non installati.	Collegare il CD-ROM al controller Adaptec. Consultare il capitolo 9.
	Lettore di CD-ROM non configurato come dispositivo di avvio.	Cambiare l'impostazione del CD-ROM a "avviabile" servendosi di <i>SCSISelect</i> .
	Il disco CD-ROM non è un disco di avvio.	Contattare il centro di assistenza autorizzato per ottenere la versione più recente del BIOS.
Il server non funziona correttamente in seguito all'installazione di un modulo CPU.	Il modulo CPU non è stato installato correttamente.	Reinstallare il modulo CPU.
	La SCU indica la presenza di un errore in seguito all'installazione di un modulo CPU.	Rimuovere il modulo CPU e riavviare il sistema. Se il server si avvia normalmente, sostituire il modulo CPU

continua

Problema	Possibile causa	Azione
Il server non funziona correttamente dopo l'installazione della scheda di espansione opzionale.	Il server non funziona correttamente dopo l'installazione della scheda di espansione opzionale.	Togliere la scheda di espansione e installarla di nuovo.
	L'utility SCU per configurare la scheda di espansione dopo l'installazione non è stata eseguita.	Eseguire l'utility SCU per configurare la scheda di espansione in modo adatto. Consultare il Capitolo 8
	Non è stato installato il file CFG per la scheda di espansione.	Eseguire la SCU e aggiungere il file CFG (se occorre).
	La scheda di espansione è guasta.	Togliere la scheda di espansione e riavviare. Se il server viene avviato senza errori, sostituire la scheda di espansione.
Il server funziona in modo incorretto dopo l'installazione della memoria opzionale di sistema (SIMM)	Memoria configurata incorrettamente.	Verificare che la configurazione della memoria sia stata effettuata secondo le indicazioni fornite nel capitolo 6, "Installazione di memoria supplementare".
	I SIMM sono stati installati incorrettamente.	Togliere i SIMM ed installarli di nuovo.
	I SIMM sono guasti.	Sostituire i SIMM.
	Modulo de CPU installato incorrettamente.	Installare di nuovo il modulo de CPU.
	Modulo de CPU guasto.	Sostituire il modulo de CPU.

continua

Problema	Possibile causa	Azione
Nessuna risposta ai comandi da tastiera.	È possibile che la tastiera sia protetta da password da un programma di controllo locale o remoto.	Immettere la password tastiera.
	Tastiera non collegata.	Spegnere il server e collegare la tastiera.
	Tastiera collegata alla porta del mouse.	Spegnere il server e collegare la tastiera alla porta della tastiera.
	Guasto alla tastiera.	Sostituire la tastiera o contattare il centro di assistenza autorizzato per riparazioni.
Nessuna risposta ai comandi da mouse.	È possibile che il mouse sia protetto da password da un programma di controllo locale o remoto.	Immettere la password tastiera e mouse.
	Mouse scollegato.	Spegnere il server e collegare il mouse.
	Mouse collegato alla porta della tastiera.	Spegnere il server e collegare il mouse alla porta del mouse.
	Driver del mouse non installato.	Installare l'appropriato driver del mouse.
	La pallina del mouse è sporca.	Pulire la pallina.
	Guasto del mouse.	Sostituire il mouse o contattare il centro di assistenza autorizzato
Il server funziona correttamente, ma il software applicativo non funziona.	Il software applicativo è stato installato incorrettamente.	Consultare la documentazione del software applicativo.
	L'attivazione della memoria cache esterna causa un conflitto con il software applicativo.	Eseguire la SCU e disattivare la cache esterna. Consultare il capitolo 3 e l'appendice C.

Ricerca guasti dell'unità a disco fisso

Problema	Possibile causa	Azione
Il server non riconosce un dispositivo interno SCSI.	Ponticelli del dispositivo SCSI impostati in modo errato.	Consultare le istruzioni sull'installazione del kit del dispositivo SCSI in dotazione.
	Conflitti ID tra dispositivi SCSI.	Consultare le istruzioni di installazione fornite e la configurazione degli interruttori del backplane di memoria nel capitolo 7.
	Resistori di terminazione non rimossi dal dispositivo SCSI.	Rimuovere i resistori di terminazione osservando le istruzioni sull'installazione fornite con il kit..
	Guasto all'adattatore host SCSI.	Contattare il centro di assistenza autorizzato.
	Cavo SCSI allentato.	Fissare tutti i collegamenti dei cavi.
	Cavo SCSI installato incorrettamente tra l'adattatore host SCSI, il dispositivo SCSI o il backplane.	Consultare il capitolo 9 per informazioni sui cavi.
	Guasto al dispositivo SCSI.	Sostituire il dispositivo SCSI.

continua

Problema	Possibile causa	Azione
Il server non riconosce un dispositivo esterno SCSI.	Ponticelli del dispositivo SCSI impostati in modo errato.	Consultare le istruzioni sull'installazione del kit del dispositivo SCSI in dotazione.
	Conflitti ID tra dispositivi SCSI.	Consultare le istruzioni per il kit di installazione allegato e per la configurazione degli interruttori del backplane di memoria nel capitolo 7.
	Resistori di terminazione non rimossi dal dispositivo SCSI.	Rimuovere i resistori di terminazione osservando le istruzioni sull'installazione fornite con il kit.
	Il backplane di memoria non è munito delle terminazioni corrette.	Installare le corrette terminazioni sul backplane di memoria. Fare riferimento al capitolo 9.
	Guasto all'adattatore host SCSI.	Contattare il centro di assistenza autorizzato.
	Cavo SCSI allentato.	Fissare tutti i collegamenti dei cavi.
	Cavo SCSI installato incorrettamente tra l'adattatore host SCSI, il dispositivo SCSI o il backplane.	Consultare il capitolo 9 per istruzioni sui cavi.
	Guasto al dispositivo SCSI.	Sostituire il dispositivo SCSI.

continua

Problema	Possibile causa	Azione
Il server non si avvia da un'unità a disco fisso interna SCSI	Disco fisso SCSI di avvio non formattato.	Formattare il disco fisso SCSI. AVVERTENZA: la formattazione distrugge tutti i dati presenti sull'unità a disco rigido SCSI.
	I driver di dispositivo SCSI non sono stati installati o sono installati incorrettamente nel disco fisso SCSI di avvio.	Installare correttamente tutti i driver di dispositivo SCSI necessari. Consultare il Capitolo 2.
	Il software del sistema operativo non è installato nel disco fisso SCSI di avvio.	Installare il sistema operativo appropriato.
	La partizione richiesta non esiste.	Eseguire la partizione dell'unità a disco fisso SCSI, quindi caricare di nuovo il sistema operativo.
	Disco rigido SCSI di avvio all'indirizzo SCSI sbagliato.	Impostare il disco rigido SCSI di avvio all'indirizzo SCSI "primario" più basso.
Unità SCSI non leggono né scrivono le informazioni	Guasto al dispositivo SCSI.	Sostituire il dispositivo SCSI.
	Impostazione errata dei ponticelli delle unità per dischi rigidi	Consultare le istruzioni del kit di installazione.
	Cavi allentati o installati in modo errato.	Verificare i collegamenti dei cavi.
Guasto di SBB.	Unità SCSI formattata o partizionata in modo errato.	Formattare e partizionare come indicato con il sistema operativo.
	Controllare i LED di stato di SBB per un'indicazione di guasto dell'unità.	Consultare il Capitolo 7 per ulteriori informazioni.

Ricerca guasti dell'unità SBB

Problema	Possibile causa	Azione
Spia di errore della SBB accesa.	Guasto all'unità a disco.	Sostituire l'unità a disco.
Spie di attività e di errore della SBB accese.	Unità a disco bloccata o si è verificato un guasto.	Sostituire l'unità a disco.
Spia di errore della SBB lampeggia.	Si è verificato un guasto e l'unità disco si sta disattivando.	Sostituire l'unità a disco.
Spia di stato di errore della SBB è accesa o spenta; spia di stato di errore lampeggia.	L'unità disco è attiva e si sta disattivando a causa di un guasto.	Correggere l'errore o sostituire l'unità a disco.

Ricerca guasti dell'unità a nastro

Problema	Possibile causa	Azione
Il nastro non viene caricato.	Il nastro non è stato inserito correttamente.	Inserire il cavo in modo che la freccia sulla cassetta sia rivolta verso l'unità.
Impossibile scrivere dati su un nastro.	Il nastro è protetto da scrittura.	Spostare il tassello di protezione da scrittura sulla posizione chiusa.
Il nastro non viene espulso dall'unità.	Il nastro è incastrato.	<p>Con un piccolo cacciavite, ruotare l'alberino del motore in senso orario in modo da riportare il meccanismo di avvolgimento sulla posizione di caricamento iniziale.</p> <p>Se necessario, premere il meccanismo di arresto per stringere il nastro prima di farlo fuoriuscire dall'unità.</p> <p>Continuare a far girare l'alberino del motore in senso orario fino a quando non sia possibile sollevare il nastro dal meccanismo dell'unità ed espellerlo dall'unità.</p>

Ricerca guasti del video

Problema	Possibile causa	Azione
Spia del video spenta	Video spento.	Accendere il video.
	Cavo di alimentazione scollegato	Collegare il cavo di alimentazione al server.
	Presa non alimentata da corrente.	Cambiare presa.
	Spia difettosa	Contattare il centro di assistenza autorizzato
Schermo nero.	Errore di configurazione	Eseguire l'utilità SCU per configurare il server per le operazioni video.
		Impostare il ponticello per funzionamento VGA. Vedere l'Appendice A.
	Contrasto e luminosità del video regolati in modo errato	Regolare il contrasto e la luminosità del video
Visualizzazione distorta, oscillante, sfarfallio o colore errato/non uniforme	Guasto al monitor.	Sostituire il monitor o contattare il centro di assistenza autorizzato.
	Video regolato in modo errato.	Regolare opportunamente.
	Ponticello del video impostato in modo errato.	Raddrizzare i pin storti e ricollegare.

continua

Problema	Possibile causa	Azione
Monitor a colori che visualizza in bianco e nero.	Il server è stato acceso prima di accendere il monitor.	Spegnere il server, accendere il monitor, quindi riaccendere il server.
Il monitor non accetta la modalità ad alta risoluzione.	Gli appropriati driver del monitor ad alta risoluzione non sono installati o sono installati in modo errato.	Installare in modo corretto i driver del monitor ad alta risoluzione. Consultare la documentazione allegata al monitor.

Ricerca guasti del CD-ROM

Problema	Possibile causa	Azione
Impossibile accedere all'unità CD-ROM. Messaggio di errore per la lettura nell'unità x.	Driver per dispositivi non installati.	Installare i driver per dispositivi adatti.
	L'unità CD-ROM non contiene dischi.	Inserire un disco.
	Accesso all'unità disco sbagliata.	Verificare di avere assegnato l'ID SCSI corretto. Consultare il Capitolo 7.
Alimentazione accesa, ma la spia non mostra alcuna attività.	Supporto aperto.	Chiudere il supporto del disco.
	Nessun disco inserito o supporto aperto.	Inserire un disco e chiudere il supporto.
	Controllare i collegamenti dei cavi.	Controllare che i cavi siano correttamente collegati.
Il disco gira, ma l'unità non funziona.	Il software applicativo non è in funzione.	Eseguire il software applicativo.

Ricerca guasti dell'unità a dischetti

Problema	Possibile causa	Azione
Unità a dischetti indicata non legge né scrive i dati	Dischetto non formattato	Formattare il dischetto
	Dischetto usato o danneggiato.	Provare con un altro dischetto.
	Dischetto protetto dalla scrittura.	Abbassare la linguetta per coprire il foro (dischetti 3,5 pollici) o scoprire la tacca (dischetti 5,25 pollici)
	L'unità a dischetti è vuota.	Inserire un dischetto.
	Protezione del dischetto da scrittura attivata.	Eseguire l'utilità SCU ed impostare l'opzione Protezione dischetto contro scrittura su "Disattivato".
	Disattivata nella SCU.	Eseguire la SCU ed attivare l'unità a dischetti.
Il server non si avvia da un'unità a dischetti indicata.	ID dell'unità impostato in modo errato.	Verificare che l'ID dell'unità sia stato impostato correttamente. Consultare il manuale fornito con l'unità.
	Unità a dischetto non attivata.	Eseguire l'utilità SCU per abilitare l'unità a dischetti.
	Opzione di avvio dal dischetto disattivata.	Eseguire l'utilità SCU ed impostare Avvio dal dischetto A poi C.
	Il dischetto non contiene file di avvio.	Inserire un dischetto contenente i file di avvio corretti.
	L'unità a dischetto è vuota.	Inserire un dischetto contenente un sistema operativo.
	Il dischetto è difettoso o danneggiato.	Provare un altro dischetto.
Impossibile scrivere sull'unità a dischetti di destinazione.	I cavi si sono allentati.	Verificare i collegamenti dei cavi.
	L'unità a dischetti è protetta da scrittura.	Eseguire la SCU e disattivare l'opzione di protezione da scrittura.

Ricerca guasti dell'unità RAID

Problema	Possibile causa	Azione
Spia di errore della SBB accesa.	Guasto all'unità a disco.	Sostituire l'unità a disco.
Spie di attività e di errore della SBB accese.	Unità a disco bloccata o si è verificato un guasto.	Sostituire l'unità a disco.
Spia di errore della SBB lampeggia.	Si è verificato un guasto e l'unità disco si sta disattivando.	Sostituire l'unità a disco.
Spia di stato di errore della SBB è accesa o spenta; spia di stato di errore lampeggia.	L'unità disco è attiva e si sta disattivando a causa di un guasto.	Correggere l'errore o sostituire l'unità a disco.
L'unità SBB sostitutiva non raggiunge la velocità di attivazione.	Unità SBB non rilevata dal controller RAID.	Ricostruire manualmente l'unità SBB. Rimuovere l'unità SBB, attendere 20 secondi, reinserire l'unità SBB. Attendere un minuto e ricostruire l'unità SBB.
Guasto a più unità SBB.	Alimentazione scollegata o non disponibile.	Ripristinare l'alimentazione, eseguire l'utility di configurazione RAID e cambiare lo stato delle unità SBB da guasto (FLD) a ottimale (OPT). Eseguire l'utility di configurazione RAID e verificare che sulle unità SBB non siano presenti blocchi guasti. Riparare gli eventuali blocchi guasti.

continua

Risoluzione die Problemi

Problema	Possibile causa	Azione
Unità SBB non rilevata dall'adattatore host RAID.	Il cavo SCSI non è collegato.	Verificare tutti i collegamenti SCSI.
	Terminazione SCSI errata	Installare la corretta terminazione sul bus SCSI.
	.	Verificare le impostazioni degli ID SCSI dell'unità SBB.
	Medesima ID SCSI duplicata sul bus.	Sostituire l'unità SBB.
	Unità SBB difettosa.	Reinserire l'unità SBB.
	Unità SBB non inserita correttamente.	
	Canali SCSI dell'adattatore host RAID difettosi.	Sostituire l'adattatore host RAID o contattare il centro di assistenza autorizzato.

Caratteristiche tecniche



Introduzione

Questa appendice descrive le seguenti caratteristiche tecniche del server.

- Specifiche del server
- Slot di espansione EISA
- Slot di espansione PCI
- Requisiti di tensione di ingresso dell'alimentatore
- Specifiche della tensione di uscita dell'alimentatore
- Alimentazione elettrica
- Impostazioni degli interruttori della scheda logica principale
- Impostazioni degli interruttori del modulo CPU
- Stato di guasto del server
- Messaggi POST
- Temperature accettabili e tensione di alimentazione della CPU del server

Specifiche del server

Le seguenti sezioni elencano le prestazioni, le dimensioni e le specifiche ambientali del server.

Prestazioni del server

Attributi	Specifiche
Clock del bus	
ISA	7.5/8.33 MHz
PCI	30/33 MHz
Dati I/O	
ISA	8-bit, 16-bit, and 32-bit
PCI	32-bit
Memoria DRAM	32 MB come minimo 1 GB come massimo Supporta memoria Fast-Page (36 bit, 60 ns) e memoria EDO
ROM BIOS flash di sistema	128 KB
ROM BIOS flash VGA	128 KB

Dimensioni del server

Dimensioni	Specifiche
Profondità	213,36 mm
Lunghezza (pannello anteriore escluso)	482,6 mm
Lunghezza (pannello anteriore incluso)	546,0 mm
Altezza (pedistallo escluso)	615 mm
Peso (senza schede di espansione)	@25 kg

Specifiche ambientali del server

Attributi	Specifiche
Temperatura di funzionamento	Da 10 °C a 35 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 65 °C
Umidità in condizioni operative (senza condensa)	Umidità relativa compresa tra 20% e 80%, temp. massima a bulbo bagnato 35 °C
Umidità in condizioni di stoccaggio (senza condensa)	Umidità relativa compresa tra 10% e 90% , temp. massima a bulbo bagnato 65 °C
Altitudine in funzione spento	2,438 m al massimo 4,876 m al massimo
Test vibrazioni	IAW Federal Standard 101, metodo 5019
Test urto	30 G, 25 ms metaseno

Slot di espansione EISA

La scheda logica principale contiene quattro slot di espansione EISA dedicati ed uno slot di espansione EISA condiviso. Questi slot supportano +5 V cc.

Slot di espansione PCI su bus locale

La scheda logica principale contiene otto slot di espansione PCI su bus locale (fra cui uno è condiviso PCI/EISA). Questi slot sono compatibili con:

- schede di espansione PCI a 5 V CC
- schede di espansione universali PCI a 5/3,3 V CC
- bus mastering

Requisiti di tensione di ingresso dell'alimentatore

L'alimentazione 300 W supporta cinque tensioni cc: +12 V cc, -12 V cc, +5 V cc, -5 V cc e 3,3 V cc. Queste tensioni vengono usate da vari componenti del server. Nella tabella vengono elencati i requisiti di alimentazione di ingresso.

Tensione nominale	Campo massimo	Corrente di ingresso nominale ⁽¹⁾	Campo di frequenza
Da 100 V ca a 120 V ca	Da 100 V ca a 123 V ca	7 A	Da 47 Hz a 63 Hz
Da 220 V ca a 240 V ca	Da 200 V ca a 240 V ca	3,5 A	Da 47 Hz a 63 Hz

(1) Comprende l'alimentazione di rete

Specifiche della tensione di uscita dell'alimentatore

L'alimentatore del server fornisce le seguenti tensioni di uscita:

- +5 V cc 2,0 A min, 40 A max.
- +3,3 V cc 0 A min, 30 A max.
- +12 V cc 0 A min, 12 A max.
- -12 V cc 0 A min, 0,5 A max.
- -5 V cc 0 A min, 0,3 A max.
- +5 VSB 0 A min, 0.1 A max.

Requisiti del cavo di alimentazione

Il cavo di alimentazione usato con questo server deve conformarsi ai criteri seguenti:

- Cavo omologato UL e CSA classificato per uso a 250 V ca con una corrente nominale corrispondente ad almeno il 125% della corrente nominale del prodotto. In Europa, il cavo deve essere contrassegnato dal marchio <HAR>.
- La spina ca viene terminata in una spina maschio di tipo con messa a terra, progettata per l'uso nella regione. Deve inoltre portare i marchi che attestano l'approvazione di un ente regionale.
- Il connettore sul lato server termina in un connettore femmina di tipo IEC CEE-22 femmina.
- La lunghezza massima è di 4,5 metri.

Caratteristiche ambientali

Questo prodotto è stato progettato con diverse caratteristiche dirette a ridurre l'impatto sull'ambiente nelle fasi di fabbricazione, utilizzo e messa a rifiuti.

<i>Sostanze che esauriscono l'ozono (ODS)</i>	Questo prodotto e i relativi materiali di imballaggio non contengono e non sono stati fabbricati con sostanze ODS di Classe I, come viene definito nel Titolo VI, sezione 611 della normativa americana "Clean air act" del 1990.
<i>Uso di asbesto</i>	La Digital Equipment Corporation non usa asbesto sotto qualsiasi forma nella fabbricazione dei suoi prodotti.
<i>Carta riciclata per la documentazione</i>	La documentazione dell'utente è stampata su carta con un contenuto di carta dopo l'uso dei consumatori tra il 10 ed il 60%.
<i>Uso di PVC nei pezzi allegati</i>	Il cloruro di polivinile (PVC) non viene usato nei componenti di contenimento in plastica.
<i>Progettato per smontaggio/riciclaggio</i>	Questo prodotto è stato progettato per facilitare lo smontaggio in modo che i materiali possano essere facilmente separati per il riciclaggio al termine dell'utilizzo del prodotto. Un tipo di fissaggio viene generalmente usato per ridurre il numero di attrezzi necessari per lo smontaggio. I contenitori in plastica sono stati contrassegnati con simboli di identificazione standard per facilitare la separazione per il riciclaggio. Le tecniche di fissaggio a scatto sono state usate il più possibile per ridurre la difficoltà di montaggio. Quando materiali diversi sono uniti insieme, possono essere staccati per facilitare il riciclaggio.
<i>Caratteristiche ecologiche dell'imballaggio</i>	Il contenitore esterno di questo prodotto è stato fabbricato con pannelli di fibre corrugati naturali Kraft, non sbiancati, che possono venire facilmente riciclati nella maggioranza dei Paesi. I componenti ammortizzatori protettivi sono stati fabbricati con polipropilene espandibile che è più efficiente rispetto ad altri tipi di schiume e richiede meno materiale per fornire la protezione equivalente, riducendo di conseguenza la quantità di rifiuti generati. I componenti ammortizzatori protettivi sono contrassegnati dal simbolo di identificazione dell'Associazione SPI (Society of the Plastics Industry) per facilitare il riciclaggio del polipropilene.

Impostazioni degli interruttori della scheda logica principale

Nella tabella seguente sono elencate le impostazioni degli interruttori della scheda logica principale, le impostazioni dei ponticelli e le impostazioni predefinite. La figura A-1 mostra le ubicazioni degli interruttori e dei ponticelli.



AVVERTENZA: non toccare alcun componente elettrico a meno che non si abbia un valido contatto a terra. Una messa a terra adeguata può essere creata indossando un'apposita fascetta attorno al polso o toccando una parte di metallo del telaio del server in contatto con l'esterno. Una scarica elettrostatica dalle dita potrebbe danneggiare in modo irrimediabile i componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

Funzione	Descrizione	Impostazione	Descrizione
Aggiornamento BIOS	Disattivato Attivato ⁽¹⁾	SW1-1, off SW1-1, on ⁽¹⁾	L'interruttore di aggiornamento BIOS flash della scheda logica principale deve essere disattivato (posizione OFF) al fine di evitare il caricamento non autorizzato di un nuovo BIOS sul server. Il caricamento di un nuovo BIOS può infatti consentire a terzi di evitare le funzioni di sicurezza del server o di introdurre un virus nel sistema.
Modalità recupero	Normale ⁽¹⁾ Modalità recupero	SW1-2, off ⁽¹⁾ SW1-2, on	Se l'aggiornamento del BIOS non funziona, leggere il file README.TXT accluso all'aggiornamento del BIOS.
Aggiornamento blocco di avvio	Disattivato ⁽¹⁾ Attivato	SW1-3, off ⁽¹⁾ SW1-3, on	Disattivare questo interruttore (posizione OFF) per prevenire la modifica del blocco di avvio del BIOS da parte di personale non autorizzato.
Azzeramento password	Modalità normale ⁽¹⁾ Azzeramento password (test MFG)	SW1-4, off ⁽¹⁾ SW1-4, on	Se si dimentica la password, impostare questo interruttore sull'azzeramento password (posizione ON) e riavviare quindi il server. Ulteriori informazioni in merito sono fornite nel capitolo 9.
RSM	Non installato ⁽¹⁾ Installato	SW1-5, on ⁽¹⁾ SW1-5, off	Se si aggiunge l'opzione Remote Server Management (RSM) della Digital, è necessario collegare il cavo di ripristino RSM al connettore RSM e impostare l'interruttore su installato (posizione OFF).
Azzeramento NVRAM	Normale ⁽¹⁾ Azzeramento	SW1-6, off ⁽¹⁾ SW1-6, on	Azzerare il contenuto della NVRAM. Impostarlo soltanto qualora una modifica effettuata mediante la SCU non sia stata completata (ad esempio si è verificata un'interruzione dell'alimentazione durante la configurazione), oppure si è definita una configurazione che non consente l'avvio del server. Vengono ripristinati i parametri predefiniti del BIOS e sarà necessario eseguire nuovamente la SCU per riconfigurare il server.

(1) Impostazione predefinita


ON = interruttore chiuso; OFF = interruttore aperto

continua

Funzione	Descrizione	Impostazione	Descrizione
Riservato	Riservato	SW1-7, off ⁽¹⁾	Questo interruttore deve essere sempre sulla posizione OFF.
Riservato	Riservato	SW1-8, off ⁽¹⁾	Questo interruttore deve essere sempre sulla posizione OFF.
Ritardo master slot EISA 4	Normale ⁽¹⁾ Ritardo di un ciclo di clock	J30, pin 1 e 2 ⁽¹⁾ J30, pin 2 e 3	Determina se il master EISA avrà un ritardo di un ciclo di clock o meno nello slot EISA 4.
Ritardo master slot EISA 5	Normale ⁽¹⁾ Ritardo di un ciclo di clock	J31, pin 1 e 2 ⁽¹⁾ J31, pin 2 e 3	Determina se il master EISA avrà un ritardo di un ciclo di clock o meno nello slot EISA 5.

(1) Impostazione predefinita

ON = interruttore chiuso; OFF = interruttore aperto

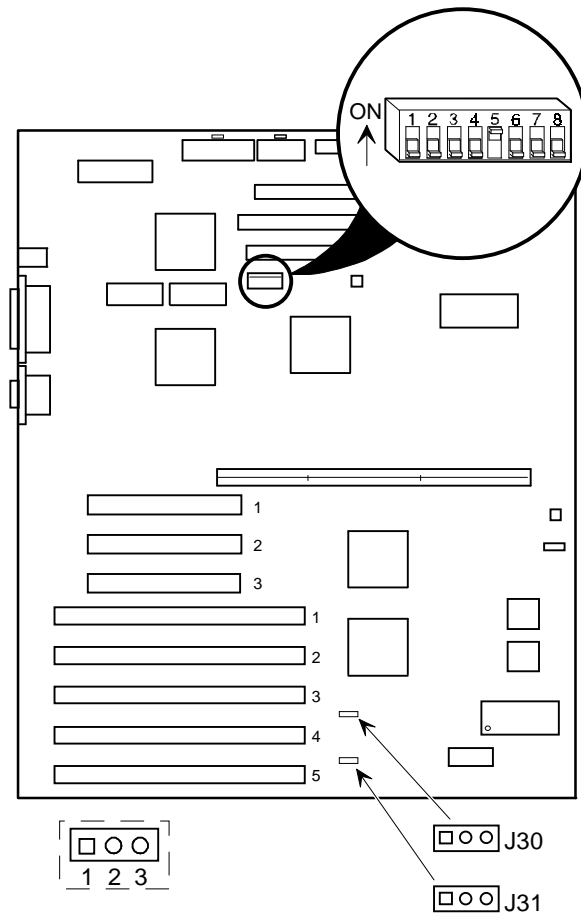


DEC01052-6

Figura A-1. Ubicazioni degli interruttori e ponticelli della scheda logica principale

Impostazioni degli interruttori e ponticelli del modulo CPU

La tabella seguente elenca le impostazioni di interruttore, di ponticello e le impostazioni predefinite in fabbrica per il modulo CPU. La Figura A-2 mostra le posizioni di interruttore e di ponticello.



AVVERTENZA: non toccare alcun componente elettrico a meno che non si abbia un valido contatto a terra. Una messa a terra adeguata può essere creata indossando un'apposita fascetta attorno al polso o toccando una parte di metallo del telaio del server in contatto con l'esterno. Una scarica elettrostatica dalle dita potrebbe danneggiare in modo irrimediabile i componenti elettronici.

Funzione	Descrizione	Impostazione
Frequenza del bus	SW4-1, su	60 MHz
	SW4-1, giù ⁽¹⁾	66 MHz
Bus/core frequency ratio	SW4-2, giù	2x
	SW4-3, giù	
	SW4-4, giù	
	SW4-2, su	2.5x
	SW4-3, giù	
	SW4-4, giù	
	SW4-2, giù ⁽¹⁾	3x
	SW4-3, su ⁽¹⁾	
	SW4-4, giù ⁽¹⁾	
	SW4-2, su	3.5x
	SW4-3, su	
	SW4-4, giù	
	SW4-2, giù	4x
	SW4-3, giù	
	SW4-4, su	


(1) Impostazione predefinita in fabbrica per il modulo CPU a 200 MHz
Giù = interruttore chiuso (ON); UP = interruttore aperto (OFF)

continua

Caratteristiche tecniche

Funzione	Descrizione	Impostazione
Punto di prova di produzione	J16, installato J16, non installato ⁽¹⁾	Questo ponticello non deve venire installato
Punto di prova di produzione	J17, installato J17, non installato ⁽¹⁾	Questo ponticello non deve venire installato

(1) Impostazione predefinita in fabbrica per il modulo CPU a 200 MHz
Giù = interruttore chiuso (ON); UP = interruttore aperto (OFF)

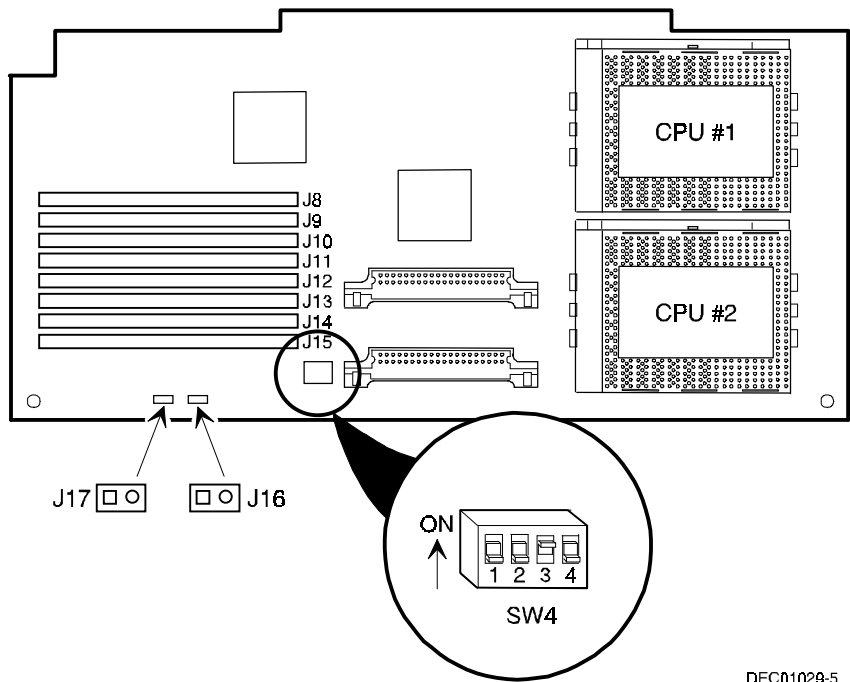

DEC01029-5

Figura A-2. Ubicazioni degli interruttori e ponticelli del modulo CPU

Stato di guasto del server

Descrizione	Indicatori LED di guasto del server			
	LED4	LED3	LED2	LED1
Nessuna alimentazione, server pronto, alimentazione inserita per default	Off	Off	Off	Off
Spegnimento, guasto ventola	Off	Off	Off	On
Spegnimento, temperatura eccessiva	Off	Off	On	Off
Spegnimento, guasto tensione	Off	Off	On	On
Riservato	Off	On	Off	Off
Attesa avvio del sistema	Off	On	Off	On
Attesa CPU attivata	Off	On	On	Off
Riservato	Off	On	On	On
Guasto banco 0 (J8, J9)	On	Off	Off	Off
Guasto banco 1 (J10, J11)	On	Off	Off	On
Guasto banco 2 (J12, J13)	On	Off	On	Off
Guasto banco 3 (J14, J15)	On	Off	On	On
Riservato	On	On	Off	Off
Riservato	On	On	Off	On
Riservato	On	On	On	Off
Riservato	On	On	On	On

Messaggi POST

La tabella seguente elenca i messaggi normali e di errore che vengono visualizzati sul monitor del server durante la procedura POST e gli eventuali segnali acustici emessi in caso di errore.

Codici di avvio/POST

Descrizione codici POST	Codici conto alla rovescia ⁽¹⁾	Segnali acustici
Checksum BIOS ROM		1-2-2-3
Dimensionamento automatico DRAM		1-3-3-1
Verifica controller tastiera 8742		1-3-1-3
Verifica refresh DRAM		1-3-1-1
Errore RAM su riga (s) indirizzo		1-3-4-1
Errore RAM su riga (s) di dati		1-3-4-3
ROM shadow di sistema		1-4-3-1
Verifica avviso di copyright ROM		2-1-2-3
Test interrupt inattesi	230	2-2-3-1

(1) I codici del conto alla rovescia sono visualizzati sul monitor del server.

Continua

Descrizione codici POST	Codici conto alla rovescia ⁽¹⁾	Segnali acustici
Varie ROM shadow	220	
Verifica refresh DRAM da 512K a 640K	210	
Verifica memoria estesa	200	
Impostazione registri cache	190	
Configurazione cache	180	
Verifica clock tempo reale	170	1-4-2-1
Verifica tastiera	160	
Interrupt hardware iniziale	150	
Test coprocessore	140	
Test porte seriali	130	
Test porte parallele	120	
Inizializza Super IO su scheda	110	
Verifica mouse	100	
Verifica unità a dischetti	90	
Verifica unità a disco rigido	80	
Ricerca CPU	50	
Ricerca delle altre CPU		1-2
Errore checksum ROM opzionale	20	
Impostazione ora del giorno	10	
POST errore		2
Pronto all'avvio		1

⁽¹⁾ I codici del conto alla rovescia sono visualizzati sul monitor del server.

Valori di temperatura e tensione della CPU del server

Nelle seguenti tabelle sono elencati i valori per le temperature e le tensioni di funzionamento della CPU e del modulo regolatore di tensione (VRM).

Valori di tensione della CPU

Nominale	Percentuale di tolleranza nominale	Intervallo di tensione normale	Errore del server si verifica	Spegnimento del server si verifica
+12	±10%	da +10,8 a +13,2 V	<+9,0 V	>+13,8 V
+5	±5%	da +4,75 a +5,25 V	<+4,3 V	>+5,80 V
+3. 3	±1%	da +3,0 a +3,6 V	<+3,0 V	>+3,81 V
-12	±10%	da -13,2 a -10,8 V	>-9,0 V	<-13,8 V
Vcore				

Valori di tensione del VRM

Tensione VRM	Campo valido di tensione	Limite inferiore	Limite superiore
2,1 V	da +1,95 a 2,25 V	<+1,89 V	>+2,31 V
2,2 V	da +2,04 a 2,35 V	<+1,98 V	>+2,42 V
2,3 V	da +2,14 a 2,46 V	<+2,07 V	>+2,53 V
2,4 V	da +2,23 a 2,46 V	<+2,16 V	>+2,64 V
2,5 V	da +2,32 a 2,68 V	<+2,25 V	>+2,75 V
2,6 V	da +2,42 a 2,78 V	<+2,34 V	>+2,86 V
2,7 V	da +2,51 a 2,89 V	<+2,43 V	>+2,97 V
2,8 V	da +2,60 a 3,00 V	<+2,52 V	>+3,08 V
2,9 V	da +2,70 a 3,10 V	<+2,61 V	>+3,19 V
3,0 V	da +2,79 a 3,21 V	<+2,70 V	>+3,30 V
3,1 V	da +2,88 a 3,32 V	<+2,79 V	>+3,41 V
3,2 V	da +2,97 a 3,42 V	<+2,88 V	>+3,52 V
3,3 V	da +3,07 a 3,53 V	<+2,97 V	>+3,63 V
3,4 V	da +3,16 a 3,64 V	<+3,06 V	>+3,74 V
3,5 V	da +3,25 a 3,75 V	<+3,15 V	>+3,84 V

Mappa dei dispositivi

B

Introduzione

Questa appendice contiene una serie di tabelle che elencano informazioni sulle mappe e gli indirizzi relativi alla memoria del server e a vari dispositivi della scheda logica principale (come il controller della tastiera e controller degli interrupt).

Le ubicazioni della memoria e gli indirizzi del server sono assegnati in fabbrica per il funzionamento in un ambiente standard. Tuttavia, data la varietà di dispositivi opzionali e di schede di espansione disponibili sul mercato, è possibile che in alcuni casi sia necessario modificare le ubicazioni della memoria e gli indirizzi. Ad esempio, alcune schede di espansione richiedono una particolare posizione nella memoria. Se tale posizione è già stata assegnata, si verifica un conflitto di memoria e la scheda di espansione non è in grado di funzionare nel modo previsto. Si noti che alcune ubicazioni di memoria, I/O e interrupt possono essere modificate mediante la SCU.



AVVERTENZA: prima di modificare una qualsiasi ubicazione di memoria o indirizzo, consultare il manuale fornito con il dispositivo opzionale, la scheda di espansione o l'applicativo software e assicurarsi di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie. In caso contrario, rivolgersi al fabbricante dell'opzione o del software per ulteriori informazioni.

Mappa degli indirizzi di memoria della CPU

Range indirizzo	Funzione	Dimensioni
da 00000 a 9FFFF	Memoria principale	640 KB
da A0000 a BFFFF	Memoria del buffer video PCI/EISA/ISA	128 KB
da C0000 a C7FFF	BIOS memoria video	32 KB
da C8000 a DFFFF	BIOS e memoria buffer scheda di espansione PCI/EISA/ISA	96 KB
da E0000 a EFFFF	RAM adattatore EISA/ISA (non di tipo shadow)	64 KB
da F0000 a FFFFF	Memoria BIOS di sistema	64 KB

Mappa degli indirizzi di I/O

Range (esadecimale)	Funzione
060/064	Controller tastiera/mouse
da 0F0 a 0FF	Coprocessore matematico
da 1F0 a 1F7	Controller IDE (se attivato)
da 278 a 27F	LPT2 (se attivato)
2E8	COM4 (se attivato)
2F8	COM2 (se attivato)
da 378 a 37F	LPT1 (se attivato)
da 3BC a 3BE	LPT3 (se attivato)
3E8	COM3 (se attivato)
da 3F0 a 3F7	Controller unità a dischetti (se attivato)
3F8	COM1 (se attivato)


Livelli di interrupt del server

Numero interrupt	Fonte interrupt
IRQ1	Controller tastiera
IRQ3	COM2, COM4 (se attivato)
IRQ4	COM1, COM3 (se attivato)
IRQ6	Controller unità a dischetti (se attivato)
IRQ7	LPT1, LPT2, LPT3 (se attivato)
IRQ10	COM2, COM4 (se attivato)
IRQ11	COM1, COM3 (se attivato)
IRQ12	Interrupt mouse
IRQ13	Coprocessore matematico

Mappa degli indirizzi dello spazio di configurazione PCI

N. bus PCI	Dispositivo n.	Dispositivo
0	00h	Bridge PCI host
0	07h	Bridge EISA
0	08h	Slot PCI 1
0	09h	Slot PCI 2
0	0Ah	Slot PCI 3
0	0Ch	AIC7880 Ultra SCSI
0	0Dh	Controller DC21142 Ethernet
0	12h	PCI VGA S3 Trio 32/64 V+

Funzioni della SCU

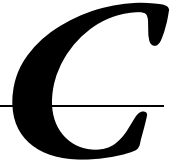

Introduzione

Una volta avviata la SCU, è possibile modificare varie risorse e configurare il server al fine di ottimizzarne il rendimento. Nella tabelle seguenti sono elencate le opzioni della SCU.

Sistema - Server Prioris MX

Campo di menu	Impostazioni	Commenti
Tipo di processore del sistema	Non selezionabile dall'utente	Mostra il tipo di processore residente nel modulo CPU.
Clock del processore del sistema	Non selezionabile dall'utente	Mostra il clock del processore residente nel modulo CPU.
Memoria base	Non selezionabile dall'utente	Mostra la quantità di memoria base (convenzionale) ogni volta che il server viene avviato.
Memoria estesa	[quantità di memoria] AT-bus space disabled ⁽¹⁾	Visualizza la quantità di memoria estesa installata.
	[quantità di memoria], AT-bus space enabled at F00000h, 1M	È possibile disattivare o attivare uno dei tre range di memoria che può essere utilizzato dalle schede di espansione.
System extended memory mode	Compatibility ⁽¹⁾	Seleziona i mezzi per il supporto della memoria estesa oltre i 64 MB. Selezionare [Compatibility] per utilizzare il servizio convenzionale nel BIOS.
	Non-compatibility	Selezionare [Non-Compatibility] per il supporto di memoria oltre i 64 MB quando si utilizza Windows NT v3.1 o superiore.
Risorse riservate dal sistema	Non selezionabile dall'utente	Mostra le informazioni della configurazione SCU e overlay di file. Mostra anche le risorse riservate
System BIOS Language	English ⁽¹⁾ Spanish French German Italian	Selects the language to display POST messages.

⁽¹⁾ Impostazione predefinita

Gruppo gestione di sistema

Campo di menu	Impostazioni	Commenti
System information	Non selezionabile dall'utente Installato come impostazione predefinita ⁽¹⁾	Selezionare [Invio] per mostrare il numero di risorsa (Asset) del server e ID del sistema. Il numero di risorsa (Asset) del server può essere cambiato dall'utente.
Main logic board information	Non selezionabile dall'utente Installato come impostazione predefinita ⁽¹⁾	Selezionare [Invio] per visualizzare le informazioni relative alla scheda logica principale che comprendono il numero di risorsa (Asset), il numero di serie, il numero di revisione di disegno modello, numero di modello e l'ID di sistema. Il numero di risorsa è l'unica voce che può essere modificata dall'utente.
CPU module information	Non selezionabile dall'utente Installato come impostazione predefinita ⁽¹⁾	Se il modulo CPU è installato, selezionare [Invio] per visualizzare le informazioni relative al modulo CPU che comprendono il numero di risorsa (Asset), il numero di serie, il numero di revisione di disegno modello, numero di modello e l'ID di sistema. Il numero di risorsa è l'unica voce che può essere modificata dall'utente.

⁽¹⁾ Impostazione predefinita

Gruppo unità a dischetti

Campo di menu	Impostazioni	Commenti
Integrated diskette controller	Attivato ⁽¹⁾ Disattivato	Attiva o disattiva il controller dischetto integrato. Il controller dischetto integrato deve essere disattivato se un controller esterno funge da interfaccia con le unità a dischetti.
Dischetto A	Non installato 5.25" 360 KB drive 5.25" 1.2 MB drive 3.5" 720 KB drive 3.5" 1.44 MB drive ⁽¹⁾ 3.5" 2.88 MB drive	Imposta il modello e la capacità delle unità a dischetti
Dischetto B	Non Installato ⁽¹⁾ 5.25" 360 KB drive 5.25" 1.2 MB drive 3.5" 720 KB drive 3.5" 1.44 MB drive 3.5" 2.88 MB drive	Imposta il modello e la capacità delle unità a dischetti.
Scambio unità a dischetti	Disattivato ⁽¹⁾ Attivato	Consente di scambiare logicamente la designazione fisica dell'unità a dischetti. Attivando questa opzione è possibile avviare un software su dischetto compatibile con l'unità fisica B: invece dell'unità fisica A:.
Protezione contro la scrittura dei dischetti	Disattivato ⁽¹⁾ Attivato	Attiva o disattiva la protezione da scrittura delle unità selezionate al livello dell'unità a dischetti. Se l'opzione è attivata, sarà impossibile scrivere dati su un dischetto. È tuttavia consentita la lettura dei dati dal dischetto.

⁽¹⁾ Impostazione predefinita

Gruppo opzioni di avvio

Campo di menu	Impostazioni	Commenti
Opzione di avvio	A: poi C: ⁽¹⁾ C: poi A: Solo C Solo A	Ogni volta che si avvia il server, il sistema operativo viene caricato secondo la sequenza selezionata. Tenere presente che se viene selezionato "C: poi A:", il CD-ROM Quick Launch potrebbe non essere avviabile.
Preferenza nella sequenza di avvio	Incorporato PCI SCSI ⁽¹⁾ Slot PCI	Se il dispositivo di avvio è collegato ad una scheda di espansione PCI, selezionare l'opzione degli slot PCI e il server verrà avviato dal dispositivo di avvio collegato ad una scheda di espansione PCI mentre esamina il bus PCI.
Errori POST	Attivato ⁽¹⁾ Disattivato	Se attivato, il server viene posto in modalità di sospensione e vengono visualizzati gli errori POST. Per continuare, Premere <F1>.
Verifica dischetti	Attivato ⁽¹⁾ Disattivato	Quando si attiva questa opzione, durante l'avvio il server verifica il tipo di dischetto.
Schermo di riepilogo	Attivato ⁽¹⁾ Disattivato	Attiva o disattiva la possibilità di visualizzare la configurazione del server durante l'avvio.

Gruppo periferiche integrate

Campo di menu	Impostazioni	Commenti
Tipo di video	VGA o EGA ⁽¹⁾ CGA 80 colonne Monocromatico	Imposta il tipo di controller video.
Tipo di monitor	A colori ⁽¹⁾ Monocromatico	Imposta il tipo di monitor collegato al server: a colori o monocromatico.

⁽¹⁾ Impostazione predefinita

continua

Funzioni della SCU

Campo di menu	Impostazioni	Commenti
Porta del mouse	Disattivato Attivato ⁽¹⁾	Attiva o disattiva la porta mouse integrata di tipo PS/2.
Porta parallela	Disattivato	Seleziona la modalità ECP (Enhanced Parallel Port).
	Compatible mode ⁽¹⁾	Seleziona il collegamento della stampante standard.
	Bi-Directional Mode	Seleziona la modalità compatibile con PS/2 per ricevere dati.
	EPP 1.7 mode EPP 1.9 mode	La selezione di EPP 1.7 o EPP 1.9 dipende dalla versione EPP supportata dalla stampante in dotazione. Se non si è sicuri, utilizzare l'impostazione predefinita.
	ECP mode	Imposta la modalità ECP (Extended Capabilities Port).
Porta seriale 1	Disattivato	Attiva o disattiva la porta seriale 1 integrata all'indirizzo e IRQ specificati.
	Attiva a: 3F8h-3FFh (IRQ4) ⁽¹⁾	
	Attiva a: 2F8h-2FFh (IRQ3)	
	Attiva a: 3E8h-3EFh (IRQ4)	
	Attiva a: 2E8h-2EFh (IRQ3)	
	Attiva a: 3F8h-3FFh (IRQ11)	
	Attiva a: 2F8h-2FFh (IRQ10)	
	Attiva a: 3E8h-3EFh (IRQ11)	
Porta seriale 2	Disattivato	Attiva o disattiva la porta seriale 2 integrata all'indirizzo e IRQ specificati.
	Attiva a: 3F8h-3FFh (IRQ4)	
	Attiva a: 2F8h-2FFh (IRQ3) ⁽¹⁾	
	Attiva a: 3E8h-3EFh (IRQ4)	
	Attiva a: 2E8h-2EFh (IRQ3)	
	Attiva a: 3F8h-3FFh (IRQ11)	
	Attiva a: 2F8h-2FFh (IRQ10)	
	Attiva a: 3E8h-3EFh (IRQ11)	
	Attiva a: 2E8h-2EFh (IRQ10)	

⁽¹⁾ Impostazione predefinita

continua

Campo di menu	Impostazioni	Commenti
PCI SCSI incorporato	Installato ⁽¹⁾ Non installato	Quando è installato, questo dispositivo viene riconosciuto dal server. Quando non è installato, non viene riconosciuto dal server e verrà ignorato durante la sequenza di scansione PCI.
Ethernet PCI incorporato	Installato ⁽¹⁾ Non installato	Quando è installato, questo dispositivo viene riconosciuto dal server. Quando non è installato, non viene riconosciuto dal server e verrà ignorato durante la sequenza di scansione PCI.

⁽¹⁾ Impostazione predefinita

Gruppo funzioni tastiera

Campo di menu	Impostazioni	Commenti
NumLock (Bloc Num)	Auto ⁽¹⁾ Off On	Seleziona l'attivazione del tasto Numlock (Bloc Num). Se viene selezionato Auto, il server attiva il tasto se rileva la presenza di un tastierino numerico.
Clic dei tasti	Disattivato ⁽¹⁾ Attivato	Attiva o disattiva la funzione di clic sonoro per i tasti
Frequenza di ripetizione automatica dei tasti	30/sec ⁽¹⁾ 26.7/sec 21.8/sec 18.5/sec 13.3/sec 10/sec 6/sec 2/sec	Imposta il numero di ripetizioni al secondo di una battuta mentre si tiene premuto il tasto
Pausa prima della ripetizione automatica dei tasti	¼ sec ½ sec ⁽¹⁾ ¾ sec 1 sec	Imposta la durata della pausa prima della ripetizione di una battuta quando si tiene premuto un tasto.

⁽¹⁾ Impostazione predefinita

Gruppo opzioni shadow

Campo di menu	Impostazioni	Commenti
Shadow video BIOS ROM	Attivato ⁽¹⁾ Disattivato	La scheda logica principale riserva un'area di DRAM per una copia del ROM BIOS video. Questa DRAM, detta "memoria shadow", è protetta da scrittura ed ha gli stessi indirizzi delle ubicazioni del ROM BIOS video. Quando si utilizza questa tecnica, l'immagine ROM viene copiata in una particolare area della DRAM. Le prestazioni del server risultano in tal modo migliorate in quanto le istruzioni del BIOS video BIOS vengono eseguite più velocemente dalla DRAM rispetto alla ROM. per i dispositivi VGA PCI, il BIOS video utilizza sempre il range di memoria shadow C0000h-C7FFFh, indipendentemente dall'impostazione di questo campo.
Shadow C8000h-CBFFFh	Disattivato ⁽¹⁾ Attivato	Consente di disattivare o attivare la richiesta di copia in memoria shadow per ROM opzionale agli indirizzi corrispondenti.
Shadow CC000h-CFFFFh	Disattivato ⁽¹⁾ Attivato	Consente di disattivare o attivare la richiesta di copia in memoria shadow per ROM opzionale agli indirizzi corrispondenti.
Shadow D0000h-D3FFFh	Disattivato ⁽¹⁾ Attivato	Consente di disattivare o attivare la richiesta di copia in memoria shadow per ROM opzionale agli indirizzi corrispondenti.
Shadow D4000h-D7FFFh	Disattivato ⁽¹⁾ Attivato	Consente di disattivare o attivare la richiesta di copia in memoria shadow per ROM opzionale agli indirizzi corrispondenti.
Shadow D8000h-DBFFFh	Disattivato ⁽¹⁾ Attivato	Consente di disattivare o attivare la richiesta di copia in memoria shadow per ROM opzionale agli indirizzi corrispondenti.
Shadow DC000h-DFFFFh	Disattivato ⁽¹⁾ Attivato	Consente di disattivare o attivare la richiesta di copia in memoria shadow per ROM opzionale agli indirizzi corrispondenti.

⁽¹⁾ Impostazione predefinita

Gruppo opzioni di sicurezza

Campo di menu	Impostazioni	Commenti
Password del supervisore	Installato Non installato ⁽¹⁾	Consente di impostare una password del supervisore. Se impostata, l'utente dovrà immettere una password prima di potere utilizzare la SCU.
User password	Installato Non installato ⁽¹⁾	Può essere impostata soltanto se è stata prima impostata una password del supervisore. Questa password funziona con "Password on Boot" (password all'avvio) o "Quick Lock Hot-Key" (tasti di scelta rapida per il blocco).
Password all'avvio	Attivato Disattivato ⁽¹⁾	Attiva o disattiva l'immissione di una password all'avvio del sistema. Se attivata, l'utente dovrà immettere una password dell'utente o una del supervisore.
Quick lock hot-key	Disattivato ⁽¹⁾ [Alt]-[Ctrl]-[F1] per [Alt]-[Ctrl]-[F12]	Attiva o disattiva la funzione Quick Lock. Quando l'opzione è attivata, è possibile bloccare sia la tastiera che il mouse PS2 premendo i tasti di scelta rapida definiti, [Alt]-[Ctrl]-[tasto].
Diskette access	Supervisore User ⁽¹⁾	Per poter sbloccare la tastiera e il mouse PS2, è necessario immettere una password utente. Se impostata su supervisore, l'unità a dischetti può essere utilizzata soltanto se il server viene avviato con una password del supervisore. Se disattivata, l'unità a dischetti può essere utilizzata liberamente.
Server di rete	Disattivato ⁽¹⁾ Attivato	Quando l'opzione è attivata, il server non richiede una tastiera per funzionare e, pertanto, i messaggi di errore della tastiera che possono essere generati durante la procedura POST saranno ignorati.
Promemoria backup del sistema	Disattivato ⁽¹⁾ Quotidiano Settimanale Mensile	Consente di visualizzare un messaggio promemoria per il backup al momento dell'avvio (giornalmente, ogni lunedì, o il primo giorno del mese).
Promemoria controllo anti-virus	Disattivato ⁽¹⁾ Quotidiano Settimanale Mensile	Consente di visualizzare al momento dell'avvio un messaggio che ricorda di eseguire il programma antivirus (giornalmente, ogni lunedì, o il primo giorno del mese).

⁽¹⁾ Impostazione predefinita

Gruppo opzioni cache

Campo di menu	Impostazioni	Commenti
Cache L1	Non selezionabile dall'utente; Sempre attivato	Indica che la cache L1 del processore è attivata.
Cache L2	Non selezionabile dall'utente; Sempre attivato	Indica che la cache L2 del processore è attivata.
Cache ROM BIOS del sistema	Attivato ⁽¹⁾ Disattivato	Attiva o disattiva le richieste di cache per il ROM BIOS del server (da F0000h a FFFFFh).
Cache ROM video	Attivato ⁽¹⁾ Disattivato	Attiva o disattiva la funzione di cache del BIOS video nel segmento da C0000h a C7FFFh.

⁽¹⁾ Impostazione predefinita

Gruppo di controllo avanzato

Campo di menu	Impostazioni	Commenti
Affissione scrittura da CPU a PCI	Attivato Disattivato ⁽¹⁾	Consente alle scritture da CPU da PCI di venire affisse nell'OPB.
Pipeline da PCI a DRAM	Attivato Disattivato ⁽¹⁾	Consente il pipelining dei cicli di scrittura da PCI a DRAM.
APIC & MP table	Disabled MPS 1.1 MPS 1.4 ⁽¹⁾	Valida soltanto per configurazioni a processore singolo, è sempre attivata nelle configurazioni di sistemi operativi Multi-Processing (MP). Quando questa opzione è attivata, è abilitato il controller APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) della CPU e viene creata la tabella MP utilizzata dai sistemi operativi MP. Nota: questo parametro deve essere disattivato per i sistemi a processore singolo NetWare 3.12.
Interrupt codice correzione errori	Attivato ⁽¹⁾ Disattivato	Quando ECC è disattivato, la funzione di generazione e controllo della parità è attivato.
Controllo parità PCI	Attivato ⁽¹⁾ Disattivato	Attiva o disattiva il controllo della parità PCI.

⁽¹⁾ Impostazione predefinita

Gruppo di dispositivi EISA o PCI

Campo di menu	Impostazioni	Commenti
EISA [slot#] - [device]		È possibile modificare le risorse fornite dal produttore della scheda di espansione. Vedere il menu visualizzato su questa voce.
PCI [slot#] - [device] function 1	Attivato Disattivato	Quando i dispositivi PCI sono installati negli slot PCI, il dispositivo è aggiunto automaticamente. Questo dispositivo può essere attivato o disattivato. Se è attivato, le relative risorse possono essere impostate in base al menu visualizzato dalla SCU. Il [dispositivo] è SCSI oppure Ethernet.
Embedded - [device] PCI function 1	Attivato Disattivato	Tre tipi di dispositivi PCI possono essere identificati come dispositivi incorporati: i dispositivi PCI integrati; i dispositivi PCI oltre i 10 dispositivi PCI che sono stati identificati e mostrati come i normali dispositivi PCI; e infine i dispositivi PCI che condividono lo stesso IRQ con i dispositivi PCI mostrati come i normali dispositivi PCI. Quando questa opzione è attivata, tutte le risorse elencate nel menu possono essere modificate.
Embedded - PCI VGA controller PCI function 1	Attivato Disattivato	Dispositivo VGA PCI integrato.
Standard VGA resources	Attivato Disattivato	Attiva o disattiva le risorse VGA compatibili.

Introduzione

Questa appendice descrive come:

- pulire il rivestimento esterno del server
- pulire lo schermo del monitor
- pulire il mouse
- imballare e trasportare il server



AVVERTENZA: spegnere il server e scollegare tutte le periferiche prima di effettuare qualsiasi pulizia. Quando si utilizza un panno inumidito per la pulizia, non consentire al liquido di penetrare all'interno del server, della tastiera o del monitor. Prima di ricollegare l'alimentazione, attendere che il server sia completamente asciutto.

Pulizia del server

Di tanto in tanto, pulire il rivestimento esterno del server con un panno morbido imbevuto leggermente con una soluzione detergente neutra. Non utilizzare solventi né sostanze abrasive.

Pulizia dello schermo

Se lo schermo del monitor è sporco, pulirlo con una spugna o uno straccio di pelle di camoscio imbevuto leggermente con una soluzione detergente neutra. Non utilizzare solventi né sostanze abrasive.

Pulizia del mouse

Se il cursore del mouse si sposta in modo anomalo sullo schermo, è probabile che la pallina che si trova sul lato inferiore del mouse sia sporca.

Per pulire la pallina del mouse:

1. Capovolgere il mouse e staccare il rivestimento protettivo della pallina.
2. Collocare il rivestimento del mouse e la pallina su una superficie pulita.
3. Inumidire leggermente un bastoncino di cotone con un detergente neutro e pulire la pallina e l'interno del mouse.
4. Reinserire la pallina e reinstallare il rivestimento protettivo.

Trasporto del server

Prima di spedire o trasportare il server è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1. Effettuare copie di riserva di tutti i file memorizzati sui dischi rigidi del sistema.
2. Spegnerne server (il monitor si spegne automaticamente).
3. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e quindi dal retro del server.
3. Scollegare il cavo del monitor dal retro del server.
4. Scollegare il cavo della tastiera dal retro del server.
6. Scollegare il cavo del mouse dal retro del server.
7. Scollegare tutte le periferiche, come le stampanti e i modem.
8. Inserire una scheda di protezione in le unità a dischetti da 3½ pollici. In mancanza di schede di protezione per le unità, utilizzare dei dischetti vergini.
9. Imballare il server come descritto nel paragrafo successivo, “Imballaggio del server.”

Imballaggio del server

Se si desidera spostare il server ad una breve distanza (da una stanza all'altra dello stesso edificio), non è necessario imballare il server. Per la spedizione o il trasporto su mezzo, imballare il server per evitare che sia danneggiato durante il transito.

Utilizzare gli imballi e le scatole originali. Se tali materiali non sono stati conservati, utilizzare uno scatolone robusto e materiale isolante per evitare danni.

Installazione del server in un nuovo luogo

Dopo il trasporto, attenersi alle istruzioni fornite nella *Guida di installazione* per aprire l'imballo e installare il server.

Indice

A

- adattatori RAID a canale singolo
 - collegamento, 9-7
- aggiornamento della memoria
 - server, 6-4
- audience, ix
- avvio e utilizzo della SCU, 2-7

B

- backplane di memoria
 - regole di configurazione, 7-5
- barra di fissaggio
 - sicurezza del server, 10-2
- batteria del server
 - installazione, 3-19
- batteria/RTC del server
 - smaltimento, 3-20
- boot device assignment
 - examples of, 8-7
- boot device assignment examples, 8-7
- boot devices
 - server, 8-4
- boot sequence preference
 - scan order, 8-7

C

- campi dei menu della SCU, C-1, C-2
- campi di menu della SCU

- gruppo di controllo avanzato, C-15
- Gruppo di dispositivi EISA o PCI, C-16
- gruppo periferiche integrate, C-6
- sistema, C-3
- canale esterno SCSI
 - regole di configurazione, 7-4
- caratteristiche
 - prestazioni del server, A-1, A-2
 - server, A-1
- caratteristiche tecniche, A-1
- cavi SCSI
 - forniti, 7-7
- cavi SCSI wide e narrow
 - collegamento, 9-4
- cavo SCSI wide esterno
 - installazione, 7-16
- cleaning the mouse, D-2
- collegamento di adattatori RAID
 - regole per la configurazione, 9-2
- collegamento di adattatori RAID a canale singolo, 9-7
- collegamento di adattatori SCSI
 - regole per la configurazione, 9-1
- collegamento dei cavi SCSI wide e narrow, 9-4
- come ottenere informazioni
 - utilizzo della gestione del server, 4-2, 4-4
- componenti difettosi
 - rinvio, 11-3
- componenti e connettori del modulo CPU, 3-16
- componenti scheda logica principale, 3-14

Indice

- configurare il computer con l'opzione parametri predefiniti SCU, 2-9
- configurare il computer, opzione SCU, 2-9
- configurazione delle schede di espansione utilizzando la SCU, 2-3
- configurazione di schede EISA/PCI utilizzando la SCU, 8-3
- configurazioni SCSI
 - collegamento di scatola di memoria SCSI esterna, 7-17
- configuring expansion boards using the SCU, 2-3
- connettori della scheda logica principale server, 3-12
- corrente massima
 - bus PCI (bus locale) slot di espansione, A-3
 - slot di espansione, A-3
- CPU module
 - SIMM bank designations, 6-3
 - SIMM socket locations, 6-3
- cura del server, D-1

D

- diagnostica
 - tasti della utility, 11-4
- dispositivi, 7-15
- dispositivi di memoria di massa
 - installazione, 7-8
- dispositivi esterni
 - scollegamento, 3-2
- dispositivi SCSI
 - ID delle unità, 7-5
- dispositivo di avvio SCSI
 - regole di configurazione, 7-3

E

- EISA/PCI, schede di espansione
 - installazione, 8-17, 8-20

- elettricità statica, 3-18
- environmental features, A-6

F

- features
 - environmental, A-6
- forgetting your password, 10-5

G

- gestione del server, 4-1
 - come ottenere informazioni, 4-2, 4-4

I

- ID delle unità
 - SCSI, 7-5
- identificazione di dispositivi PCI
 - utilizzo della SCU, 8-9
- imballaggio
 - server, D-3
- impostazioni dei ponticelli
 - modifiche precauzioni, A-7
- individuazione dei problemi relativi alla memoria
 - server, 6-8
- installazione
 - EISA/PCI schede di espansione, 8-17, 8-20
 - pannello laterale del server, 3-5
 - scatola di memoria SCSI esterna, 7-17
 - schede di espansione, 8-13
 - schede di espansione ISA, 8-14
 - SIMM (modulo di CPU), 6-4
 - unità opzionali, 7-8
- installazione dei dispositivi
 - staffe di espansione, 7-12
- installazione del cavo SCSI wide esterno, 7-16
- installazione di dispositivi
 - scomparto per unità a hot-swap, 7-13
 - scomparto superiore, 7-8, 7-10

installing server at a new location, D-4
ISA/EISA/PCI expansion boards
removing metal filler plate, 8-15

L

LED di stato di guasto
server, A-13
lettore di CD-ROM
regole di configurazione, 7-2
livelli di interrupt
server, B-4

M

mappa dei dispositivi, B-1
indirizzo dello spazio di configurazione PCI,
B-5
indirizzo di I/O, B-3
indirizzo di memoria della CPU, B-2
messaggi di errore, 4-6
POST/codici di avvio, A-14
stato del server, 4-6
messaggi di errore POST/avvio, A-14
modulo CPU
impostazioni di interruttori e ponticelli, A-11
modulo di CPU
installazione di SIMM, 6-4
mouse
cleaning, D-2

O

opzione dischetto manutenzione SCU
SCU, 2-11
ordine di scansione EISA/PCI
esempi, 8-7

P

panello laterale
rimozione, 3-4

pannello laterale
installazione, 3-5
password, 10-1
if your forget, 10-5
supervisore e utente, 10-4, 10-6
PHLASH.EXE, 2-13
prestazioni del server, A-2
prevenzione dei componenti, 3-18
prima fase
risoluzione problemi, 11-2
pulizia
schermo del monitor, D-2
server, D-2

R

regole di configurazione
lettore di CD-ROM, 7-2
schede di espansione ISA/EISA, 8-1
unità a nastro, 7-1
unità disco, 7-2
regole di configurazione SCSI
backplane di memoria, 7-5
canale esterno, 7-4
canale singolo narrow e wide, 7-2
dispositivo di avvio, 7-3
regole per la configurazione RAID
collegamento di adattatori RAID, 9-2
regole per la configurazione SCSI
collegamento di adattatori SCSI, 9-1
requisiti del cavo di alimentazione, A-5
requisiti della corrente, A-4
requisiti della tensione di ingresso, A-4
requisiti di alimentazione, A-4
requisiti per i SIMM
server, 6-2
ricerca guasti
CD-ROM, 11-16
RAID, 11-19
SBB, 11-12
server, 11-5
unità a dischetti, 11-17

- unità a nastro, 11-13
- rinvio
 - componenti difettosi, 11-3
- risoluzione problemi
 - prima fase, 11-2

S

- SBB, spie luminose di stato, 7-15
- scan order
 - boot sequence preference, 8-7
- scan sequence
 - server, 8-5
- scatola di memoria SCSI esterna
 - installazione, 7-17
- schede di espansione
 - aggiunta di EISA, 8-18
 - aggiunta di ISA, 8-13
 - aggiunta di PCI, 8-22
 - installazione, 8-13
 - spostamento, 8-23
- schede di espansione ISA
 - installazione, 8-14
- schede di espansione ISA/EISA
 - regole di configurazione, 8-1
- schede di espansione PCI
 - regole di configurazione, 8-3
- schermo del monitor
 - pulizia, D-2
- SCSI
 - cavi forniti, 7-7
 - regole di configurazione
 - SCSI ID e termine, 7-2
- SCSI ID e termine
 - regole di configurazione
 - SCSI, 7-2
- SCSI singolo narrow e wide
 - regole di configurazione, 7-2
- SCU
 - aggiunta delle schede di espansione EISA, 8-18

- aggiunta delle schede di espansione PCI, 8-22
- aggiunta di schede di espansione ISA, 8-13
- avvio e utilizzo, 2-7
- configurazione delle schede di espansione, 2-3
- configurazione di schede EISA/PCI, 8-3
- configuring expansion boards, 2-3
- identificazione di dispositivi PCI, 8-9
- impostazione della data e dell'ora, 2-10
- spostamento delle schede di espansione, 8-23
- ubicazione, 2-4
- when to run, 2-3
- SCU menu fields
 - boot options group, C-5
 - cache options group, C-14
 - diskette drive group, C-4
 - keyboard features group, C-10
 - security options group, C-12
 - shadow options group, C-11
- security features
 - server, 10-6
- sequenza di avvio
 - server, 8-4
- serratura di sicurezza
 - sportello ad accesso frontale e pannello anteriore, 10-2
 - pannello anteriore e pannello laterale, 3-2
- serratura di sicurezza dei pannelli anteriore e laterale, 3-2
- serratura per lo sportello di sicurezza ad accesso frontale e per il pannello anteriore, 10-2
- server
 - aggiornamento della memoria, 6-4
 - boot devices, 8-4
 - componenti e connettori del modulo CPU, 3-16
 - componenti scheda logica principale, 3-14
 - components, 3-1

connettori della scheda logica principale, 3-12
 ID delle unità SCSI, 7-5
 imballaggio, D-3
 installazione del pannello laterale, 3-5
 installazione delle schede di espansione EISA/PCI), 8-17, 8-20
 installazione di schede delle espansione ISA), 8-14
 installazione di schede di espansione, 8-13
 installazione di unità opzionali, 7-8
 installing at a new location, D-4
 LED di stato di guasto, A-13
 pannello laterale, 3-4
 prima fase della risoluzione problemi, 11-2
 protezione, 10-1
 pulizia, D-2
 requisiti del cavo di alimentazione, A-5
 requisiti della tensione, A-4
 requisiti per i SIMM, 6-2
 scan sequence, 8-5
 scollegamento dei dispositivi esterni, 3-2
 security features, 10-6
 sequenza di avvio, 8-4
 sostituzione della batteria, 3-19
 trasporto, D-3
 valori di temperatura e tensione della CPU, A-15
 vista anteriore, 3-6
 vista laterale sinistra), 3-8
 vista posteriore, 3-10
 server components, 3-1
 sicurezza del server
 barra di fissaggio, 10-2
 SIMM
 installazione (modulo di CPU), 6-4
 slot di espansione
 corrente massima, A-3
 slot di espansione su bus PCI (bus locale)
 corrente massima, A-3
 smaltimento di una batteria/RTC usata, 3-20

soluzione dei problemi, 11-1
 sostituzione della batteria del server/(RTC), 3-19
 specifiche
 ambientali, A-3
 dimensioni server, A-2
 staffe di espansione per dispositivi
 installazione, 7-12
 stato, spie
 SBB, LED, 7-15
 supervisore e utente, password, 10-4, 10-6

T

tasti della utility di diagnostica, 11-4
 trasporto del server, D-3

U

ubicazione della SCU, 2-4
 unità a nastro
 regole di configurazione, 7-1
 unità disco
 regole di configurazione, 7-2
 utensili necessari, 3-18
 utilità per il server
 SCSISelect, 2-14
 utilità di configurazione di sistema (SCU), 2-2
 Utilità SCSISelect, 2-14
 utility
 aggiornamento del BIOS, 2-13
 utility di configurazione RAID, 2-12
 utility di aggiornamento del BIOS, 2-13
 utility di configurazione
 RAID, 2-12

V

valori di temperatura e tensione della CPU
 server, A-15
 vista anteriore

Indice

- server, 3-6
- vista laterale sinistra
 - server, 3-8
- vista posteriore
 - server, 3-10